

CONTROLLORI DI PROCESSO DIN 1/16 - 1/8 - 1/4 MANUALE SINTETICO (59303-5)




ATTENZIONE: L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnicamente qualificato. Attenersi alle normative locali relative all'installazione ed alla sicurezza elettrica. Svalutazione di protezione si verificherà se il prodotto viene utilizzato in modo non specificato dal costruttore

1. INSTALLAZIONE


I modelli trattati in questo manuale hanno tre diverse dimensioni DIN (vedere la sezione 10). Alcuni dettagli d'installazione variano tra modelli. Tali differenze sono trattate chiaramente.

Nota: Le funzioni descritte nelle sezioni da 2 a 9 sono comuni a tutti i modelli.

Installazione dei Moduli accessori: Strumenti formato 1/16 Din

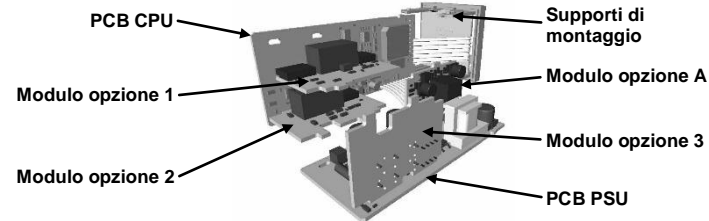

Installazione dei Moduli accessori: Strumenti formato 1/8 & 1/4 Din

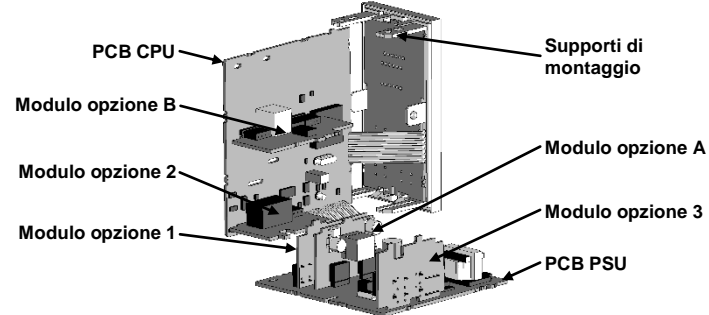


Per accedere ai moduli 1, A o B, staccare prima le schede PSU e CPU dal frontale rilasciando prima i supporti in alto e poi quelli in basso. Smontare le schede.


- Inserire i moduli opzionali negli appropriati connettori, come mostrato di seguito.
- Incastrare le linguette di ogni modulo nella corrispondente scanalatura sulla scheda.
- Mantenere insieme le schede durante l'operazione di rimontaggio.
- Reinserire lo strumento o prima allineando le schede CPU e PSU con le loro guide nel contenitore e poi spingendo con attenzione.

Nota: Lo strumento rileva automaticamente i moduli opzionali che sono inseriti.

Connettori per i moduli opzionali: Strumenti formato 1/16 Din

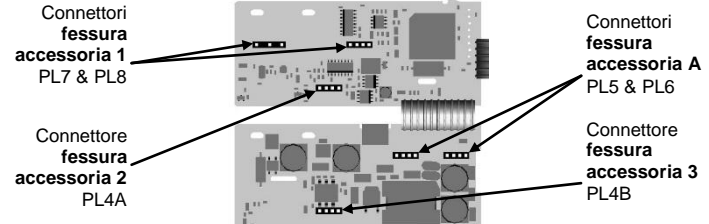

Connettori per i moduli opzionali: Strumenti formato 1/8 & 1/4 Din

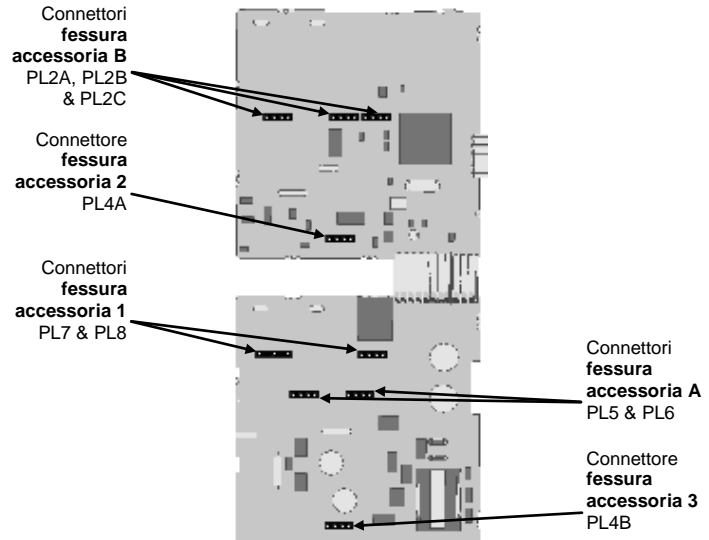


Montaggio a pannello


Il pannello deve essere rigido e deve avere uno spessore fino a 6,0 mm. Le dimensioni della foratura sono:

Foratura Dim. A
1/16 & 1/8 Din = 45mm
1/4 Din = 92mm

Foratura Dim. B
1/16 Din = 45mm
1/8 & 1/4 Din = 92mm

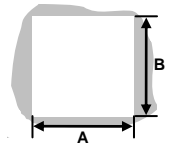

Tolleranza +0,5, -0,0mm

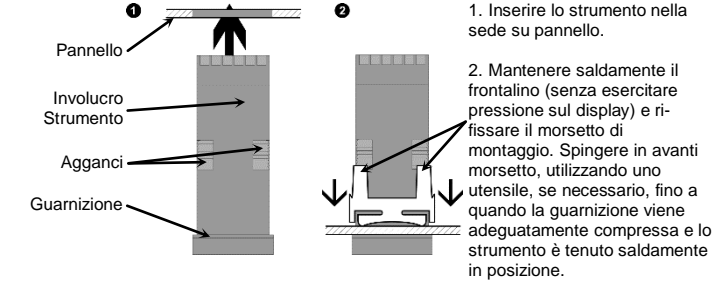


ATTENZIONE: Per una efficace tenuta a norma IP66 contro polvere ed umidità, assicurarsi che la guarnizione sia ben compressa contro il pannello, con le quattro linguette situate nello stesso nottolino.


Collegamenti e cablaggi: Strumenti formato 1/16 Din

UTILIZZARE CONDUTTORI IN RAME (TRANNE PER L'INGRESSO T/C)

Filo a conduttore singolo, diam.: max 1.2 mm (18 SWG)

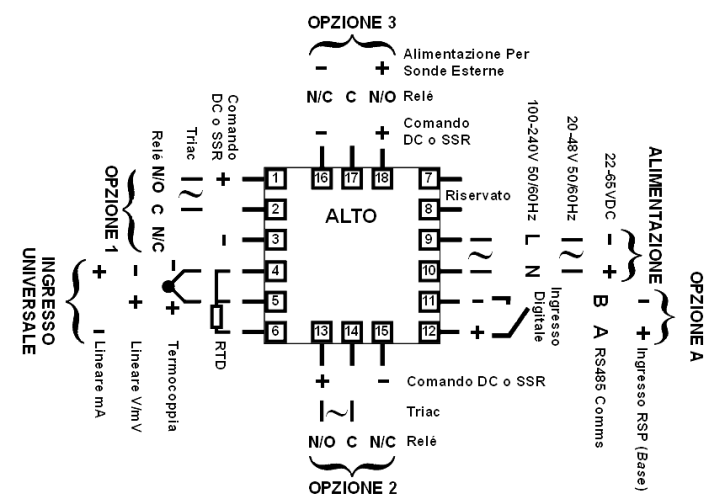

Collegamenti e cablaggi: Strumenti formato 1/8 & 1/4 Din

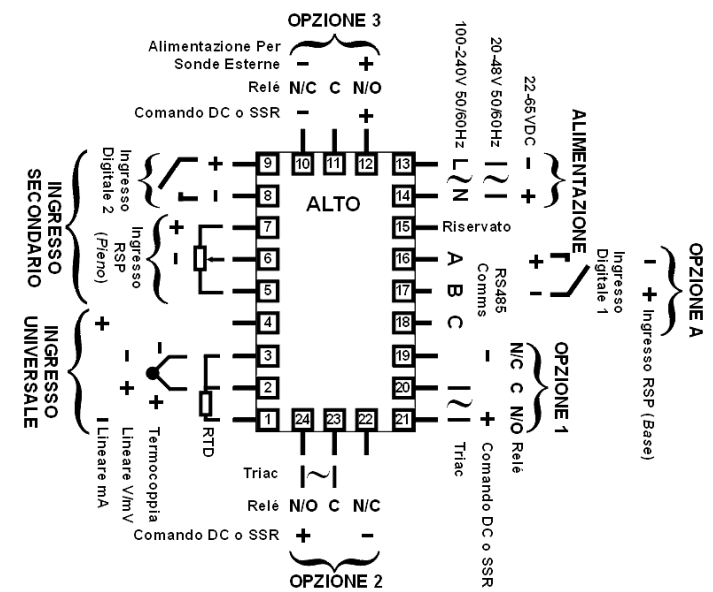

I diagrammi mostrano tutte le combinazioni possibili. Le connessioni richieste dipendono dal modello e dalle opzioni installate.

ATTENZIONE: Controllare sull'etichetta applicata sul contenitore dello strumento la corretta tensione di funzionamento prima di collegare l'alimentazione.
Fusibile: 100 - 240 V ac - 1 ampere, contro le sovracorrenti
24/48 V ac/dc - 315 mA contro le sovracorrenti

Nota: Alla prima accensione viene visualizzato il messaggio **GoTo Conf**, come descritto nella sezione 7 di questo manuale. L'accesso agli altri menu non è consentito finché non è stata completata la modalità di configurazione

2. MENÙ SELECT

Il menù Select è utilizzato per accedere alle funzioni del menu di configurazione e funzionamento.

Si può accedere ad esso in qualsiasi momento tenendo premuto **↻** e premendo **▲**. Nel menù Select, premere **▲** o **▼** per scegliere la modalità, premere **↻** per accedere. È necessario un codice di sblocco per impedire accessi non autorizzati alle modalità di configurazione e impostazioni. Premere **▼** o **▲** per immettere il codice di sblocco, quindi premere **↻** per procedere.

Modalità	Display Superiore	Display Inferiore	Descrizione	Codici di sblocco predefiniti
Operatore	OPtR	SLCt	Operatività normale	Nessuno
Impostazione	SEtP	SLCt	Impostazioni per l'applicazione	10
Configurazione	ConF	SLCt	Configurazione dello strumento	20
Informazioni	InfO	SLCt	Informazioni di fabbrica	Nessuno
Auto-Tuning	AutuN	SLCt	Lancio del Pre-Tune o Self-Tune	0

Nota: Lo strumento torna automaticamente alla modalità Operatore se non vengono premuti tasti per 2 minuti.

3. MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE

Selezionare prima la modalità di configurazione dal menù Select (vedere la sezione 2). Premere **↻** per far scorrere i parametri, quindi premere **▼** o **▲** per impostare il valore richiesto. Premere **↻** per accettare la modifica, altrimenti il parametro tornerà al valore precedente. Per uscire dalla modalità di configurazione, tenere premuto **↻** e premere **▲** per tornare al menù Select.

Nota: I parametri visualizzati dipendono dalla configurazione dello strumento. Fare riferimento alla guida utente (disponibile presso il fornitore) per ulteriori dettagli. I parametri marcati con * vengono ripetuti nella modalità Setup.

Parametro	Display inferiore	Display superiore	Range di regolazione e descrizione	Valore predefinito	
Gamma/tipo di ingresso	inPt		Vedere la seguente tabella per i codici possibili	JC	
Codice / Rev.	Gamma e tipo di ingresso	Codice / Rev.	Gamma e tipo di ingresso	Codice / Rev.	Gamma e tipo di ingresso
bC	B: 100 - 1824 °C	LC	L: 0,0 - 537,7 °C	P24F	PtRh20% vs 40%: 32 - 3362 °F
bF	B: 211 - 3315 °F	LF	L: 32,0 - 999,9 °F		
cC	C: 0 - 2320 °C	NC	N: 0 - 1399 °C	PtC	Pt100: -199 - 800 °C
cF	C: 32 - 4208 °F	NF	N: 32 - 2551 °F	PtF	Pt100: -328 - 1472 °F
JC	J: -200 - 1200 °C	RC	R: 0 - 1759 °C	PtC	Pt100: -128,8 - 537,7 °C
JF	J: -328 - 2192 °F	RF	R: 32 - 3198 °F	PtF	Pt100: -199,9 - 999,9 °F
JC	J: -128,8 - 537,7 °C	SC	S: 0 - 1762 °C	0.20	0 - 20 mA DC
JF	J: -199,9 - 999,9 °F	SF	S: 32 - 3204 °F	4.20	4 - 20 mA DC
KC	K: -240 - 1373 °C	TC	T: -240 - 400 °C	0.50	0 - 50 mV DC
KF	K: -400 - 2503 °F	TF	T: -400 - 752 °F	10.50	10 - 50 mV DC
KC	K: -128,8 - 537,7 °C	TC	T: -128,8 - 400,0 °C	0.5	0 - 5 V DC
KF	K: -199,9 - 999,9 °F	TF	T: -199,9 - 752,0 °F	1.5	1 - 5 V DC
LC	L: 0 - 762 °C	P24C	PtRh20% vs. 40%: 0 - 1850 °C	0.10	0 - 10 V DC
LF	L: 32 - 1403 °F	P24F	PtRh20% vs. 40%: 0 - 1850 °C	2.10	2 - 10 V DC

Nota: La virgola decimale mostrata nella tabella indica una risoluzione pari a 0,1°

Parametro	Display inferiore	Display superiore	Gamma di regolazione e descrizione	Valore predefinito
Limite superiore della scala	ruL		Limite inferiore della scala +100 fino al range massimo	Range max (Lin=1000)
Limite inferiore della scala	rLL		Minimo della scala - Limite superiore della scala -100	Range min (Lineare=0)
Posizione della virgola decimale	dPo5		0=XXXX, 1=XXX.X, 2=XX.XX, 3=X.XXX (solo gamme non di temperatura)	I
Tipo di controllo	CtYP	SnGL	Solo primario	SnGL
Azione di controllo uscita primario	CtRL	rEu	Primario & Secondario (es. riscaldamento e raffreddamento)	rEu
Tipo allarme 1	ALA1	P_H, P_Lo, bAnd, nonE	Allarme di alta, Allarme di bassa, Allarme di deviazione, Allarme di banda, Nessun allarme	P_H
Valore Allarme 1 alto*	PhA1		Dal minimo al massimo della scala in unità di visualizzazione	Range max
Valore Allarme 1 basso*	PLA1			Range min
Valore Allarme di banda 1*	bAL1		1 LSD da misurare dal punto di regolazione in unità di visualizzazione	S
Dev. Valore Allarme 1*	dAL1		Intervallo +/- dal punto di regolazione in unità di visualizzazione	S
Isteresi Allarme 1*	AHY1		1 LSD fino a tutto l'intervallo in unità di visualizzazione	I
Tipo Allarme 2*	ALA2			P_Lo
Valore Allarme 2 alto*	PhA2			Range max
Valore Allarme 2 basso*	PLA2		Opzioni come per allarme 1	Range min
Valore Allarme di banda 2*	bAL2			S
Dev. Valore Allarme 2*	dAL2			S
Isteresi Allarme 2*	AHY2		Opzioni come per allarme 1	I

Parametro	Display inferiore	Display superiore	Gamma di regolazione e descrizione	Valore predefinito
Allarme di loop	LAEn		d SA (disabilitato) o EnAb (abilitato)	d SA
Tempo allarme di loop*	LAeT		da 1 sec a 99 min. 59secs	99.59
Inibiz. allarme	Inh	nonE, ALA1, ALA2, both, Pr	Nessun allarme è inibito, Allarme 1 inibito, Allarme 2 inibito, Allarme 1 e allarme 2 inibiti, Alimentazione primaria	nonE
Utilizzo uscita 1	USE1	SEc, A1_d, A1_r, A2_d, A2_r, LP_d, LP_r, Or_d, Or_r, Ad_d, Ad_r, rEt5, rEtP	Alimentazione secondaria, Allarme 1, diretto, Allarme 1, inverso, Allarme 2, diretto, Allarme 2, inverso, Allarme di loop, diretto, Allarme di loop, inverso, Allarme logico 1 OR 2, Diretto, Allarme logico 1 OR 2, Inverso, Allarme logico 1 AND 2, Diretto, Allarme logico 1 AND 2, Inverso, Ritrasmissione uscita SP, Ritrasmissione uscita PV	Pr
Gamma uscita lineare 1	LYP1	0.5, 0.10, 0.20, 4.20	Uscita 1 da 0 a 5 V DC, Uscita da 0 a 10 V DC, Uscita da 0 a 20 mA DC, Uscita da 4 a 20 mA DC	0.10
Scala max di ritrasmissione uscita 1	ro1H		-1999 a 9999 (valore visualizzato s ul display per avere il valore max di ritrasmissione)	Range max
Scala min di ritrasmissione uscita 1	ro1L		-1999 a 9999 (valore visualizzato sul display per avere il valore min di ritrasmissione)	Range min
Utilizzo uscita 2	USE2		Come per uscita 1	Sec o Al2
Gamma uscita lineare 2	LYP2		Come per uscita 1	0.10
Scala max di ritrasmissione uscita 2	ro2H		-1999 a 9999 (valore visualizzato s ul display per avere il valore max di ritrasmissione)	Range max
Scala min di ritrasmissione uscita 2	ro2L		-1999 a 9999 (valore visualizzato sul display per avere il valore min di ritrasmissione)	Range min
Utilizzo uscita 3	USE3		Come per uscita 1	A1_d
Gamma uscita lineare 3	LYP3		Come per uscita 1	0.10
Scala max di ritrasmissione uscita 3	ro3H		-1999 a 9999 (valore visualizzato s ul display per avere il valore max di ritrasmissione)	Range max
Scala min di ritrasmissione uscita 3	ro3L		-1999 a 9999 (valore visualizzato sul display per avere il valore min di ritrasmissione)	Range min
Strategia di visualizzazione	dISP		1, 2, 3, 4, 5 o 6 (vedere sezione 8)	I
Protocolli di comunicazione	Prot	ASC1, r7bn, r7bE, r7bO	ASCII, Modbus senza parità, Modbus con parità pari, Modbus con parità dispari	r7bn
Velocità di comunicazione	brud	1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2	1.2 kbps, 2.4 kbps, 4.8 kbps, 9.6 kbps, 19.2 kbps	4.8
Indirizzo Comms	Addr		da 1 a 255 (Modbus), da 1 a 99 (ASCII)	I
Scrittura Comms	CoEn	r_Lu, r_0	Letture/Scrittura, Solo lettura	r_Lu
Utilizzo ingresso digitale 1*	dIG1	d IS1, d rS1	Selezione Setpoint 1 / Setpoint 2*, Selezione Auto/Manual	d IS1
Utilizzo ingresso digitale 2*	dIG2	d IS2, d rS2	Selezione Setpoint 1 / Setpoint 2*, Selezione Auto/Manual	d rS2
Gamma di ingresso del Setpoint remoto	rInP	0.20, 4.20, 0.10, 2.10, 0.5, 1.5, 100, Pot	Ingresso da 0 a 20 mA DC, Ingresso da 4 a 20 mA DC, Ingresso da 0 a 10 V DC, Ingresso da 2 a 10 V DC, Ingresso da 0 a 5 V DC, Ingresso da 1 a 5 V DC, Ingresso da 0 a 100 mV DC, Potenziometro (2KΩ minimo)	0.10
Limite superiore RSP	rSPu		da -1999 a 9999	Range max
Limite inferiore RSP	rSPL		da -1999 a 9999	Range min
Offset RSP	rSPo		Vincolato entro i limiti superiore ed inferiore della portata di scala	0
Codice di blocco configurazione	CLoc		da 0 a 9999	20

* Nota: d IG2 ha priorità su d IG1 se entrambi sono configurati per lo stesso utilizzo. Se d IG1 o d IG2 = d IS1 l'ingresso del punto di regolazione remoto è disabilitato.

4. MODALITÀ DI SETUP

Nota: La configurazione deve essere completata prima di regolare i parametri di impostazione. Selezionare prima la modalità di Setup dalla modalità di selezione (vedere la sezione 2).
Il LED MAN si accende in modalità d'impostazione. Premere per far scorrere i parametri, quindi premere o per impostare il valore richiesto.
Per uscire dalla modalità di Setup, tenere premuto e premere per tornare alla modalità di selezione.

Parametro	Display inferiore	Gamma di regolazione e descrizione del display superiore	Valore predefinito
Costante di tempo filtro digitale	F ILT	OFF o da 0,5 a 100,0 sec	2.0
Offset della variabile di processo	OFFS	± range del controller	0
Alimentazione primaria	PPLUJ	Livelli di corrente di alimentazione	N/A
Alimentazione secondaria	SPLUJ	(solo lettura)	
Banda proporzionale primaria	Pb_P	0,0% (ON/OFF) e da 0,5% a 999,9%	10.0
Banda proporzionale secondaria	Pb_S	dell'intervallo di ingresso	
Reset automatico (Tempo integrale)	ARSt	da 1 sec a 99 min 59 sec e OFF	5.00
Velocità (Tempo derivativo)	rArE	da 00 sec a 99 min 59 sec	1.15
Sovrapposizione/Banda morta	OL	da -20 a +20% della banda proporzionale primaria e secondaria	0
Reset manuale (Bias)	b rS	da 0% (-100% se controllo doppio) a 100%	25
Differenziale ON/OFF primario	d rFP	da 0,1% a 10,0% dell'intervallo di ingresso centrato sul setpoint.	0.5
Diff. ON/OFF secondario	d rFS	(Imnesso come percentuale dell'intervallo)	
Prim. & Sec. Differenziale ON/OFF	d rFF		
Limite superiore setpoint	SPUL	Setpoint corrente fino al massimo della scala	R/max
Limite inferiore setpoint	SPLL	Min. della scala fino al setpoint corrente	R/min
Limite alimentazione in uscita primario	OPUL	da 0% a 100% dell'alimentazione piena	100
Tempo di ciclo uscita 1	Ct1	0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 o 512 sec.	32
Tempo di ciclo uscita 2	Ct2		
Tempo di ciclo uscita 3	Ct3		
Valore Allarme 1 alto	PhrA	Dal minimo al massimo della scala	R/max
Valore Allarme 1 basso	PlrA		R/min
Valore deviazione Allarme 1	dRl1	±Intervallo da SP in unità di visualizzazione	5
Valore Allarme di banda 1	bAl1	1 LSD da misurare dal setpoint	5
Isteresi Allarme 1	ARHy1	1 LSD fino a tutto l'intervallo in unità di visualizzazione	1
Valore Allarme 2 alto	Phr2	Dal minimo al massimo della scala	R/max
Valore Allarme 2 basso	Plr2		R/min
Valore deviazione Allarme 2	dRl2	±Intervallo da SP in unità di visualizzazione	5
Valore Allarme di banda 2	bAl2	1 LSD da misurare dal punto di regolazione	5
Isteresi Allarme 2	ARHy2	1 LSD fino a tutto l'intervallo in unità di visualizzazione	1
Tempo allarme di loop	LRt	1 LSD fino a tutto l'intervallo in unità di visualizzazione	99.59
Pre-sintonia automatica	APt		
Selezione controllo auto/manual	PaEn		
Selezione setpoint visualizzato in modalità operatore	SSEn		
Rampa setpoint visualizzato in modalità operatore	SPr		
Valore velocità di rampa SP	rP	da 1 a 9999 unità/ora o Off (vuoto)	Off
Valore setpoint	SP	Limiti dal minimo al massimo della scala. (quando vengono utilizzate le opzioni di setpoint doppio o remoto, SP è sostituito da SP1 & SP2 o LSP)	Minimo della scala
Valore setpoint locale	LSP		
Valore setpoint 1	SP1	o prima che la legenda indichi l'ISP attualmente attivo)	
Valore setpoint 2	SP2		
Codice di blocco impostazione	SLoc	da 0 a 9999	10

5. MODALITÀ DI AUTO-TUNING

Selezionare prima la modalità di Auto-Tuning dal menù Select (vedere la sezione 2). Premere per far scorrere le modalità, quindi premere o per impostare il valore richiesto.
Per uscire dalla modalità di Auto-Tuning, tenere premuto e premere , per tornare alla menù Select.
La routine Pre-tune viene eseguita una volta sola e quindi si disattiva automaticamente quando terminata.
Se APt è in modalità di impostazione = EnAb, la routine Pre-tune cercherà di attivarsi ad ogni accensione*.
Fare riferimento alla guida utente completa (disponibile presso il fornitore) per ulteriori dettagli tuning del termoregolatore.

Parametro	Display inferiore	Display superiore	Valore predefinito
Pre-tune	Ptun	On o OFF. L'indicazione resta OFF se il tuning automatico non può essere utilizzato*	OFF
Self-tune	Stun		
Blocco	tLoc	da 0 a 9999	0

* Nota: L'auto-tuning non si attiva se la banda proporzionale = 0. Inoltre, il pre-tune non si attiva se il setpoint è in rampa, o PV è inferiore al 5% del range di ingresso dal setpoint.

6. MODALITÀ INFORMAZIONI PRODOTTO

Selezionare prima la modalità informazioni prodotto dal menù Select (vedere la sezione 2). Premere per esaminare ciascun parametro. Per uscire dalla modalità informazioni prodotto, tenere premuto e premere per tornare al menù Select.
Nota: questi parametri sono tutti di sola lettura.

Parametro	Display inferiore	Display superiore	Descrizione
Tipo di ingresso	In_1	Un_1	Ingresso universale
Tipo di modulo accessorio 1 montato	OPn1	nonE rLY 55r L in	Nessun modulo accessorio montato Uscita relè Uscite di azionamento SSR Uscita Triac Uscita lineare tensione / corrente DC
Tipo di modulo accessorio 2 montato	OPn2		Come modulo accessorio 1
Tipo di modulo accessorio 3 montato	OPn3	nonE rLY 55r L in dc24	Nessun modulo accessorio montato Uscita relè Uscite di azionamento SSR Uscita lineare tensione / corrente DC Alimentazione trasmettitore
Tipo di modulo accessorio A ausiliario montato	OPnA	nonE r485 d IG_1 rSP_1	Nessun modulo accessorio montato Comunicazioni RS485 Ingresso setpoint remoto (pieno) e ingresso digitale* Ingresso digitale* Ingresso del setpoint remoto (base)*
Tipo di modulo accessorio B ausiliario montato	OPnB	nonE rSP_1	Nessun modulo accessorio montato Ingresso setpoint remoto (pieno) e ingresso digitale 2*
Tipo Firmware	FLW		Il valore visualizzato è il valore numerico del tipo di firmware
Publicazione firmware	ISS		Il valore visualizzato è il valore numerico della pubblicazione del firmware
Livello di revisione prodotto	PrL		Il valore visualizzato è il livello di revisione del prodotto
Data di produzione.	d0n7		Codice data produzione (mmaa)
Numero di serie 1	Sn1		Prime quattro cifre del numero di serie
Numero di serie 2	Sn2		Quattro cifre centrali del numero di serie
Numero di serie 3	Sn3		Ultime quattro cifre del numero di serie

7. MESSAGGI & INDICAZIONI D'ERRORE

Questi messaggi indicano che si è verificato un errore, oppure che esiste un problema col segnale della variabile di processo o il relativo cablaggio.
Attenzione: Non continuare il processo finché non è stato risolto il problema.

Parametro	Display superiore	Display inferiore	Descrizione
I parametri dello strumento sono in condizione di default	GoTo	Conf	È necessario eseguire la configurazione e impostazione. Questa schermata viene visualizzata alla prima accensione, oppure se è stata modificata la configurazione hardware. Premere per accedere alla modalità di configurazione, quindi premere o per immettere il codice di sblocco, infine premere per procedere
Ingresso superiore alla gamma	[HH]	Normale	Ingresso variabile di processo > 5% superiore alla gamma
Ingresso inferiore alla gamma	[LL]	Normale	Ingresso variabile di processo > 5% inferiore alla gamma
Guasto sensore di ingresso	OPEN	Normale	Guasto rilevato nel sensore di ingresso della variabile di processo o nel cablaggio
RSP superiore alla gamma	[HH]**	Normale	Ingresso RSP superiore alla gamma
RSP inferiore alla gamma	[LL]**	Normale	Ingresso RSP inferiore alla gamma
Guasto RSP	OPEN**	Normale	Rilevato guasto RSP segnale ingresso
Errore modulo accessorio 1		OPn1	Guasto modulo accessorio 1
Errore modulo accessorio 2		OPn2	Guasto modulo accessorio 2
Errore modulo accessorio 3		OPn3	Guasto modulo accessorio 3
Errore modulo accessorio A		OPnA	Guasto modulo accessorio A o RSP sia in A che B
Errore modulo accessorio B		OPnB	Guasto modulo accessorio B

8. MODALITÀ OPERATORE

Questa modalità si attiva all'accensione, oppure viene attivata dal menù Select (vedere la sezione 2).
Nota: Tutti i parametri della modalità di configurazione e di quella di Setup devono essere impostati come richiesto prima di iniziare il normale funzionamento.
Premere per far scorrere i parametri, quindi premere o per impostare il valore richiesto.
Nota: Tutti i parametri della modalità operatore nella strategia di visualizzazione 6 sono di sola lettura (vedere d rSP in modalità di configurazione), e possono essere regolati solo tramite la modalità di Setup.

Display superiore	Display inferiore	Strategia di visualizzazione e quando visibile	Descrizione
Valore PV	Valore SP attivi	1 & 2 (schermata iniziale)	PV e valore target dell'ISP selezionato / setpoint locali sono regolabili nella strategia 2
Valore PV	Valore SP effettivo	3 & 6 (schermata iniziale)	PV e valore effettivo dell'ISP selezionato (e.g. valore SP di rampa). Solo lettura
Valore PV	(vuoto)	4 (schermata iniziale)	Solo variabile di processo Solo lettura
Valore SP attivi	(vuoto)	5 (schermata iniziale)	Valore target del setpoint selezionato. Solo lettura
Valore SP	SP	1, 3, 4, 5 & 6 se l'ingresso digitale non è d rS1 e RSP non è montato	Valore target di SP Regolabile tranne nella strategia 6
Valore SP1	SP1	Ingresso digitale = d rS1 - accesso se SP attivo = SP1	Valore target di SP1 Regolabile tranne nella strategia 6
Valore SP2	SP2	Ingresso digitale = d rS1 - accesso se SP attivo = SP2	Valore target di SP2 Regolabile tranne nella strategia 6
Valore SP locale	LSP	RSP montato. - o = accesso se SP attivo = LSP	Valore target del setpoint locale Regolabile tranne nella strategia 6
Valore SP remoto	rSP	RSP montato. - o = accesso se SP attivo = rSP	Valore target del setpoint Solo lettura
d rS1, LSP o rSP	SPS	RSP è montato, l'ingresso digitale non è d rS1 e S5En è abilitato nella modalità d'impostazione	Seleziona il setpoint locale/remoto attivo LSP = SP locale, rSP = SP remoto d rS1 = selezione tramite ingresso digitale (se configurato). Nota: selezionando LSP o rSP si esclude l'ingresso digitale, l'indicazione SP attiva passa a -. Regolabile tranne nella Strategia 6
Valore SP effettivo	SPrP	rP non è vuoto	Valore effettivo (di rampa) dell'ISP selezionato. Solo lettura
Velocità di rampa	rP	SPr abilitato in modalità d'impostazione	Velocità di rampa di SP, in unità per ora Regolabile tranne nella strategia 6
Stato allarme attivo	ALSt	Quando uno o più allarmi sono attivi. ALM Anche l'indicatore ALM lampeggia	Allarme 2 attivo Allarme 1 attivo Allarme di loop attivo

Controllo manuale

Se PaEn è impostato su EnAb in modalità d'impostazione, il controllo manuale può essere selezionato/deselezionato premendo il tasto in modalità operatore, oppure modificando lo stato di un ingresso digitale se d rG1 o d rG2 sono stati configurati per d rAS in modalità di configurazione.
In modalità di controllo manuale, la spia lampeggia ed il display inferiore visualizza Pxxx (dove xxx è il livello attuale di alimentazione manuale). Il passaggio alla/dalla modalità manuale avviene tramite trasferimento Bumpless.
Premere o per impostare il livello di potenza in uscita richiesto.
Attenzione: Il livello di alimentazione manuale non è limitato dal limite di potenza OPUL.

9. COMUNICAZIONI SERIALI

Fare riferimento alla guida utente completa (disponibile presso il fornitore) per ulteriori dettagli.

10. SPECIFICHE

INGRESSO UNIVERSALE

Taratura termocoppia:	±0,1% del fondoscala, ±1LSD (±1°C per termocoppie CJC). BS4937, NBS125 & IEC584.
Taratura PT100:	±0,1% del fondoscala, ±1LSD. BS1904 & DIN43760 (0,00385/°C).
Taratura DC:	±0,1% del fondoscala, ±1LSD.
Velocità di campionamento:	4 al secondo
Impedenza:	>10MΩ resistiva, tranne per DC mA (5Ω) e V (47kΩ).
Rilevamento guasto sensore:	Termocoppia, RTD, solo range da 4 a 20 mA, da 2 a 10V e da 1 a 5V. Disattivazione uscite di controllo.
Isolamento:	Isolato da tutte le uscite (tranne azionamento SSR). Gli ingressi universali non devono essere collegati ai circuiti accessibili all'operatore se i relè di uscita sono collegati ad una sorgente di tensione pericolosa. Sarà in tal caso necessario un isolamento supplementare o il collegamento a terra dell'ingresso.

INGRESSO DEL SETPOINT REMOTO

Precisione:	±0,25% del range di ingresso ±1 LSD.
Velocità di campionamento:	4 al secondo
Rilevamento guasto sensore:	solo range da 4 a 20 mA, da 2 a 10V e da 1 a 5V. Disattivazione uscite di controllo se RSP è l'ISP attivo.
Isolamento:	Slot A - Isolamento base, Slot B - isolamento rinforzato di sicurezza da altri ingressi ed uscite.

INGRESSI DIGITALI

Senza tensione (o TTL):	Aperto (da 2 a 24VDC) = SP1, SP locale o modalità automatica, Chiuso (<0,8VDC) = SP2, SP remoto o modalità manuale.
Isolamento:	Isolamento rinforzato di sicurezza da ingressi ed altre uscite.

USCITE

Relè	SPDT (Single Pole Double Throw); 2A resistivi a 120/240VAC.
Tipo di contatto e valori nominali:	
Durata:	>500.000 interventi alla tensione/corrente nominale
Isolamento:	Isolamento di base dall'ingresso universale e dalle uscite SSR.

Azionamento SSR

Capacità di azionamento:	Tensione di azionamento SSR > 10V in 500Ω min.
Isolamento:	Non isolato dall'ingresso universale o da altre uscite di azionamento SSR.

Triac

Tensione operativa:	da 20 a 280Vrms (da 47 a 63Hz).
Corrente nominale:	da 0,01 a 1A (rms ciclo completo di stato a 25°C); scende linearmente sopra 40°C a 0,5A a 80°C.
Isolamento:	Isolamento rinforzato di sicurezza da ingressi ed altre uscite.

DC

Risoluzione:	8 bit in 250mS (10 bit in 1s tipico, >10 bits in >1s tipico).
Isolamento:	Isolamento rinforzato di sicurezza da ingressi ed altre uscite.

PSU Transmitter

Alimentazione nominale:	da 20 a 28V DC (24V nominali) con 910Ω resistenza minima.
Isolamento:	Isolamento rinforzato di sicurezza da ingressi ed altre uscite.

COMUNICAZIONI SERIALI

Dati fisici:	RS485, a 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200 bps.
Protocolli:	Selezionabili tra Modbus e West ASCII.
Isolamento:	Isolamento rinforzato di sicurezza da tutti gli ingressi e le uscite.

CONDIZIONI OPERATIVE (UTILIZZO IN INTERNI)

Temperatura ambiente:	Da 0°C a 55°C (funzionamento), da -20°C a 80°C (immagazzinamento)
Umidità relativa:	20% - 95% senza condensa
Altitudine	<2000m
Tensione e potenza di alimentazione:	da 100 a 240VAC ±10%, 50/60Hz, 7,5VA (per versioni alimentate da rete), o da 20 a 48VAC 50/60Hz 7,5VA o da 22 a 65VDC 5W (per versioni a bassa tensione).

DATI AMBIENTALI

Normative:	CE, UL, ULC, CSA.
EMI:	Conforme a EN61326 (susceetibilità ed emissioni)
Considerazioni di sicurezza:	Conforme a EN61010-1, UL61010-1 & CSA 22.2 No 1010.1 92 Grado di inquinamento 2, Categoria d'installazione II.
Tenuta quadro:	Frontale IP66 quando montato correttamente-Fare riferimento alla sezione I. IP20 dietro il quadro.

DATI FISICI

Dimensione cornice frontale:	1/16 Din = 48 x 48mm, 1/8 Din = 96 x 48mm, 1/4 Din = 96 x 96mm.
Profondità dietro il quadro:	1/16 Din = 110mm, 1/8 & 1/4 Din = 100mm.
Peso:	massimo 0,21 kg

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER CSA

-Conformità non deve essere compromessa quando montato all'installazione finale.
-Progettato per offrire solo un minimo di isolamento fondamentale.
-L'organismo responsabile per l'installazione è di assicurare che isolamento supplementare adatto per installazione categoria II è raggiunto quando completamente installato.
-Per evitare eventuali pericoli, parti conduttrici accessibili dell'installazione finale dovrebbero essere messa protettivo secondo EN60110 per apparecchiature di classe 1.
-Cablaggio uscita dovrebbe essere all'interno di una terra armadio protettivo.Guaine sensore dovrebbero essere incollate a terra di protezione o non essere accessibile.
-Le parti non dovrebbero essere accessibili senza l'uso di uno strumento.
-Quando montato all'installazione finale, un dispositivo di sezionamento CSA/IEC approvato deve essere utilizzato per scollegare i conduttori di linea sia neutro simultaneamente.
-A chiare istruzioni devono essere fornita di non per posizionare l'apparecchiatura in modo che è difficile da azionare il dispositivo di sezionamento.