Manuel Utilisateur

Rev. 05/2026

REVO C® 1PH

THE CONNECTING UNIT

de 300A à 800A

012

M-RC1-300-800

CD Automation S.r.l.
Via Picasso, 34/36 - 20025 Legnano (MI)- Italy
Tel. +39 0331 577479 - Fax +39 0331 579479
E-mail: info@cdautomation.com - Web: www.cdautomation.com

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité CE

PRODUCTEUR:

CD Automation S.R.L.
Controllers, Drives & Automation
Via Picasso, 34/36 - 20025 Legnano (MI)- Italy
P.I. 08925720156 -Tel. +39 0331 577479 - Fax +39 0331 579479
E-mail: info@cdautomation.com - Web: www.cdautomation.com

Déclare que le produit:

Revo C 1Ph 300-800A

DESCRIPTION DU PRODUIT: Unità di Controllo della potenza elettrica
DOMAINE D'APPLICATION: Controllo processi termici

Directives Européennes Applicables:
2014/35/EU (Directive Basse Tension "Sécurité")
2014/30/EU (Directive sur la Compatibilité Électromagnétique "CEM")
2011/65/EU modifiée par la directive UE 2015/863 (Directive RoHS)

Normes Harmonisées Applicables:

Sécurité:
Conformément aux directives:
EN 60947-1: 2021-10 Low Voltage Switchgear and Controlgear - Part 1: General Rules
EN 60947-4-3: 2024 Low Voltage Switchgear and Controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads
avec amendements éventuels

Compatibilité Électromagnétique (CEM):
Conformément aux directives:
EN IEC 61326-1: 2021/A11: 2026 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
NOTE: EUT intended to be used on Industrial electromagnetic environment according to the standard above.
EN IEC 60947-1*: 2021 Par. 9.4 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
EN 60947-4-3*: 2024 Par. 9.4 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads
EN IEC 55011: 2025 - Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
EN 55016-2-1: 2014 / A1: 2017 / AC: 2020 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
EN 55016-2-3: 2017 / A1: 2019 / A2: 2023 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
EN IEC 61000-4-2: 2025 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
EN IEC 61000-4-3: 2020 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4: 2012 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test
EN 61000-4-5: 2014 / A1: 2017 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
EN IEC 61000-4-6: 2023 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-8: 2010 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test
EN IEC 61000-4-11: 2020 / AC:2020 / AC: 2022 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Environnement:
Conformément aux directives:
EN IEC 63000[2]:2018- Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances (UE 2015/863 RoHS III) 10 of 10.
avec amendements éventuels

Avertissement:
1) Cet appareil n'est pas destiné à un usage résidentiel et pourrait ne pas offrir une protection adéquate contre les interférences radioélectriques dans ces environnements. Dans les environnements de Classe B, un filtrage supplémentaire des lignes d'alimentation est requis. En cas d'utilisation avec un contrôle à angle de phase (Phase Angle), un filtrage additionnel est nécessaire pour respecter les limites d'émissions conduites de Classe A. Les tests ont été réalisés avec un filtre Schaffner FN2080-16-06; dans l'application finale, il faudra sélectionner un modèle ayant une atténuation équivalente et adapté au courant nominal, ou bien appliquer des limites moins strictes pour les charges supérieures à 20 kVA
2) Conformité RoHS: Certains composants sont conformes aux exemptions suivantes: 6(c): Alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (bornes) 7(a): Plomb dans les alliages de brasage à haute température à l'intérieur des composants (SCR) 7(c)-i: Plomb dans le verre ou la céramique interne aux composants

Date d'émission: 08/05/2026

Administrateur Unique et
Représentant Légal
Simone Brizzi

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

PRODUCTEUR:

CD Automation S.R.L.
Controllers, Drives & Automation
Via Picasso, 34/36 - 20025 Legnano (MI)- Italy
P.I. 08925720156 -Tel. +39 0331 577479 - Fax +39 0331 579479
E-mail: info@cdautomation.com - Web: www.cdautomation.com

Déclare que le produit:

Revo C 1Ph 300-800A

DESCRIPTION DU PRODUIT: Unità di Controllo della potenza elettrica
DOMAINE D'APPLICATION: Controllo processi termici

Directives Européennes Applicables:
2014/35/EU (Directive Basse Tension "Sécurité")
2014/30/EU (Directive sur la Compatibilité Électromagnétique "CEM")
2011/65/EU modifiée par la directive UE 2015/863 (Directive RoHS)

Normes Harmonisées Applicables:

Sécurité:
Conformément aux directives:
EN 60947-1: 2021-10 Low Voltage Switchgear and Controlgear - Part 1: General Rules
EN 60947-4-3: 2024 Low Voltage Switchgear and Controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads
avec amendements éventuels

Compatibilité Électromagnétique (CEM):
Conformément aux directives:
EN IEC 61326-1: 2021/A11: 2026 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
NOTE: EUT intended to be used on Industrial electromagnetic environment according to the standard above.
EN IEC 60947-1*: 2021 Par. 9.4 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
EN 60947-4-3*: 2024 Par. 9.4 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads
EN IEC 55011: 2025 - Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
EN 55016-2-1: 2014 / A1: 2017 / AC: 2020 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
EN 55016-2-3: 2017 / A1: 2019 / A2: 2023 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
EN IEC 61000-4-2: 2025 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
EN IEC 61000-4-3: 2020 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4: 2012 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test
EN 61000-4-5: 2014 / A1: 2017 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
EN IEC 61000-4-6: 2023 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-8: 2010 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test
EN IEC 61000-4-11: 2020 / AC:2020 / AC: 2022 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Environnement:
Conformément aux directives:
EN IEC 63000[2]:2018- Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances (UE 2015/863 RoHS III) 10 of 10.
avec amendements éventuels

Avertissement:
1) Cet appareil n'est pas destiné à un usage résidentiel et pourrait ne pas offrir une protection adéquate contre les interférences radioélectriques dans ces environnements. Dans les environnements de Classe B, un filtrage supplémentaire des lignes d'alimentation est requis. En cas d'utilisation avec un contrôle à angle de phase (Phase Angle), un filtrage additionnel est nécessaire pour respecter les limites d'émissions conduites de Classe A. Les tests ont été réalisés avec un filtre Schaffner FN2080-16-06; dans l'application finale, il faudra sélectionner un modèle ayant une atténuation équivalente et adapté au courant nominal, ou bien appliquer des limites moins strictes pour les charges supérieures à 20 kVA
2) Conformité RoHS: Certains composants sont conformes aux exemptions suivantes: 6(c): Alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (bornes) 7(a): Plomb dans les alliages de brasage à haute température à l'intérieur des composants (SCR) 7(c)-i: Plomb dans le verre ou la céramique interne aux composants

Date d'émission: 08/05/2026

Administrateur Unique et
Représentant Légal
Simone Brizzi

Avertissements importants pour la sécurité

Ce chapitre contient des informations importantes pour la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages importants pour le thyristor et les composants inclus.
L'installation doit être effectuée par des personnes qualifiées.
Dans le manuel sont utilisés des symboles pour donner plus de preuves dans les notes de sécurité et d'opérativité à l'attention de l'utilisateur:

	Ce symbole est présent dans toutes les procédures opérationnelles dans lesquelles une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en raison de la présence d'un symbole de danger de choc électrique (un éclair dans un triangle) précède une déclaration de danger ATTENTION de danger d'électrocution.
	Avertissement ou risque nécessitant des explications plus détaillées que celles fournies par l'étiquette de l'appareil. Consultez le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations.
CE	L'unité est conforme aux directives de l'Union européenne. Voir Déclaration de conformité pour plus de détails sur les directives et les normes utilisées pour la conformité..
UL	Si disponible, le produit est approuvé par UL. Il a été testé aux normes UL508 et CSA C22.2 #14. Pour plus de détails, consulter le site www.ul.com (File E231578)
	L'unité est conforme aux exigences réglementaires australiennes applicables et porte le marquage de conformité RCM, sur la base de sa conformité à la norme EN 60947-4-3:2024.
	Produit sensible aux décharges électrostatiques, utilisez des techniques de mise à la terre et de manipulation appropriées lors de l'installation ou de l'entretien du produit.
	Ne jetez pas l'appareil à la poubelle, utiliser pas techniques de recyclage appropriées, ou contactez le fabricant pour une élimination appropriée.

"REMARQUE" vous alerte par un message sur une information importante.

"AVERTISSEMENT" vous alerte sur une information importante concernant la protection et la performance du produit. Prendre en compte ces informations dans votre installation.

"ATTENTION" vous alerte sur une information importante concernant votre protection et celle du produit ainsi que la performance du produit. Bien prendre en compte ces informations dans votre installation.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT! Pour éviter d'endommager la propriété et l'équipement, les blessures et la perte de vie, respecter les codes électriques en vigueur et les pratiques de câblage standard au moment de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Dans le cas contraire, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages.

AVERTISSEMENT! Tous les services, y compris l'inspection, l'installation, le câblage, l'entretien, le dépannage, le remplacement de fusibles ou d'autres composants pouvant être réparés par l'utilisateur, doivent être effectués uniquement par un personnel diment qualifié. Le personnel de service doit lire ce

manuel avant d'effectuer tout travail. Pendant que l'entretien est exécuté, tout personnel non qualifié ne doit effectuer de travail sur l'appareil ni se trouver a proximité.

AVERTISSEMENT! Au moment de l'utilisation, le régulateur de puissance est connecté a des tensions dangereuses. Ne retirer aucun couvercle de protection sans d'abord débrancher l'appareil et ainsi empêcher l'alimentation d'être rétablie pendant l'entretien.

AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser pour les applications aérospatiales ou nucléaires.

AVERTISSEMENT! Les unités ne sont pas développées pour la conduite de charges capacitives.

AVERTISSEMENT! L'indice de protection du régulateur de puissance est de IP20 lorsque les couvercles sont installés et fermés. L'appareil doit être installé dans une enceinte qui assure toute la protection supplémentaire nécessaire pour l'environnement et l'application.

AVERTISSEMENT! Mise a la terre du régulateur de puissance par le biais de la borne de prise de terre de protection fournie. Vérifier que la prise de terre est conforme aux spécifications de l'impédance. Cela doit être vérifié périodiquement.

AVERTISSEMENT! Risque de décharges électriques: lorsque le régulateur de puissance est mis sous tension, après avoir été éteint, attendre au moins une minute pour que les condensateurs internes se déchargent avant de commencer tout travail incluant le contact avec les connexions électriques ou les composants internes.

AVERTISSEMENT! L'installation doit être protégée par des disjoncteurs électromagnétiques ou des fusibles. Les fusibles pour semi-conducteurs situés a l'intérieur du régulateur de puissance sont classés UL comme protection supplémentaire pour les dispositifs pour semi-conducteurs. Ils ne sont pas approuvés pour la protection des circuits de dérivation.

AVERTISSEMENT! Au moment de relever des mesures de tension ou de courant en direct, utiliser un équipement de protection individuelle approprié pour les tensions et les potentiels d'arc électrique concernés.

AVERTISSEMENT! Vérifier que les valeurs de tension et de courant du régulateur de puissance sont correctes pour l'application.

ATTENTION: Pour éviter de compromettre l'isolation, ne pas plier le fil ou tout autre composant au-delà de ses spécifications en matière de rayon de courbure.

ATTENTION: Protéger le régulateur de puissance contre les températures élevées, l'humidité et les vibrations.

ATTENTION: La garantie du régulateur de puissance est nulle si aucun fusible testé et approuvé n'est utilisé.

ATTENTION: Seul le personnel formé et autorisé peut accéder aux composants électroniques internes et les gérer, et il doit se conformer a des procédures de prévention électrostatique appropriées.

ATTENTION: Installer un filtre RC de dimensions appropriées sur les bobines du contacteur, les relais et autres charges par induction.

ATTENTION: Les unités de thyristors décrites ici ont été conçues pour être utilisées avec des réseaux sinusoïdaux d'une fréquence nominale de 50 à 60 Hz. Toute application utilisant des réseaux NON SINUSOÏDAUX, déformés ou perturbés peut compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

REMARQUE: Fournir une déconnexion locale afin d'isoler le régulateur de puissance pour l'entretien.

REMARQUE: Le courant nominal est précisé pour des températures ambiantes égales ou inférieures a 40°C. S'assurer que la conception de l'application permette le refroidissement adéquat de chaque régulateur de puissance. Le régulateur de puissance doit être monté verticalement. La conception de refroidissement doit empêcher l'air chauffé par le régulateur de puissance de dépasser la limite de température de fonctionnement ambiante de la part des régulateurs de puissance montés au-dessus. Lorsque les régulateurs de puissance sont montés côte a côte, il faut conserver un espacement minimal de 15 mm entre les deux.

REMARQUE: N'utiliser que des cables et des fils en cuivre pour l'utilisation a 75°C ou plus.

Maintenance

Pour garantir un bon refroidissement, l'utilisateur doit nettoyer le dissipateur de chaleur et la grille de protection des ventilateurs. La fréquence de cet entretien dépend de la pollution de l'environnement.
Vérifiez également régulièrement si les vis des câbles d'alimentation et de la terre de protection sont correctement serrées (voir le diagramme de raccordement).

Conditions de garantie

Le producteur accorde une garantie de 12 mois sur ses produits.

La garantie est limitée à la réparation et au remplacement de pièces dans notre usine et exclut les produits non utilisés et les fusibles.

La garantie n'inclut pas les produits dont les numéros de série ont été supprimés. Le produit défectueux doit être envoyé au Producteur aux frais du client et notre service évaluera si le produit est sous garantie.

Les pièces substituées restent de la propriété du Producteur.

CE

CD Automation Srl ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage aux personnes ou aux biens résultant d'une altération, d'une utilisation incorrecte ou impropre ou en tout cas non conforme aux caractéristiques de l'unité et aux instructions contenues dans ce manuel.

Conditions de vente et de garantie

Autorisation pour le retour du matériel (RMA)

(RMA – Returns Material Authorization)

Les clients souhaitant retourner des articles, qu'ils soient pas fonctionnante, défectueux, endommagé pendent l'utilisation, pas conforme ou avec des défauts causés par la transportation on vous demande de remplir le formulaire d'autorisation pour le retour du matériel (RMA) pour obtenir un numéro RMA auprès du service après-vente.
Un service de réparation complet est disponible pour les clients. Avant de soumettre le formulaire RMA et de retourner les produits, il est recommandé aux clients de contacter l'équipe d'assistance technique pour déterminer si le problème peut être résolu par une assistance téléphonique.

Comment fonctionne le service RMA
Le formulaire RMA et les détails sont disponibles sur nos sites Web:

https://www.cdautomation.com/fr/rma-autorisation-pour-le-retour-de-materiel/

Lorsque vous remplissez le formulaire RMA, veuillez être aussi précis que possible sur le problème, y compris tous les détails pertinents de l'application. Plus les informations fournies sont nombreuses, plus le problème peut être résolu rapidement et de manière approfondie. Les informations minimales requises sont:

1. Le code du modèle complet
2. Le nombre des dispositifs retournés
3. Le(s) numéro(s) de série des unités
4. Une description détaillée du problème ("défectueux" ou "inconnu" n'est pas suffisant).

Index

Déclaration de conformité 2
Avertissements importants pour la sécurité. 4
Maintenance 6
Introduction 10
1 Avantages par rapport au thyristor analogique. 11
1.1 Présentation générale. 11
2 Logiciel de configuration 12
3 Démarrage rapide 13
4 Raccordements de base et dimensionnement 14
5 Identification et Code de Commande 15
5.1 Identification de l'unité 15
5.2 Code de Commande 16
6 Spécifications techniques 18
6.1 Caractéristiques générales 18
6.2 Caractéristiques d'entrée 18
6.3 Caractéristiques de sortie (appareil de puissance) 18
6.4 Spécification du ventilateur 19
6.5 Conditions environnementales d'installation 19
6.6 Courbe de déclassement 19
6.7 Calcul de la capacité de débit du ventilateur 19
7 Installation 20
7.1 Dimensions et poids 21
7.2 Trous de fixation 21
8 Instructions de câblage 22
8.1 Retirer le couvercle 22
8.2 Dimensions et couple du câble/barre d'alimentation et de charge (suggéré) 22
8.3 Dimensions des câbles (suggérées) de la Terre et des Bornes de Commande 23
8.4 Positions des bornes 23
8.5 Bornes d'alimentation 24
8.6 Bornes de commande 25
8.7 Schéma. 26
8.8 Diagramme de raccordement pour monophasé 29
9 Panneau de commande. 30
9.1 Navigation dans le menu. 31
9.2 LED du panneau de commande 32
9.3 Alarmes affichées 32
9.4 Liste de paramètres. 33
10 Utilisation du configurateur 47
10.1 Utilisations types 47
10.2 Communication avec les gradateurs de puissance 47
10.3 Recettes 47

10.4 Procédure 47
10.5 Utilisation du configurateur 49
10.6 Informations logicielles générales 52
10.7 Niveaux d'accès au configurateur 60

11 Entrées et sorties configurables 61

11.1 Entrées numériques 61
11.2 Entrée analogique 1: point de consigne 61
11.3 Entrée analogique 2: point de consigne, contre-réaction ou point de consigne de limite de courant 62
11.4 Alarmes et sortie de relais d'alarme 62

12 Description des alarmes 63

12.1 Alarme "Heater Break" 63
12.2 AUX High 64
12.3 AUX Low 64
12.4 ComError 64
12.5 AUX Line Loss 64
12.6 I Limit 64
12.7 SD Error 64
12.8 SHRT 64
12.9 SCR Temp 64
12.10 Line Loss 64

13 Fonction "Enable" en unité statique 65

13.1 Utilisation de l'entrée numérique uniquement 65
13.2 Utilisation du port série RS485 uniquement 66
13.3 Utilisation de l'entrée numérique + du port série RS485 66
13.4 Utilisation de Bus de Terrain uniquement 67
13.5 Utilisation de l'entrée numérique + Bus de Terrain 68

14 Type de mode de conduction 69

14.1 Passage par zéro (ZC) 69
14.2 Cycle Simple 69
14.3 Trains d'ondes 69
14.4 Démarrage progressif avec Trains d'ondes (S+BF) 70
14.5 Angle de phase (PA) 70
14.6 Démarrage progressif avec Angle de phase (S+PA) 70
14.7 Déclenchement avec retard avec Trains d'ondes 71
14.8 Demi Cycle 71

15 Limite de courant 72

15.1 Réglage de la limite de courant 72
15.2 Procédure de réglage de la limite de courant 73

16 Fonction "Heater bakeout" 74

16.1 Utiliser Heater Bakeout 75

17 Contre-réaction (feed-back) 76

18 Alimenter la carte électronique 77

19 24Vdc Entrée de l'alimentation électrique de secours 79

20 Port série RS485 80

21 Option de communication Bus de Terrain 80

22 Fusible interne 81

Introduction

Un thyristor est un appareil à semi-conducteurs qui agit comme un commutateur formé par deux thyristors antiparallèles.
Pour piloter un courant alternatif, le signal d'entrée doit être activé. Le thyristor sera mis hors tension au passage du zéro de tension sans signal d'entrée.
Les avantages des thyristors par rapport aux contacteurs électromécaniques sont nombreux : pas de pièce mobile, pas de maintenance et avec une capacité de commutation très rapide. Le thyristor est la seule solution de pilotage pour transformateurs et charges spéciales dont la résistance change en fonction de la température et du vieillissement.

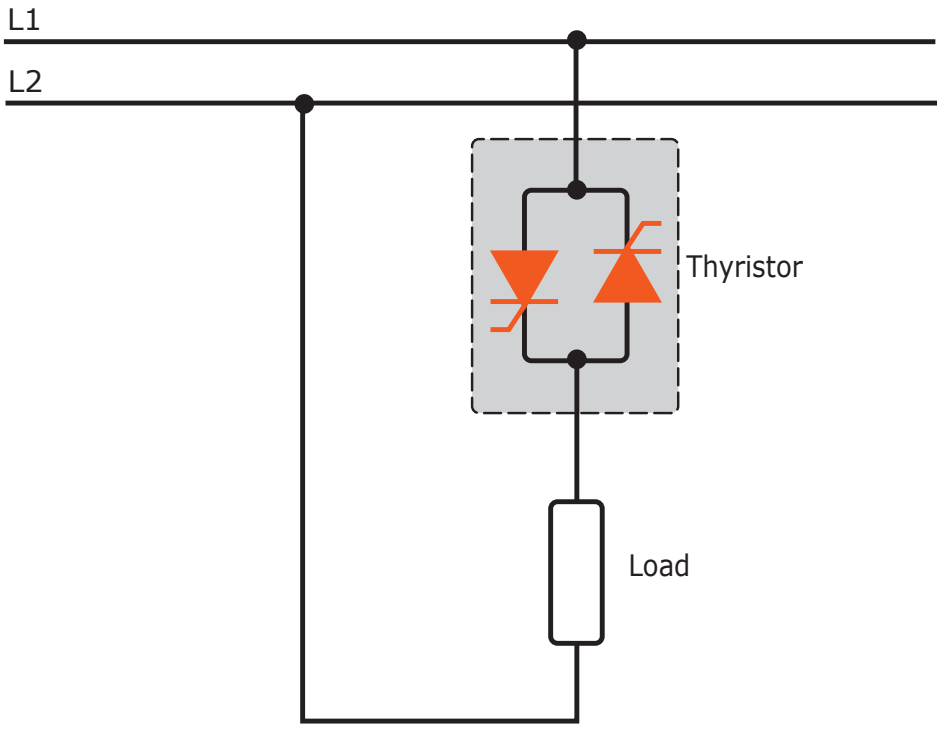

1 Avantages par rapport au thyristor analogique

La communication RS485 est une fonction standard du RelayC. Elle permet d'utiliser de nombreuses informations, telles que: courant, puissance, état de charge et tous les paramètres de diagnostic et de configuration. D'autres avantages du système numérique par rapport au système analogique sont la flexibilité et la possibilité de mettre en oeuvre des caractéristiques spéciales sans changer le hardware. Diverses stratégies peuvent être mises en oeuvre et appliquées à l'aide des paramètres de configuration.
Le logiciel de configuration du thyristor vous permet d'accéder aux paramètres de configuration.
Pour connecter le thyristor à l'ordinateur, utilisez un câble USB type-C.

1.1 Présentation générale

Heater bakeout
- Protège le radiateur au démarrage
- Élimine le travail et le temps associés à la vérification des appareils de chauffage humides

Fusibles à semi-conducteurs intégrés, transformateur de courant et interface utilisateur
- Permet de gagner du temps lors de l'installation et simplifie la configuration et la mise en service
- Fournit une interface utilisateur intuitive et conviviale

Conception et fonctionnement de pointe
- Offre une conception SCR robuste pour répondre aux besoins de haute qualité et fiabilité de l'environnement industriel
- Accès rapide et facile des fusibles pour la maintenance et l'entretien en un temps record
- Permet de résoudre rapidement les problèmes en fournissant des diagnostics utiles du système thermique

Gamme complète de gradateurs de puissance
- Offre une gamme complète d'options des charges monophasées simples à triphasées complexes jusqu'à 690V

Courant nominal de court-circuit (SCCR) de 100 KA (non vérifié par UL®)
- Offre une meilleure protection en cas de court-circuit

Certifié c-UL® 508
- Réduit la durée de projet, les tests en agence et les dépenses

Contre-réaction tension, courant ou puissance
- Répond à une large gamme d'applications thermiques exigeantes

Modes de conduction de charge: passage par zéro, trains d'ondes, angle de phase, soft start, demi-cycle, cycle simple, déclenchement avec retard
- Permet de gérer une large gamme de types de charges, notamment nichrome, lampes infrarouges à onde moyenne et longue, moly, transformateurs, carbure de silicium, lampes UV et tungstène
- Protège et prolonge la durée de vie des charges connectées

Large gamme de protocoles de communication
- Permet l'automatisation de l'usine et du procédé avec une connectivité aux données de procédé et d'équipement via Modbus® RTU, Modbus® TCP, Bluetooth, Profibus, Profinet, appareil USB (configuration et transfert de fichier de données)

Indication que des éléments chauffant sont en circuit ouvert et SCR en court-circuit
- Réduit l'interruption de la production grâce à des diagnostics de résolution de problème intelligents et simples à comprendre

USB intégré et interface utilisateur pour la configuration
- Permet de programmer facilement et en toute sécurité des paramètres de configuration du fait que l'interface utilisateur peut être alimentée via une connexion USB
- Elimine le besoin de travailler dans un environnement a risque sous haute tension. La haute tension vers le gradateur de puissance et le panneau du système peut être coupée et verrouillée pour garantir la sécurité pendant la configuration du régulateur.

2 Logiciel de configuration

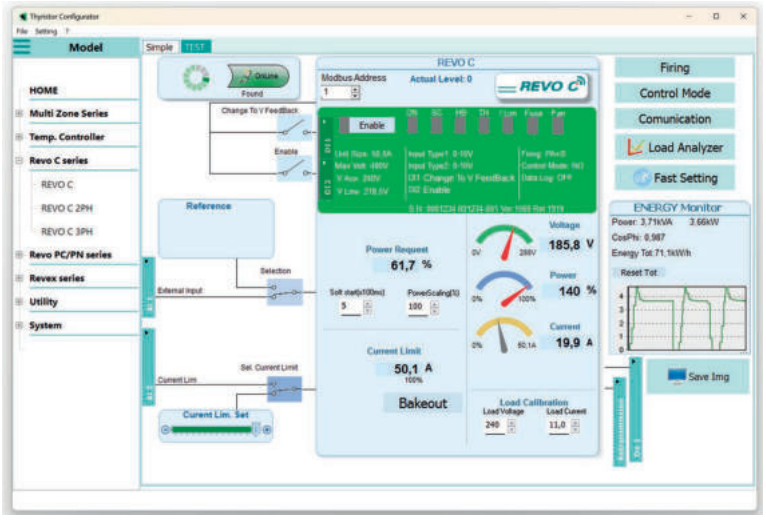

Le logiciel de configuration du thyristor est gratuit et peut être téléchargé gratuitement sur notre site.
Si le code de commande correspond à l'équipement, l'unité est déjà configurée en usine et prête à l'emploi.
Vous n'avez besoin du logiciel que pour modifier la configuration commandée. Nous vous conseillons toutefois de vérifier l'unité sur la machine en mode « Test ».
Pour installer le logiciel, lancez le programme et suivez les instructions affichées à l'écran.
Exécutez le logiciel de configuration et choisissez le port de communication approprié dans la barre d'outils:

setting -> Port série (Serial Port) -> numéro de port

Lien de téléchargement du configurateur de logiciel: Cliquez ici
https://www.cdautomation.com/fr/download-telechargements/#software

Pour connecter l'unité au PC, vous devez utiliser le câble USB Type-C..
La connexion USB nécessite un pilote pour fonctionner correctement. Vous pouvez le trouver sur notre site.

Toutefois, le programme d'installation du logiciel de configuration installera le pilote approprié par défaut.

3 Démarrage rapide

Attention: cette procédure doit être réalisée par des personnes qualifiées uniquement.

Si le code de votre REVO C correspond à vos besoins, la configuration principale a déjà été effectuée par le fabricant et vous devez simplement effectuer les étapes suivantes:

1. Vérifiez le dimensionnement actuel du REVO C. Assurez-vous que:
   • le courant de charge est inférieur ou égal au courant nominal du REVO C
   • la tension secteur est inférieure ou égale à la tension nominale du REVO C
2. Vérifiez l'installation
3. Vérifiez le câblage:
   • tous les raccordements auxiliaires doivent être réalisés comme indiqué sur le présent manuel
   • Vérifiez que la charge ne soit pas en court-circuit
4. Fournir l'unité
5. Allez dans le **menu de l'opérateur (Operator Menu)**
   Définissez les paramètres **Tension de charge (Operative Load Voltage)** et **Courant nominal (Nominal Current)** de la charge à l'aide du clavier avant ou du logiciel de configuration du thyristor.

   L'unité est prête à travailler

La source de la tension auxiliaire du REVO C doit être synchronisée avec la source de la tension d'alimentation de la charge.
Si la tension auxiliaire (indiquée sur l'étiquette d'identification) est différente de la tension d'alimentation (vers la charge), utilisez un transformateur externe.

IMPORTANT

Stratégie de départ ("Enable") (Voir Chapitre 13):

1: Alimenter l'appareil avec l'alimentation électrique L1-L2/N

2: Alimenter l'alimentation auxiliaire

3: Fermez le contact "Enable" (Activer) pour commencer par la réglementation.

Si le code de votre REVO C ne correspond PAS à vos besoins, utilisez le logiciel de configuration pour configurer l'unité. Installez le logiciel sur votre PC, sélectionnez REVO C, puis cliquez sur le mode test afin d'effectuer vos changement.

4 Raccordements de base et dimensionnement

Câblage monophasé avec charge résistive (avec REVO C-1PH)

$$I=\frac{P}{V}$$

V = tension nominale de la charge
I = courant nominal de la charge
P = puissance nominale de la charge

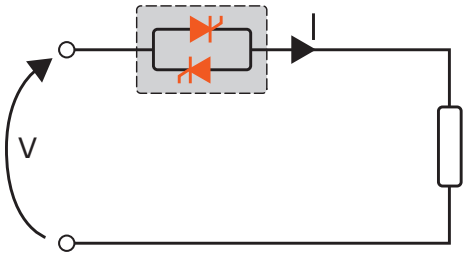

Câblage monophasé avec charge inductive (avec REVO C-1PH)

$$I=\frac{P}{V\cos\varphi}$$

V = tension nominale phase à phase
I = courant nominal de la charge
P = puissance nominale de la charge

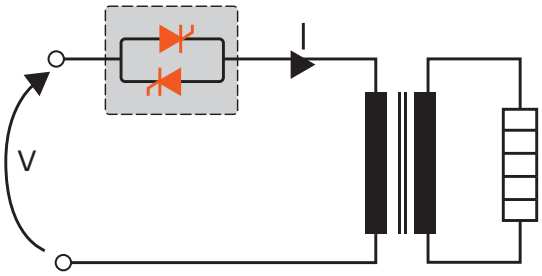

Câblage en triangle ouvert avec charge résistive (avec 3 x REVO C-1PH)

$$I=\frac{P}{3V}$$

V = tension nominale de la charge
I = courant nominal de la charge
P = puissance nominale de la charge

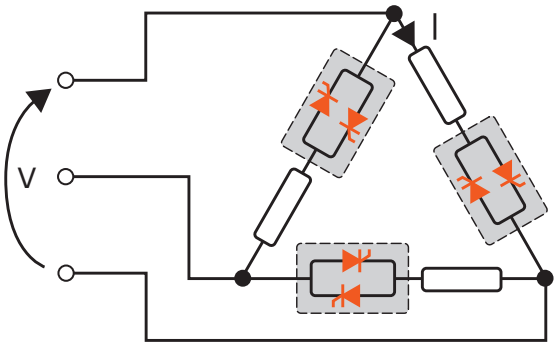

5 Identification et Code de Commande

5.1 Identification de l'unité

Attention: Avant l'installation, vérifiez que le thyristor n'est pas endommagé. Si le produit présente un défaut, veuillez contacter le distributeur où vous l'avez acheté.

L'étiquette d'identification fournit toutes les informations relatives aux paramètres d'usine du thyristor. Cette étiquette est apposée sur l'unité, comme illustré sur l'image.
Vérifiez que le produit correspond à ce que vous avez commandé.

5.2 Code de Commande

	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
REVO C 1PH	R	C	1	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

CURRENT	FUSES	4	5	6	
description	description	code			note
300A	Fixed Fuses Included	3	0	0	
400A	Fixed Fuses Included	4	0	0	
500A	Fixed Fuses Included	5	0	0	
600A	Fixed Fuses Included	6	0	0	
700A	Fixed Fuses Included	7	0	0	
800A	Fixed Fuses Included	8	0	0	

MAX VOLTAGE	7	
description	code	note
480V	4	
600V	6	

MAIN SUPPLY VOLTAGE	AUX VOLTAGE RANGE	8	
description	description	code	note
100/120Vac	90 to 135Vac	1	
200/208/230/240Vac	180 to 265Vac	2	
277Vac	238 to 330Vac	3	
380/415/480Vac	342 to 528Vac	5	
600Vac	540 to 759Vac	6	

INPUT	9	
description	code	note
SSR	S	
0:20mA	B	
4:20mA	A	
0:10V	V	
10KPot	K	
DPU	D	

FIRING	START OPTION	10	
description	description	code	note
Single Cycle	No Soft Start	C	
	Linear Soft Starter	S	
Half Cycle	No Soft Start	H	
	Linear Soft Starter	L	
	Soft Start for short Infr. Lamp	I	
Burst Firing	No Soft Start	B	
	Linear Soft Starter	J	
Phase Angle	No Soft Start	P	
	Linear Soft Starter	E	
Delayed Triggering	No Soft Start	D	
	Linear Soft Starter	T	
Zero Crossing	No Soft Start	Z	
	Linear Soft Starter	R	

CONTROL MODE	11	
description	code	note
Open Loop	O	
Voltage	U	
Voltage Square	Q	
Current	I	
Current Square	A	
Power VxI	W	

OPTION	12	
description	code	note
No Option	0	
Option code, see code page table	...	

FAN VOLTAGE	13	
description	code	note
Fan 115Vac	1	
Fan 230Vac Std Version	2	
Fan 24Vdc	3	

APPROVALS	14	
description	code	note
CE EMC For European Market	0	
CUL us + CE EMC For American & European Market	L	

LOAD TYPE	15	
description	code	note
1 PH Normal Resistance	0	
1 PH IRSW Infrared Short Wave	1	
1 PH MoSi2 Heaters	2	2
1 PH SiC Heaters	3	
1 PH Transformer Coupled with Normal Resistance	4	1
1 PH Transformer Coupled with MoSi2 Heaters	5	1
1 PH Transformer Coupled with SiC Resistance	6	1
1 PH Transformer Coupled with UV Lamp	7	1

COMMUNICATION AND RETRANSMISSION		16	
description	description	code	note
N°1 Modbus RTU	No Retransmission	0	
	Retransmission 4:20mA	1	
	Retransmission 0:10V	2	
N°2 Modbus RTU	No Retransmission	3	
	Retransmission 4:20mA	4	
	Retransmission 0:10V	5	
N°1 Profibus DP *(en voie d'obsolescence)* + N°1 Modbus RTU	No Retransmission	6	
	Retransmission 4:20mA	7	
	Retransmission 0:10V	8	
N°1 Profinet IO + N°1 Modbus RTU	No Retransmission	9	
	Retransmission 4:20mA	A	
	Retransmission 0:10V	B	
N°1 Modbus TCP + N°1 Modbus RTU	No Retransmission	C	
	Retransmission 4:20mA	D	
	Retransmission 0:10V	E	
N°1 Ethernet IP + N°1 Modbus RTU	No Retransmission	F	
	Retransmission 4:20mA	G	
	Retransmission 0:10V	H	
N°1 EtherCAT + N°1 Modbus RTU	No Retransmission	I	
	Retransmission 4:20mA	L	
	Retransmission 0:10V	M	

Remarque (1): Cette configuration n'est possible qu'avec un déclenchement retardé ou un mode de conduction par angle de phase (Phase Angle)
Remarque (2): Cette configuration n'est possible qu'avec un mode de conduction par angle de phase (Phase Angle)

5.2.1 Option Code

I LIMIT	HB	BLUETOOTH (WIFI)	LOGGING	TOTALIZER	CODE	Note
					Ø	**I LIMIT (Limite de courant)** Cette option est utilisée pour maintenir la surintensité dans la limite définie. Il est nécessaire de piloter les transformateurs primaires et la résistance à froid. C'est une double limite pour la valeur de crête et la valeur RMS. **Alarme de rupture de charge (HB)** Alarme HB de défaut de charge partiel ou total et SCR en court-circuit (sortie de relais). **WiFi** Option disponible jusqu'en 2022*. **Bluetooth** Option disponible à partir de 2024*, pour la communication et le contrôle de l'unité. **APP** Gratuit, téléchargeable sur Google Play ou Apple Store, pour communiquer avec l'appareil via Bluetooth (à partir de 2024). **Enregistreur de données - DATA LOGGER** Cette fonction est importante pour visualiser les données historiques des paramètres tels que le courant, la tension et la puissance, et peut être utile pour diagnostiquer une panne. **Totalisateur d'énergie - ENERGY TOTALIZER** Cette fonction calcule la consommation totale d'énergie de la charge, permettant ainsi de calculer le traitement thermique.
				■	1	
			■		2	
			■	■	3	
		■			4	
		■		■	5	
		■	■		6	
		■	■	■	7	
	■				8	
	■			■	9	
	■		■		A	
	■		■	■	B	
	■	■			C	
	■	■		■	D	
	■	■	■		E	
	■	■	■	■	F	
■					G	
■				■	H	
■			■		I	
■			■	■	J	
■		■			K	
■		■		■	L	
■		■	■		M	
■		■	■	■	N	
■	■				O	
■	■			■	P	
■	■		■		Q	
■	■		■	■	R	
■	■	■			S	
■	■	■		■	T	
■	■	■	■		U	
■	■	■	■	■	V	

*Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations

6 Spécifications techniques

6.1 Caractéristiques générales

Tension de fonctionnement: 480V +10% max -10% min; 600V +10% max -10% min
Matériau du revêtement: PolymericV2
Catégorie d'utilisation: AC-51 AC-55b AC-56A
Code IP: 20
Méthode de raccordement: Monophasé
Tension auxiliaire (8 VA Max):
Code de commande RC1_ _ _-_1 = tension secteur 100/120V plage de tensions 90:135V
Code de commande RC1_ _ _-_2 = tension secteur 200/208/220/230/240V plage de tensions 180:265V
Code de commande RC1_ _ _-_3 = tension secteur 277 plage de tensions 238:330V
Code de commande RC1_ _ _-_5 = tension secteur 380/400/415/440/480V plage de tensions 342:528V
Code de commande RC1_ _ _-_6 = tension secteur 600V plage de tensions 540:759V

Sortie relais pour alarme de rupture de charge (avec l'option HB uniquement) 0.5A a 125Vac

6.2 Caractéristiques d'entrée

Entrée numérique: 4 ÷ 30Vdc 5mA Max (ON ≥4Vdc OFF <1Vdc) 0,5Hz max
Entrée analogique V: 0 ÷ 10Vdc impedance 15 kΩ
Entrée analogique A: 0 ÷ 20mA impedance 100 Ω
4 ÷ 20mA impedance 100 Ω
Potentiomètre: 10 kΩ min.
Entrée logique SSR (Fast Enable): 4 ÷ 30Vdc 5mA Max (ON ≥4Vdc OFF <1Vdc)
3Hz Max duty cycle min. 100 ms

6.3 Caractéristiques de sortie (appareil de puissance)

Courant	Plage de tensions nominales (Ue)	Tension de pointe inverse répétitive (Uimp)		Courant de verrouillage	Crête max. un cycle	Courant de fuite	Valeur de fusible I^2t suggérée A2s (à 690V)	Plage de fréquences	Perte de puissance Thyristor + fusible	Tension d'isolation (Ui)
(A)	(V)	(480V)	(600V)	(mAeff)	(10 msec.) (A)	(mAeff)	tp= 10msec	(Hz)	I =Inom (W)	(Vac)
300	24÷600	1200	1600	200	7800	15	73500	47÷70	443	3000
400	24÷600	1200	1600	200	7800	15	150500	47÷70	547	3000
500	24÷600	1200	1600	1000	17800	15	294000	47÷70	591	2500
600	24÷600	1200	1600	1000	17800	15	246400	47÷70	832	2500
700	24÷600	1200	1600	1000	17800	15	246400	47÷70	945	2500
800	24÷600	1200	1600	1000	15000	15	246400	47÷70	1144	2500

6.4 Spécification du ventilateur

Taille			Nombre de ventilateurs CE	Nombre de ventilateurs cULus LISTED
230Vac Standard	S12	300A, 400A, 500A, 600A	1 ventilateur - 16W	2 ventilateurs - (16W x 2) 32W
	S12	700A	2 ventilateurs - (16W x 2) 32W	2 ventilateurs - (16W x 2) 32W
	S15	800A	2 ventilateurs - (16W x 2) 32W	2 ventilateurs - (16W x 2) 32W
115Vac Option	S12	300A, 400A, 500A, 600A	1 ventilateur - 14W	2 ventilateurs - (14W x 2) 28W
	S12	700A	2 ventilateurs - (14W x 2) 28W	2 ventilateurs - (14W x 2) 28W
	S15	800A	2 ventilateurs - (14W x 2) 28W	2 ventilateurs - (14W x 2) 28W
24Vdc Option	S12	300A, 400A, 500A, 600A	1 ventilateur - 7W	2 ventilateurs - (7W x 2) 14W
	S12	700A	2 ventilateurs - (7W x 2) 14W	2 ventilateurs - (7W x 2) 14W
	S15	800A	2 ventilateurs - (7W x 2) 14W	2 ventilateurs - (7W x 2) 14W

6.5 Conditions environnementales d'installation

Température ambiante -5°C à 40°C (23-104°F) au courant nominal. Pour plus de 40°C (104°F), utilisez la courbe de déclassement.

Température de stockage -25°C à 70°C -13°F à 158°F

Site d'installation N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil, ne l'installez pas dans un lieu où des poussières conductrices, des gaz corrosifs, des vibrations ou de l'eau sont présents, ni dans un environnement salin.

Altitude Jusqu'à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour une altitude supérieure, réduisez le courant nominal de 2% tous les 100 m au-dessus de 1000 m

Humidité comprise entre 5 et 95% sans condensation ni glace

Pollution Level Up to 2nd Level ref. IEC 60947-1 6.1.3.2

6.6 Courbe de déclassement

Les courants nominaux des unités dans les spécifications se réfèrent à un service continu à une température ambiante de 40°C. Pour des températures plus élevées multiplier le courant nominal par le coefficient de déclassement K ci-dessous représenté.

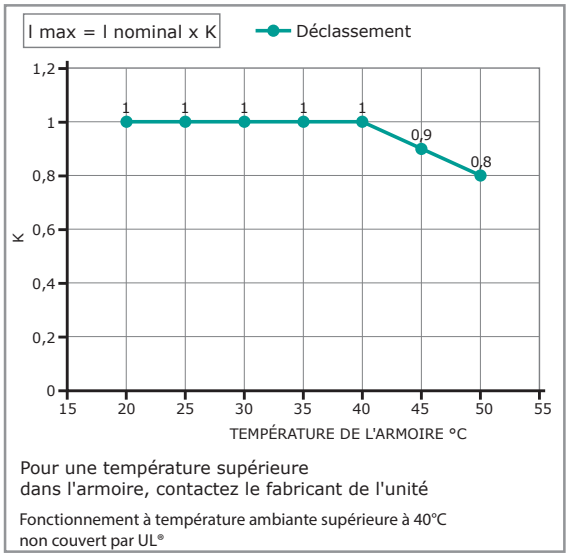

Pour une température supérieure dans l'armoire, contactez le fabricant de l'unité

Fonctionnement à température ambiante supérieure à 40°C non couvert par UL®

6.7 Calcul de la capacité de débit du ventilateur

Tous les thyristors, lorsqu'ils sont en conduction, entraînent une perte de puissante dissipée à l'intérieur du compartiment sous forme de chaleur. C'est la raison pour laquelle la température interne du compartiment est supérieure à la température ambiante. Pour être refroidi, le thyristor a besoin d'air frais. Pour cela, on utilise généralement un ventilateur monté sur la porte avant ou sur le dessus de l'armoire.

Procédure de dimensionnement **Débit massique d'air du ventilateur (V)**: *observez la perte de puissance de chaque thyristor et le fusible monté indiqué dans le manuel associé au courant (Caractéristiques de sortie et Fusible interne).*

$$V = f * \frac{Qv}{tc - ta}$$

Qv = pertes de puissance totales (w)
(thyristor + perte de puissance du fusible)
ta = température ambiante (°C)
tc = température de l'armoire (°C)
V = débit massique d'air du ventilateur (m3/h)
f = coefficient d'altitude (voir le tableau à droite)

Altitude
0:100 mètres f = 3.1 m3k/Wh
100:250 mètres f = 3.2 m3k/Wh
250:500 mètres f = 3.3 m3k/Wh
500:750 mètres f = 3.4 m3k/Wh

Les formules utilisées sont indiquées à titre d'information uniquement et ne remplacent pas la valeur thermique nominale appropriée mesurée par une personne qualifiée.

7 Installation

Avant l'installation, vérifiez que le thyristor n'est pas endommagé. Si le produit présente un défaut, veuillez contacter le distributeur où vous l'avez acheté. Vérifiez que le produit correspond à ce que vous avez commandé.

Le thyristor doit toujours être monté à la verticale pour optimiser le refroidissement par air du dissipateur de chaleur.

Respectez les distances minimales (*) verticales et horizontales indiquées. Cette zone doit être dégagée de tout obstacle (câble, barre de cuivre, canal en plastique).

Lorsque plusieurs unités sont montées à l'intérieur de l'armoire, dégagez de tout obstacle la circulation d'air représentée sur la figure pour garantir le débit d'air. Il est nécessaire d'installer un ventilateur pour garantir une meilleure circulation de l'air que celle calculée précédemment.

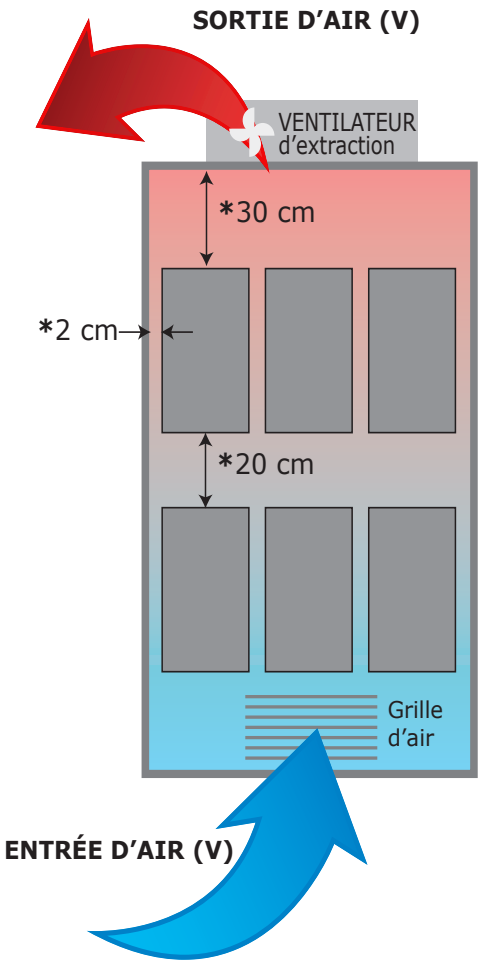

Le débit d'air V doit être supérieur ou égal à la valeur calculée.

Si le ventilateur de l'armoire monté par le client a un débit d'air inférieur à la valeur appropriée, la garantie est rendue nulle.

7.1 Dimensions et poids

REVO C 1PH 300A÷700A (S12)
W 137mm - H 520mm - D 270mm
Poids 15 Kg

REVO C 1PH 800A (S15)
W 137mm - H 560mm - D 270mm
Poids 17,2 Kg

7.2 Trous de fixation

REVO C 1PH 300A÷700A (S12)

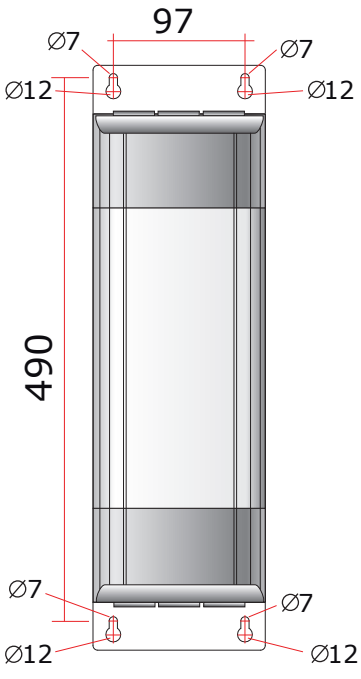

REVO C 1PH 800A (S15)

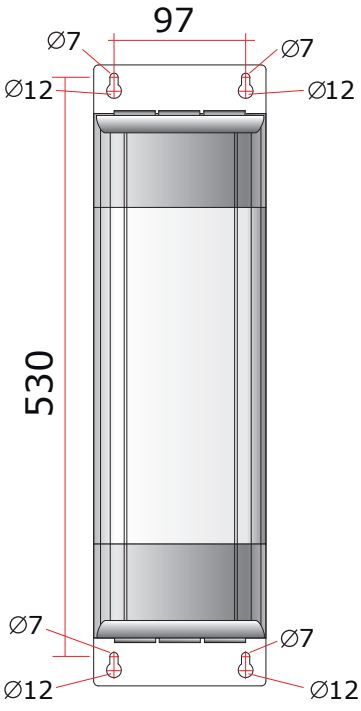

8 Instructions de câblage

Le thyristor peut etre susceptible a des interférences due aux équipements à proximité ou à l'alimentation électrique. Pour cette raison, et conformément aux meilleures pratiques fondamentales, il convient de prendre certaines précautions:

- La bobine du contacteur, les relais et autres charges inductives doivent être équipés du filtre RC approprié.
- Utilisez des câbles bipolaires blindés pour tous les signaux d'entrée et de sortie.
- Les câbles de commande ne doivent pas se trouver à proximité ou parallèles aux câbles d'alimentation.
- Les réglementations locales relatives aux installations électriques doivent être strictement respectées.

Utilisez un conducteur en cuivre (CU) 75°C uniquement, les calibres de câbles (AWG), le type de borne de câble (ZMVV) et le couple de serrage de borne dans le tableau ci-dessous.

8.1 Retirer le couvercle

Instructions pour ouvrir l'unitè à thyristor

8.2 Dimensions et couple du câble/barre d'alimentation et de charge (suggéré)

Courant	Type de connecteur	Couple		Câble			Borne de câble	Barre Omnibus
		Lb-in	Nm	AWG	mm²	kcmil		
300A (S12)	Barre omnibus de câblage de champ de puissance avec vis M10	265	30.0	2 x 1/0	2 x 70	350	Listé UL (ZMVV) Tube en cuivre a sertir	Bus bar 30x5 mm
400A (S12)		265	30.0	2 x 3/0	2 x 95	600		Bus bar 66x4 mm
500A (S12)		265	30.0	-	2 x 150	2x250 900		Bus bar 66x6 mm
600A (S12)		265	30.0	-	2 x 185	2x350 1500		Bus bar 66x6 mm
700A (S12)		265	30.0	-	2 x 300	2x500		Bus bar 66x6 mm
800A (S15)		265	30.0	-	2 x 300	2x500		Bus bar 66x6 mm

Dimension des barres

1PH 300A

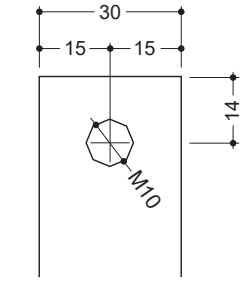

1PH 400A

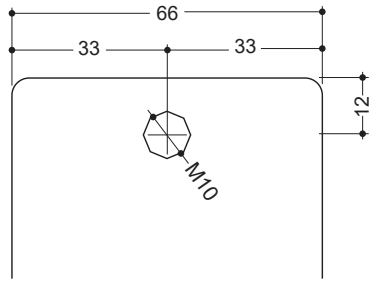

1PH 500÷800A

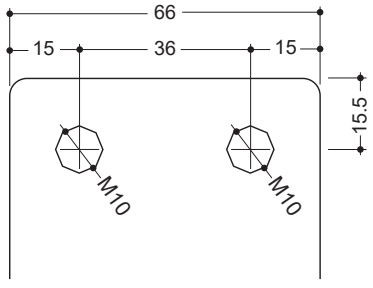

8.3 Dimensions des câbles (suggérées) de la Terre et des Bornes de Commande

Courant	Terre			Borne de command	
	Câble		Vis	Câble	
	mm²	AWG	M	mm²	AWG
300A (S12)	50	1	M8	0,50	18
400A (S12)	50	1	M8	0,50	18
500A (S12)	70	1/0	M8	0,50	18
600A (S12)	70	1/0	M8	0,50	18
700A (S12)	70	1/0	M8	0,50	18
800A (S15)	70	1/0	M8	0,50	18

8.4 Positions des bornes

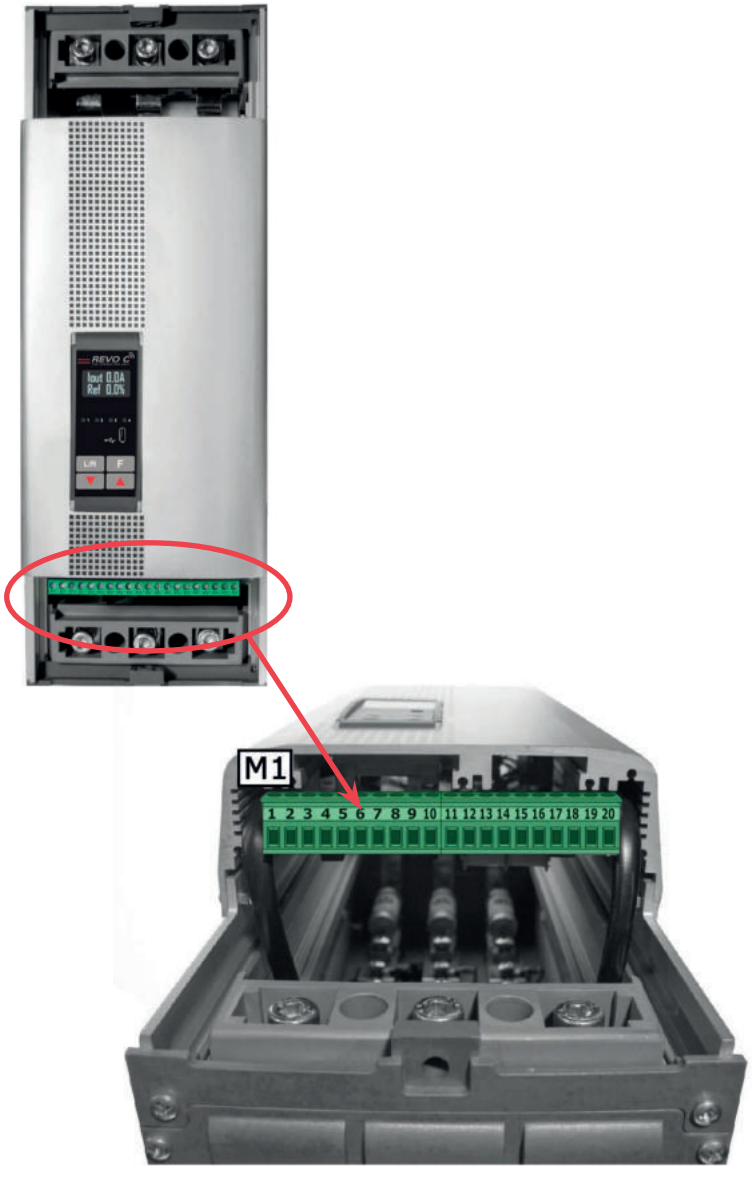

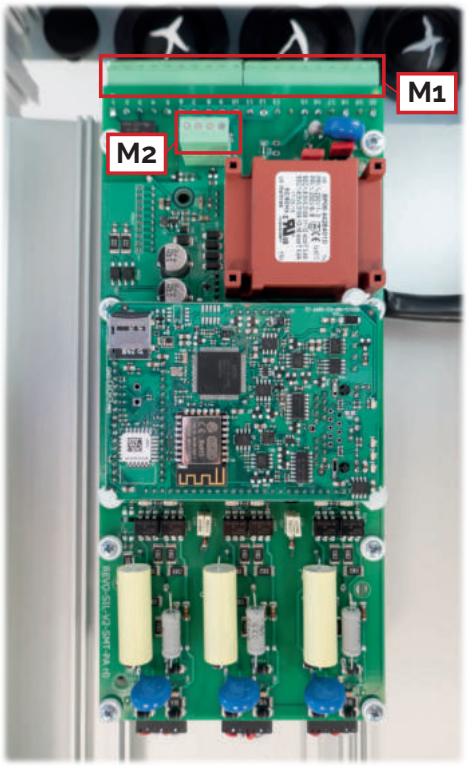

8.5 Bornes d'alimentation

300A÷800A (S12-S15)

Borne	Description
L1	Entrée secteur phase 1
T1	Sortie de charge phase 1

Emplacements des connexions d'alimentation de ligne, de charge, de terre et de signal de commande.

300A - S12

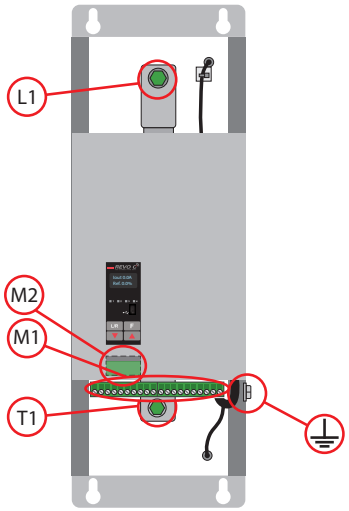

400A - S12

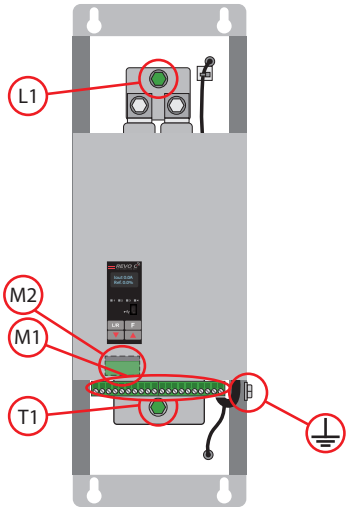

500-700A - S12
800A - S15

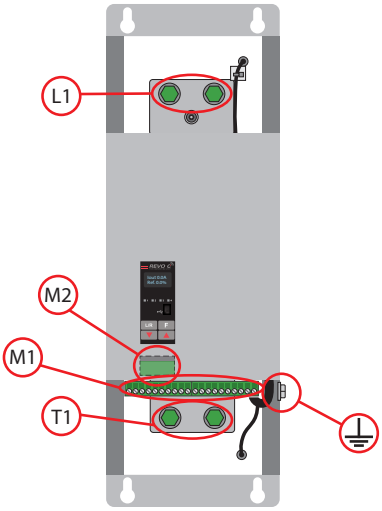

8.6 Bornes de commande

Avertissement: avant de connecter ou de déconnecter l'unité, vérifiez que les câbles d'alimentation et de commande sont isolés des sources de tension.

Bornier M1

Borne	Description
1	NO - Contact normalement ouvert de la sortie relais d'alarme (thermique ou SC/HB/CL)
2	C - Contact commun de la sortie relais d'alarme
3	NC - Contact normalement fermet (Close) de la sortie relais d'alarme (thermique ou SC/HB/CL)
4	Entrée analogique 2 + (référence/retour ext/limit de courant 0-10 Vdc/4-20 mA)
5	DI 2 - Entrée numérique d'activation
6	DI 1 - Entrée configurable
7	RS485 A+
8	RS485 B-
9	Sortie +10 Vdc stabilisée 1 mA max.
10	TERRE 0V

Borne	Description
11	Entrée analogique 1 - (point de consigne analogique 0-10 Vdc/4-20 mA)
12	Entrée analogique 1 + (point de consigne analogique 0-10 Vdc/4-20 mA)
13	COM I - Commun entrée numérique
14	Non raccordée
15	Alimentation du ventilateur (230 V standard, 115 en option, +24 Vdc pour option de ventilateur DC)
16	Alimentation du ventilateur (230 V standard, 115 en option, -24 Vdc pour option de ventilateur DC)
17	Non raccordée
18	Aux - Tension d'alimentation pour l'électroniques et la synchronisation (voir le code de commande pour la valeur)
19	Non raccordée
20	Aux - Tension d'alimentation pour l'électroniques et la synchronisation (voir le code de commande pour la valeur)

Bornier M2

Borne	Description
1	+24Vdc alimentation électrique
2	Sortie esclave
3	Sortie de retransmission
4	TERRE 0V

8.7 Schéma

Attention: cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées.

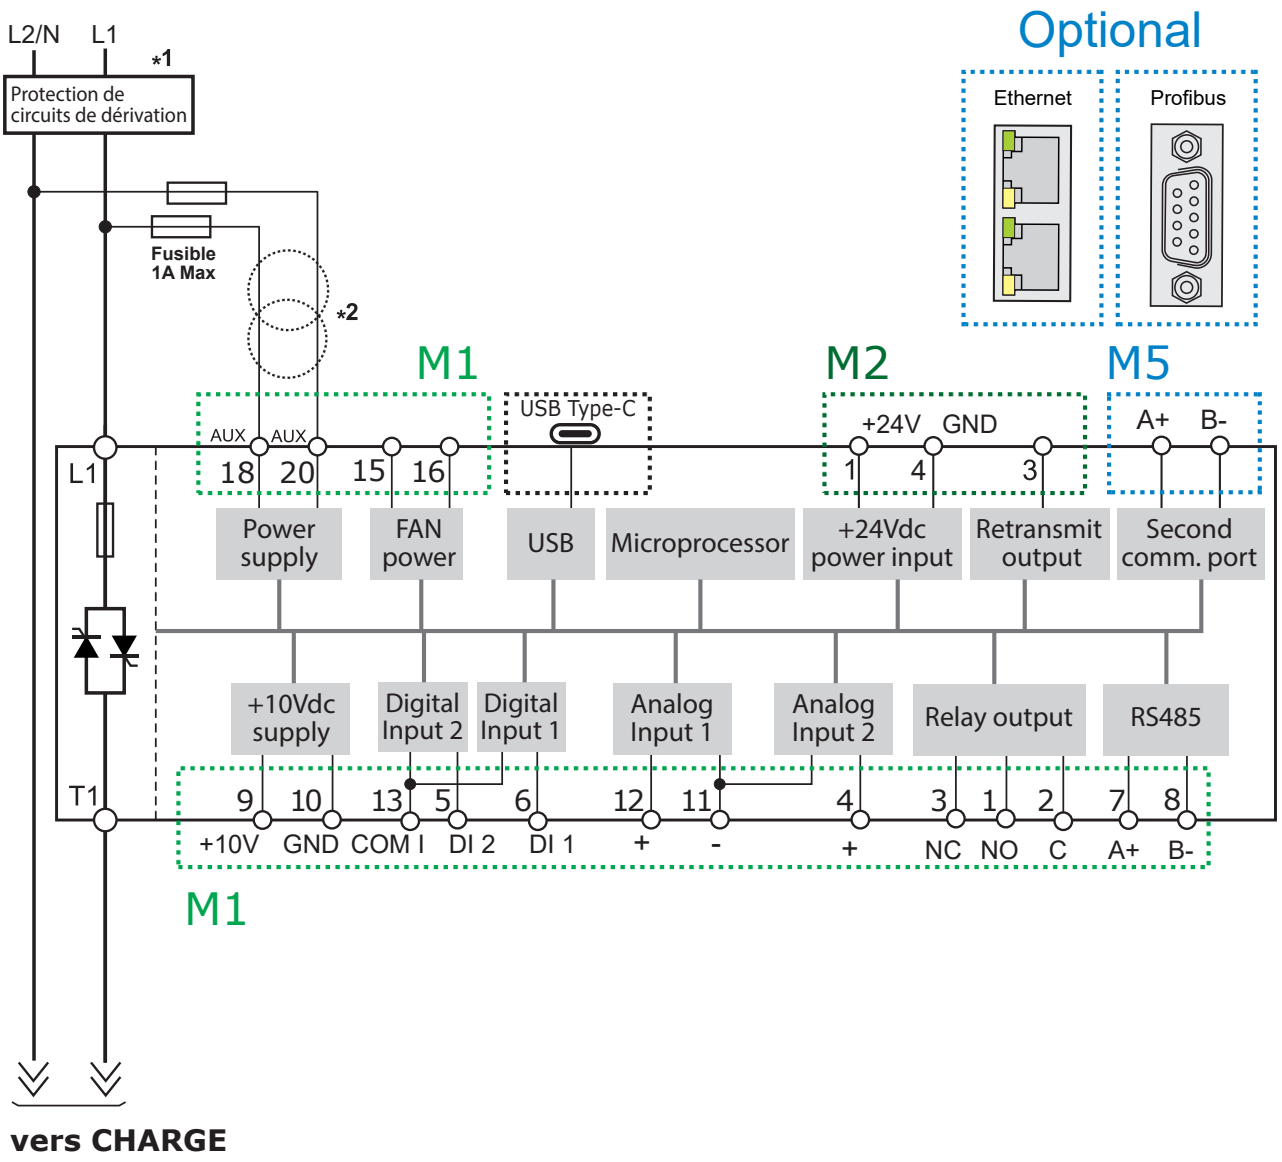

Attention: cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées.

Schémas de connexion indicatifs. Reportez-vous aux réglementations locales pour une protection adéquate du système.

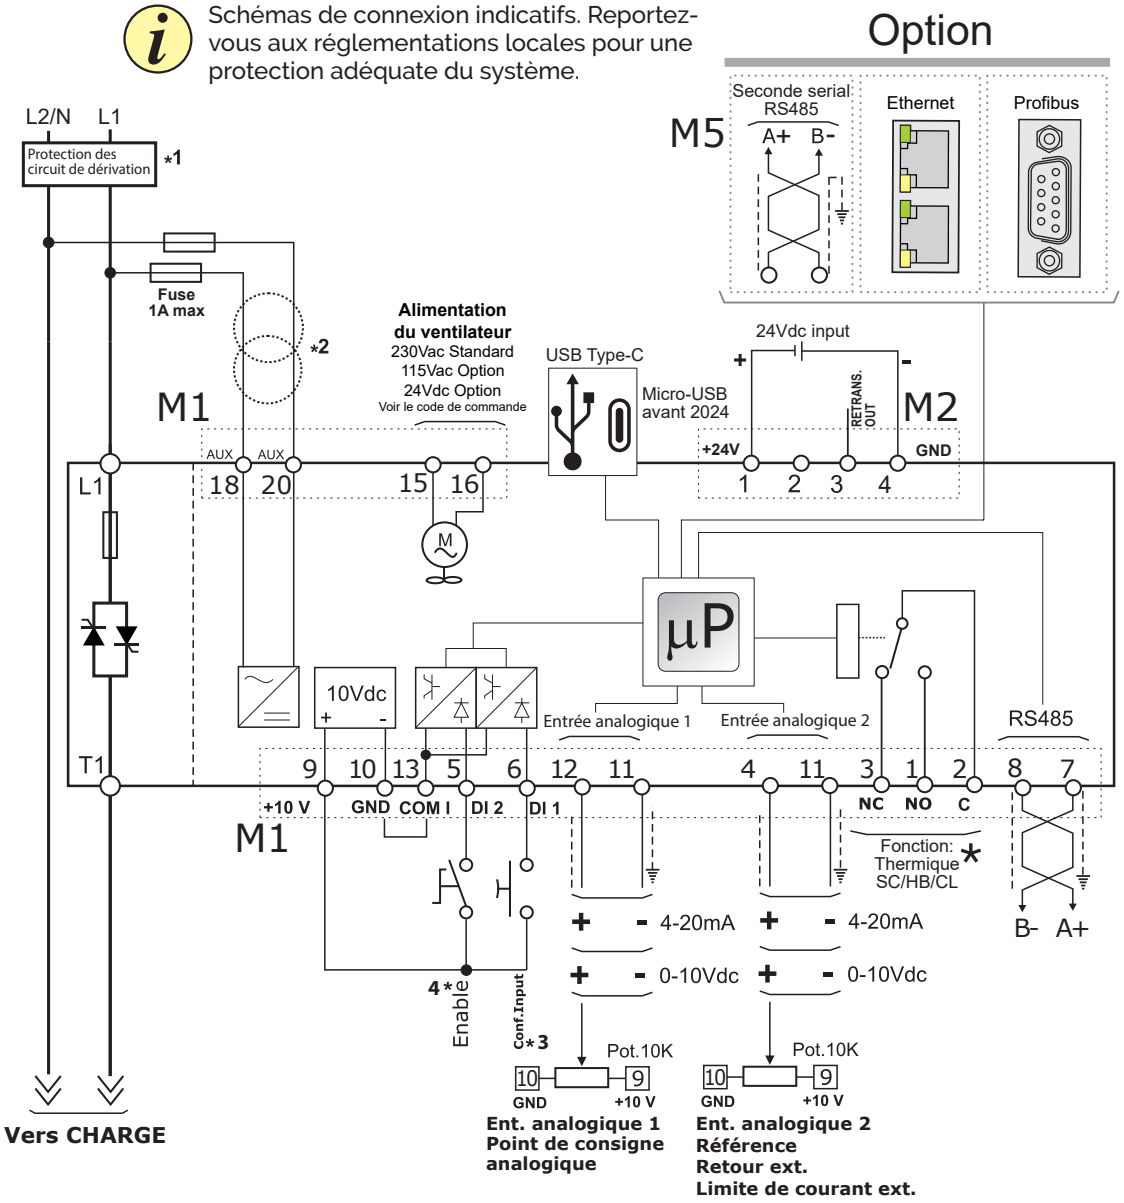

*

- Dans des conditions normales (sans alarme) et avec l'alimentation auxiliaire connectée, le contact est: Borne 2-3 ouvert / Borne 2-1 fermé (relais alimenté)
- En condition d'alarme ou sans alimentation auxiliaire, le contact est: Borne 2-3 fermé / Borne 2-1 ouvert (relais non alimenté).

REMARQUE:

***1** L'installation doit être protégée à l'aide d'un disjoncteur électromagnétique ou d'un sectionneur à fusibles Le fusible doit être équipé d'une protection des circuits de dérivation. Pour UL, tout fusible de circuit de dérivation certifié UL peut être utilisé comme fusible externe, conformément au code électrique national de chauffage résistif de 125 % de courant nominale de charge, pour protéger les câbles externes.

***2** *La source de tension auxiliaire du REVO C doit être synchronisée avec la source d'alimentation de tension de la charge.* Si la tension auxiliaire (indiquée sur l'étiquette d'identification) est différente de la tension d'alimentation (vers la charge), utilisez un transformateur externe comme spécifié.

***3** Pour le raccordement de l'entrée SSR, voir le schéma de la page suivante.

***4 IMPORTANT: Stratégie de départ ("Enable")**:

1: Alimenter l'appareil avec l'alimentation électrique L1-L2/N

2: Alimenter l'alimentation auxiliaire

3: Fermez le contact "Enable" (Activer) pour commencer par la réglementation.

8.7.1 Schéma d'entrée de commande SSR

Pour l'entrée SSR, observez le schéma ci-dessous et configurez Entrée numérique 1 (Digital Input 1) sur SSR Input.

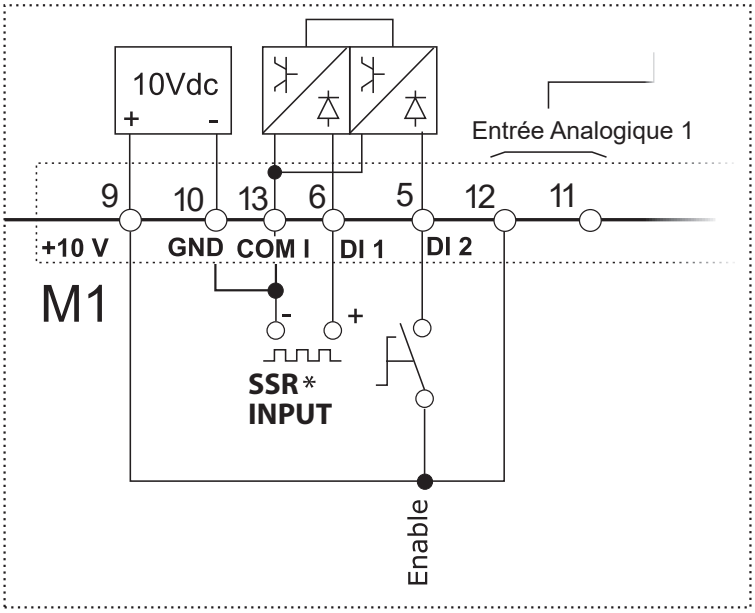

*** SSR Input:** 4÷30Vdc 5mA Max (ON ≥4Vdc / OFF <1Vdc)
Frequence 3Hz Max - On time min. 100 ms

8.8 Diagramme de raccordement pour monophasé

Attention: cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées.

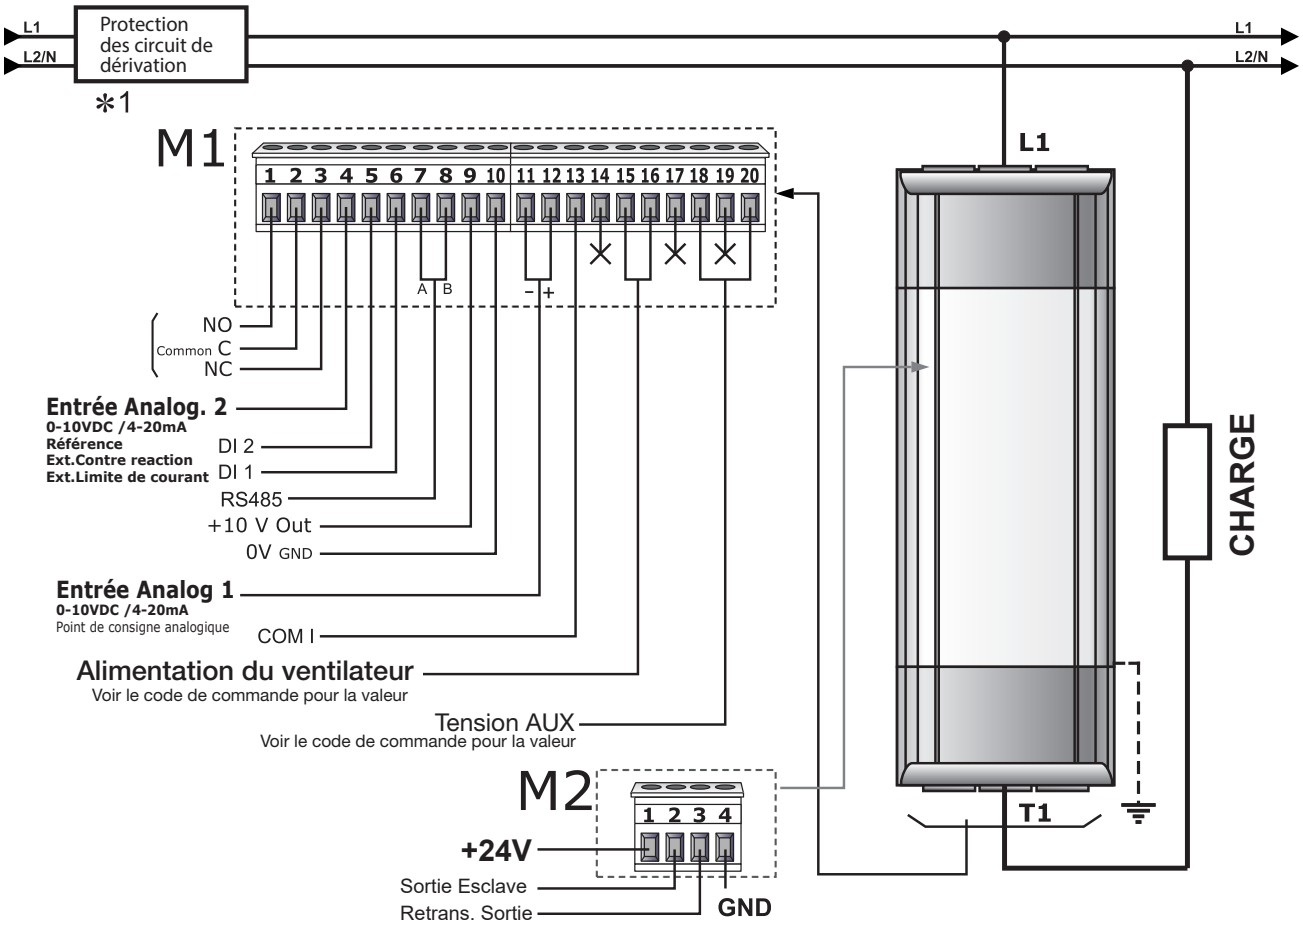

Remarque: la tension Aux et la tension de charge doivent être synchronisées.

X = non raccordée

*1 L'installation doit être protégée à l'aide d'un disjoncteur électromagnétique ou d'un sectionneur à fusibles. Le fusible doit être équipé d'une protection des circuits de dérivation. Pour UL, tout fusible de circuit de dérivation certifié UL peut être utilisé comme fusible externe, conformément au code électrique national de chauffage résistif de 125 % de courant nominale de charge, pour protéger les câbles externes.

9 Panneau de commande

Le panneau de commande se trouve à l'avant du thyristor. Son affichage vous permet de visualiser les alarmes, les signaux d'entrée et de sortie, et tous les paramètres de configuration.

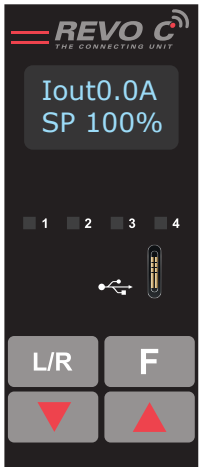

Courant de sortie RMS

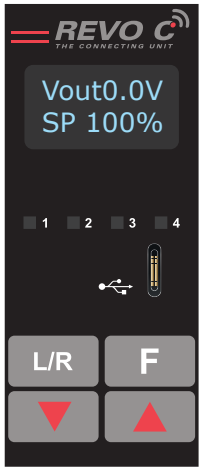

Tension de sortie RMS

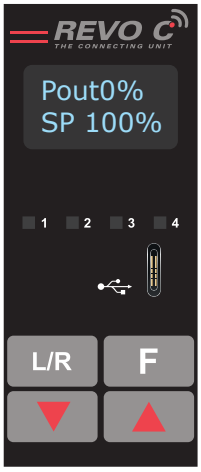

Puissance de sortie (Moyenne)

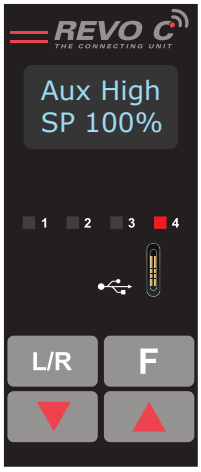

Alarmes

Sur la page d'accueil, les touches sont utilisées comme suit:

Appuyez sur...		pour...
F	Fonction	Faire défiler les paramètres de la page d'accueil
L/R	Local/À distance (Local/Remote)	Basculer entre le point de consigne local et à distance de demande de puissance
▲	Haut (Up)	Augmenter le point de consigne de demande de puissance lorsqu'il est défini sur Local
▼	Bas (Down)	Réduire le point de consigne de demande de puissance lorsqu'il est défini sur Local
F + L/R		Maintenir pendant deux secondes environ pour accéder aux menus

Pour afficher les paramètres d'état:

- Appuyer une fois sur Fonction (Function) F pour avancer d'un paramètre au paramètre suivant

Pour définir le point de consigne localement:

- Appuyer sur Local/À distance (Local/Remote) L/R (remarque: l'indicateur 1 clignote constamment lorsque le point de consigne est défini localement)
- Utiliser Bas (Down) ▼ et/ou Haut (Up) ▲ pour définir le point de consigne local.

9.1 Navigation dans le menu

Les menus sont accessibles à l'aide du clavier et de l'affichage du panneau de commande.

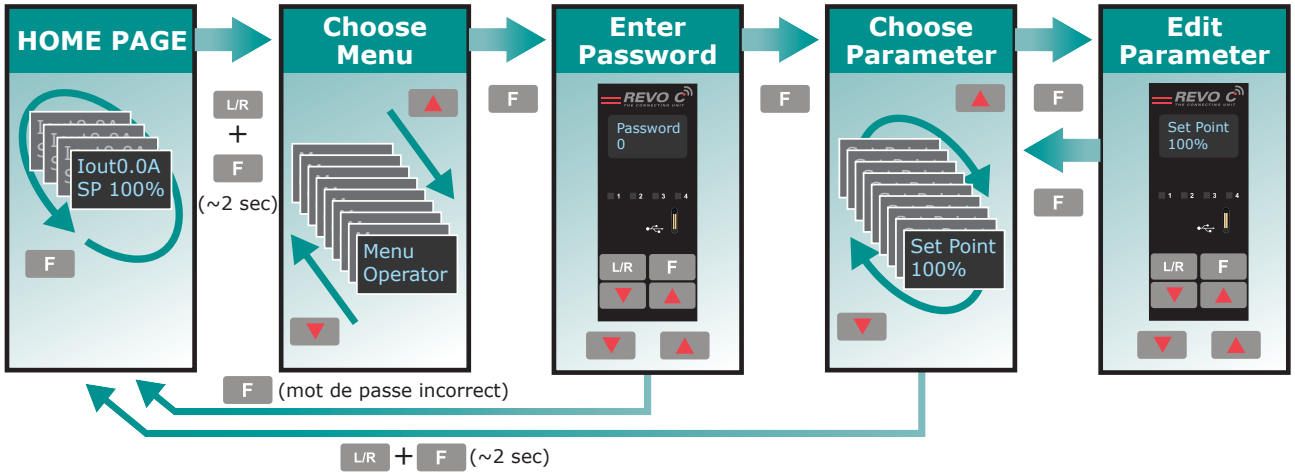

Pour accéder à un menu et modifier un paramètre:

1. Maintenez Local/À distance (Local/Remote) et Fonction (Function) enfoncés simultanément L/R + F jusqu'à ce que l'affichage supérieur clignote sur Menu.
2. Appuyez sur Haut (Up) ▲ pour choisir le menu. Appuyez sur Bas (Down) ▼ si vous avez dépassé le menu souhaité.
3. Appuyez sur Fonction (Function) F pour accéder à la zone de saisie du mot de passe.
4. Utilisez Haut (Up) ▲ et/ou Bas (Down) ▼ pour définir le mot de passe (voir le tableau).
5. Appuyez sur Fonction (Function) F pour entrer le mot de passe et accéder au premier paramètre du menu.
6. Appuyez sur Haut (Up) ▲ pour accéder au paramètre suivant et répétez pour accéder au paramètre souhaité.
7. Appuyez sur Fonction (Function) F pour modifier le paramètre. Le nom du paramètre clignote dans l'affichage supérieur.
8. Utilisez Haut (Up) ▲ et/ou Bas (Down) ▼ pour modifier le réglage du paramètre.
9. Appuyez sur Fonction (Function) F pour entrer le nouveau réglage. Le nom du paramètre cesse de clignote.
10. Maintenez (Local/À distance) et Fonction (Function) enfoncés simultanément L/R + F pendant deux secondes environ pour quitter le menu.

Menu	Mot de passe	Paramètre utilisé pour...
Operator	0	Afficher les valeurs mesurées et les paramètres de base, notamment le courant, la tension et le point de consigne
Setup	2	Configurer le gradateur de puissance pour la charge
Adv Setup	10	Configurer le fonctionnement et la performance du gradateur de puissance dans l'application
Hardware	5	Configurer les fonctions des entrées et sorties analogiques et numériques, et les paramètres de retransmission
Comm	3	Configurer les paramètres de communication Fieldbus
Monitoring	0	Afficher les valeurs mesurées et calculées, et d'autres paramètres en lecture seule

9.2 LED du panneau de commande

Les quatre indicateurs du panneau de commande indiquent l'état général du régulateur de puissance.

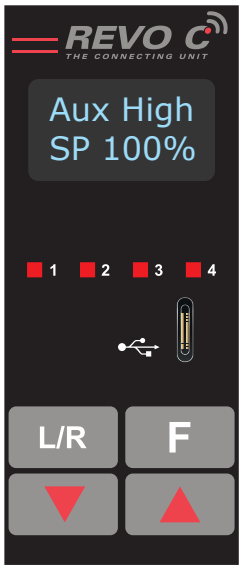

1	Local/À distance (Local/Remote)	Clignotement	Sortie de puissance définie localement ou via communications
		Éteint	Sortie de puissance définie à distance (via une entrée analogique)
2	Activer (Enable)	Allumé	Sortie activée
		Éteint	Sortie désactivée
3	Communications	Clignotement	Communications actives
4	Alarme (Alarm)	Clignotement	Alarme active
		Éteint	Pas d'alarme

9.3 Alarmes affichées

Alarme ou	Message	Description
HeatBrk		Rupture de charge
Aux High		Tension Aux trop élevée
Aux Low		Tension Aux trop basse
	BakeOut	"Heater Bakeout" fonction active
ComError		Erreur de surveillance de communication
Line Loss		Puissance secteur non détectée
I Limit		Sortie limitée par la fonction de limitation de courant
SD Error		Erreur de carte SD
SHRT		SCR en court-circuit
SCR Temp		Température excessive du contact thermique
Line Loss		L1 et L2 non détectée

9.4 Liste de paramètres

Ce chapitre décrit les paramètres des menus accessibles via le panneau de commande et le logiciel de configuration. Pour savoir comment accéder aux menus décrits ci-dessous, voir le chapitre "Navigation dans le menu".

Liste des menus

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres présents sur chaque menu. Voir les pages suivantes pour les descriptions et autres détails de chaque paramètre.

Operator	Setup	Advanced Setup	Hardware	Communication	Monitoring
Set Point	Out Scale	Firing Type	Analog in 1	Port 1 Baud	Dig in 1
Volts Out	I Limit SP	Min Cycle	Analog in 2	Port 1 Addr	Dig in 2
Current	Nom Line V	Soft Start	An2 Funct	Port 2 Baud	Enable
Power	Nominal I	Start Ramp	DI1 Functn	Watchdog	SP Source
Volts In	Soft Start	Delay	DI2 Functn	WD Reset	Analog In1
Frequency	SP Select	Cycle Time	Alm Out Fn	Wi-Fi Addr	Analog In2
Pwr Factor		Feedback	IL SP Src	Field Name	SW Ver
Load Ω		Pb Power	Retransmit	Unit Name	SW Rel
I Limit SP		Ti Power	Rtx Scale	Port 2 Addr	Unit Type
Out Scale		Pb Current	Rtx Type	Port 2	Max Voltage
Nom Line V		Ti Current	Start Disp	Wi-Fi	Max Current
Nominal I		HB Sense			Aux Voltage
		HB Delay			Serial No.
		Logging			SCR Temp
		Log Period			
		Htr Bake			

Lecture/écriture Écriture

9.4.1 Menu Opérateur (Operator)

Cette section décrit chaque élément du menu Opérateur (Operator). Utilisez ce menu pour afficher les valeurs mesurées et les paramètres de base du gradateur de puissance. **Le mot de passe pour accéder à ce menu est 0.**

Nom du paramètre	Description	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Set Point	Afficher le point de consigne	0 à 100	%	15	Lecture seule
Volts Out	Indique la tension moyenne (RMS) de toutes les phases	0 à 1023	V	10	Lecture seule
Current	Indique le courant moyen (RMS) de toutes les phases	0 à 1023	V	11	Lecture seule
Power	Indique la puissance de sortie moyenne (RMS)	0 à 100	%	12	Lecture seule
Volts In	Indique la tension d'entrée moyenne (RMS)	0 à 65535	V	47	Lecture seule
Frequency	Indique la fréquence de la puissance d'entrée	0 à 655.35	Hz	9	Lecture seule
Pwr Factor	Indique le facteur puissance de la puissance de sortie	0 à 1000		102	Lecture seule
Load Ω	Indique la résistance de la charge	0 à 655.35	Ω	46	Lecture seule
I Limit SP	Indique le pourcentage maximum du courant nominal autorisé par le contrôle de puissance. Ce paramètre indique le courant RMS par défaut. Lorsque le paramètre 52 est défini sur 1, ce paramètre indique le courant de crête	0 à 100	%	17	Lecture seule
Out Scale	Indique le pourcentage auquel le point de consigne de demande de puissance est mis à l'échelle	0 à 100.0	%	16	Lecture seule
Nom Line V	Indique la valeur nominale de la tension de ligne d'entrée définie par l'utilisateur	0 à 1023	V	37	Lecture seule
Nominal I	Indique le courant nominal de la charge défini par l'utilisateur	0 à 999.9	A	38	Lecture seule

9.4.2 Menu Configuration (Setup)

Cette section décrit chaque élément du menu Configuration (Setup). Utilisez ce menu pour configurer le gradateur de puissance pour la charge. **Le mot de passe pour accéder à ce menu est 2.**

Nom du paramètre	Description	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Out Scale	Définissez le pourcentage auquel le point de consigne est mis à l'échelle. Par exemple, si une entrée analogique 0 à 10V fournissant le point de consigne est de 5V et que la mise à l'échelle de la sortie est de 80%, le point de consigne effectif est de 40%	0 à 100.0	%	16	Lecture/ écriture

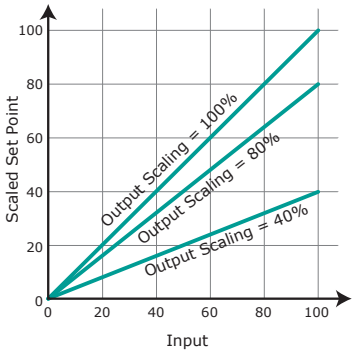

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
I Limit SP	Réglez le pourcentage maximum du courant nominal autorisé par le contrôle de puissance. Ce paramètre indique le courant RMS par défaut. Lorsque le paramètre 52 est défini sur 1, ce paramètre indique le courant de crête	100%	0 à 100	%	17	Lecture/ écriture
Nom Line V	Définissez la valeur nominale de la tension de ligne	220V	0 à 1023	V	37	Lecture/ écriture
Nominal I	Définissez le courant nominal de la charge	Courant max	0 à 6000,0	A	38	Lecture/ écriture
Soft Start	Réglez la durée du démarrage progressif par incrément de 100 ms. Les rampes du contrôleur de puissance réglées au point changent au cours du temps défini ici. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page "Type de mode de conduction": Démarrage progressif avec train d'ondes et Démarrage progressif avec angle de phase	100 (10 sec)	0 à 255 (0 à 25,5 sec)		23	Lecture/ écriture
SP select	Choisissez la source du point de consigne à distance	0			61	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Analog In 1	0
Analog In 2	1

9.4.3 Menu Configuration avancée (Advanced Setup)

Cette section décrit chaque élément du menu Configuration avancée (Advanced Setup). Utilisez ce menu pour configurer la partie puissance, la contre-réaction et des paramètres d'enregistrement de données et de rupture de charge. **Le mot de passe pour accéder à ce menu est 10.**

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Firing Type	Choisissez le mode de conduction	3	18	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Zero Cross	1
Single Cyc	2
Burst fire	3
Ph Angle	4
Burst StrtR	19
PA SoftS	20
Delay Trig	35
Half Cycle	10
Par défaut: Burst Fire	3

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Min Cycles	Définissez le nombre minimum de cycles d'activation et de désactivation du trains d'ondes	8	0 à 999.9	n°	20	Lecture/ écriture
Soft Start	Réglez la durée du démarrage progressif par incrément de 100 ms. Les rampes du contrôleur de puissance réglées au point changent au cours du temps défini ici. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page "Type de mode de conduction": Démarrage progressif avec train d'ondes et Démarrage progressif avec angle de phase	100 (10 sec)	0 à 255 (0 à 25,5 sec)		23	Lecture/ écriture
Start Ramp	Définissez le nombre de demi-cycles sur lesquels la puissance augmente à chaque fois que la sortie s'allume	0	0 à 1024	n°	25	Lecture/ écriture
Delay	Set the firing delay degrees. Applies to burst firing with delay trigger	1	1 à 255	°	22	Lecture/ écriture
Cycle time	Définissez la durée d'un cycle d'activation/ de désactivation par incréments de 50 msec. S'applique au passage par zéro	60 (3 sec)	0 à 255 0 à 12,75 sec)		24	Lecture/ écriture

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Feedback	Choisissez le type de contre-réaction	1	19	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
V²	Tension au carré	0
None	Pas de contre-réaction	1
I²	Courant au carré	2
Voltage	Tension	32
Current	Courant	64
Power	Puissance	128
External	Signal externe via l'entrée analogique 2	256
Par défaut: None		1

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Pb Power	Définissez le gain de la boucle principale. Une valeur plus élevée produit un meilleur ajustement pour une déviation donnée	10%	0 à 255	%	26	Lecture/ écriture
Ti Power	Définissez l'agressivité de la partie intégral de l'algorithme de commande. Un réglage plus large produit un ajustement plus important pour un écart donné à un moment donné.	50	0 à 255		27	Lecture/ écriture
Pb Current	Réglez le gain pour la boucle actuelle. Une valeur plus élevée donne un ajustement plus important pour un écart donné	10%	0 à 255	%	63	Lecture/ écriture
Ti Current	Définissez l'agressivité de l'intégrale dans la boucle de courant. Un réglage plus important donne un ajustement plus important pour un écart donné sur un temps donné	50	0 à 255		64	Lecture/ écriture
HB Sense	Définissez le seuil de résistance qui déclenche l'alarme Rupture de charge (Heater Break). Ce paramètre est exprimé en pourcentage de la résistance nominale de la charge	100%	0 à 100.0	%	29	Lecture/ écriture

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Adresse Modbus	Type de par.
HB Delay	Définissez le temps entre la résistance chutant en dessous de la valeur de sensibilité de rupture de charge et l'indication de l'alarme. Il est défini par incréments de 50 msec.	50 (2,5 sec)	0 à 255 (0 à 12,75 sec)	28	Lecture/ écriture
Logging	Active ou désactive l'enregistrement de données sur la carte SD interne	0		139	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Off	0
On	1
Par défaut: Off	0

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Log Period	Définissez la fréquence à laquelle les données sont enregistrees	5 sec	0 à 255	sec	70	Lecture/ écriture
Htr Bake	Activer ou désactiver la fonction d'étuvage du chauffage	0			140	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Off	0
On	1
Par défaut: Off	0

9.4.4 Menu Hardware

Cette section décrit chaque élément du menu Hardware. Utilisez ce menu pour configurer comment les entrées et sorties sont utilisées dans l'application. **Le mot de passe pour accéder à ce menu est 5.**

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Analog In 1	Choisissez le type de signal à mesurer par l'entrée analogique 1	1	44	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
0-10V	0 à 10 Vdc ou 10,000Ω	1
4-20mA	4 à 20 mAdc	2
0-20mA	0 à 20 mAdc	3
Par défaut: 0-10V		1

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Analog In 2	Choisissez le type de signal à mesurer par l'entrée analogique 2	1	105	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
0-10V	0 à 10 Vdc ou 10,000Ω	1
4-20mA	4 à 20 mAdc	2
0-20mA	0 à 20 mAdc	3
Par défaut: 0-10V / 10k Pot		1

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Modbus Address	Type de par.
An2 Funct	Choisissez comment le signal mesuré par l'entrée analogique 2 est utilisé	0	116	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
I Limit SP	Point de consigne de limite de courant	0
Feedback	Contre-réaction externe (Feed-back)	1
Set Point	Point de consigne de demande de puissance	2
Par défaut: I Limit		0

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
DI1 Functn	Choisissez comment le signal détecté par l'entrée numérique 1 est utilisé	2	32	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
Enable	Activez la sortie puissance	0
V Feedback	Utilise la contre-réaction tension lorsque activé	2
Local / Rmt	Local si activé / À distance si désactivé	3
Ph Angle	Utilisez conduction d'angle de phase si activé	4
SP AI1/AI2	Sélectionnez la source de point de consigne à distance: entrée analogique 1 si désactivé ou entrée analogique 2 si activé	5
Logging	Activez l'enregistrement (logging)	6
Htr Bake	Activez "heater bakeout"	7
FastEn	Activation rapide*	8
Réinitialisation d'alarme		9
Par défaut: V Feedback		2

*** SSR Input:** 4÷30Vdc 5mA Max (ON ≥4Vdc / OFF <1Vdc) - Frequence 3HZ Max - on time min. 100 ms
Lorsque l'entrée Fast Enable est activée, la conduction d'angle de phase est automatiquement sélectionnée

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
DI2 Functn	Choisissez comment le signal détecté par l'entrée numérique 2 est utilisé	0	33	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
Enable	Activez la sortie puissance	0
V Feedback	Utilise la contre-réaction tension lorsque activé	2
Local / Rmt	Local si activé / À distance si désactivé	3
Ph Angle	Utilisez conduction d'angle de phase si activé	4
SP AI1/AI2	Sélectionnez la source de point de consigne à distance: entrée analogique 1 si désactivé ou entrée analogique 2 si activé	5
Logging	Activez l'enregistrement (logging)	6
Htr Bake	Activez "heater bakeout"	7
FastEn	Activation rapide*	8
Réinitialisation d'alarme		9
Par défaut: Enable		0

*** SSR Input:** 4 ÷ 30Vdc 5mA Max (ON ≥4Vdc OFF <1Vdc) - Frequence 3HZ Max - on time min. 100 ms
Lorsque l'entrée Fast Enable est activée, la conduction d'angle de phase est automatiquement sélectionnée

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Alm Out Fn	Choisissez dans quelles conditions la sortie numérique déclenche l'alarme. La sortie déclenche toujours une alarme lorsque la température du dissipateur de chaleur est excessive. La sortie numérique est activé dans des conditions d'utilisation normales et désactivé lorsque le gradateur de puissance est éteint ou en cas d'alarme. **Remarque:** Le gradateur de puissance ne contrôle la condition de rupture de charge ou de court-circuit que lorsqu'elle est incluse dans l'option sélectionnée pour la fonction de la sortie d'alarme	1	34	Lecture/ écriture

Option	Description	Bit
Heater Break	Rupture de charge ou température excessive du SCR	0
Short Circuit	Court-circuit ou température excessive du SCR	1
Current Limit	Current Limit	2
Therm	Température excessive du SCR	3
Communication	Erreur de surveillance de communication	4
DEFAULT		None

L'alarme au niveau du bit est autorisée

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
IL SP Src	Choisissez comment la limite actuelle est définie	16	14,bit 4	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
Local / Comms	Point de consigne défini via clavier ou communication	16
Analog In 2	Point de consigne défini via l'entrée analogique	0
Par défaut: local		16

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Retransmit	Choisissez le paramètre retransmis par la sortie analogique	12	68	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
Set Point	Point de consigne	0
Volts Out	Tension de sortie RMS	15
Power	Puissance de sortie moyenne	10
Current	Courant de sortie RMS	11
None	Ne pas retransmettre de valeur	12
Par défaut: Power		12

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Adresse Modbus	Type de par.
Rtx Scale	Définissez la valeur du paramètre retransmis au signal maximum de la sortie analogique. Voir le tableau ci-dessous	0	0 à 9999	124	Lecture/ écriture

Retransmission (Retransmit)	Mise à l'échelle de la retransmission recommandée	Signal obtenu (4 à 20 mAdc)	Signal obtenu (0 à 20 mAdc)	Signal obtenu (0 à 10 Vdc)	Valeur max.
Set Point	100	4mADC = 0% 20mADC = 100%	0mADC = 0% 20mADC = 100%	0VDC = 0% 10VDC = 100%	100.0
V Output	**xV** où **x** est la tension nominale	4mADC = 0V 20mADC = xV	0mADC = 0V 20mADC = xV	0VDC = 0V 10VDC = xV	999.9
I Output	**xA** où **x** est le courant nominal	4mADC = 0A 20mADC = xA	0mADC = 0A 20mADC = xA	0VDC = 0A 10VDC = xA	999.9
Power	100	4mADC = 0% 20mADC = 100%	0mADC = 0% 20mADC = 100%	0VDC = 0% 10VDC = 100%	100

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Rtx Type	Choisissez le type de signal pour la sortie de retransmission	1	69	Lecture/ écriture

Option	Valeur
4-20mA	0
0-10V	1
0-20mA	2
Par défaut: 0-10V	1

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Start Disp	Choisissez le paramètre affiché sur la page d'accueil à la mise sous tension	1	60	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Current	0
Volts Out	1
Power	2
Par défaut: Voltage	1

9.4.5 Menu Communication

Cette section décrit chaque élément du menu Communication. Utilisez ce menu pour configurer les options de communication. **Le mot de passe pour accéder à ce menu est 3.**

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Port 1 Baud	Choisissez la vitesse de transmission du port série principal	2	30	Lecture/ écriture

Option	Valeur
9600	0
19.2K	1
38.4K	2
115.2K	3
Par défaut: 38.4K	2

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Adresse Modbus	Type de par.
Port 1 Addr	Définissez l'adresse du port série principal	1	0 à 255	31	Lecture/ écriture
Port 2 Baud	Choisissez la vitesse de transmission du port série principal	2		45	Lecture/ écriture

Option	Valeur
9600	0
19.2K	1
38.4K	2
115.2K	3
Par défaut: 38.4K	2

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Watchdog	Activez ou désactivez la surveillance sur le port série principal	0	142	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Off	0
On	1
Par défaut: Off	0

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
WD Reset	Définissez la durée d'attente d'un message avant le déclenchement de l'erreur de surveillance	5	0 à 255	Sec	143	Lecture/ écriture
Wi-Fi Addr	Indique l'adresse IP de la connexion Wi-Fi dans le gradateur de puissance		0 à 255		94-95 96-97	Lecture seule
Field Name	Seulement avec option Profinet		0 à 255		79-80 81-82	Lecture seule
Unit Name	Indiquez le nom de l'unité		16 caractères max		83-84 85-86 87-88 89-90	Lecture seule
Port 2 Addr	Définissez l'adresse du port série secondaire ou l'adresse Profibus	0	0 à 1024		122	Lecture/ écriture
Port 2	Indique le type de port de communication secondaire				119	Lecture/ écriture

Option	Description	Valeur
Disabled	Pas de port de communication secondaire	0
Ethernet	Modbus TCP ou ProfiNet	1
RS-485	RS-485	2

Nom du paramètre	Description	Par défaut	Adresse Modbus	Type de par.
Wi-Fi	Activez ou désactivez la communication Wi-Fi	0	120	Lecture/ écriture

Option	Valeur
Off	0
On	1
Par défaut: Off	0

Attention: Si le port de bus n'est pas connecté ou en erreur, tous les paramètres inscriptibles sont définis sur la valeur 0.

9.4.6 Menu Surveillance (Monitoring)

Cette section décrit chaque élément du menu Surveillance (Monitoring). Utilisez ce menu pour consulter les états d'entrée numérique, les valeurs d'entrée analogique et les informations relatives au gradateur de puissance comme le numéro de série et la version du logiciel. **Le mot de passe pour accéder à ce menu est 0.**

Nom du paramètre	Description	Adresse Modbus	Type de par.
Dig In 1	Indique l'état du signal de l'entrée numérique 1	13 bit8	Lecture seule

Option	Valeur
Off	0
On	1

Nom du paramètre	Description	Adresse Modbus	Type de par.
Dig In 2	Indique l'état du signal de l'entrée numérique 2	13 bit9	Lecture seule

Option	Valeur
Off	0
On	1

Nom du paramètre	Description	Adresse Modbus	Type de par.
Enable	Indiquez si le gradateur de puissance est activé ou non. Le signal d'activation doit être activé pour que l'unité puisse émettre une puissance vers la charge	14 bit2	Lecture seule

Option	Valeur
Off	0
On	1

Nom du paramètre	Description	Modbus Address	Type de par.
SP Source	Indique si le gradateur de puissance est en mode de point de consigne local ou à distance	14 bit1	Lecture seule

Option	Description	Valeur
Local / Comms	Point de consigne via le clavier ou une communication	2
Remote	Point de consigne via l'entrée analogique	0

Nom du paramètre	Description	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Analog In1	Indique le pourcentage de l'échelle mesuré par l'entrée analogique 1	0 à 100.0	%	138	Lecture seule
Analog In2	Indique le pourcentage de l'échelle mesuré par l'entrée analogique 2	0 à 100.0	%	137	Lecture seule
SW Ver	Indique le numéro de version du logiciel (x.xx.x)	0 à 65535		48	Lecture seule
SW Rel	Indique la date (année et semaine) de publication du logiciel (aass)	0 à 65535		49	Lecture seule
Unit Type	Indique le type de gradateur de puissance			36	Lecture seule

Option	Description	Valeur
RC 1	Monophasé	7
RC 2	Deux tronçons, triphasé	8
RC 3	Trois tronçons, triphasé	9
RC 3P	Trois tronçons, triphasé avec capacité d'angle de phase	9999

Nom du paramètre	Description	Plage	Unité	Adresse Modbus	Type de par.
Max Voltage	Indique la tension nominale maximale du gradateur de puissance	0 à 1023	V	41	Lecture seule
Max Current	Indique la capacité de courant maximale du gradateur de puissance	0 à 9999	A	62	Lecture seule
Aux Voltage	Indique la tension de ligne mesurée	0 à 1023	V	43	Lecture seule
Serial No	Indique le numéro de série du régulateur de puissance	0 à 9999		149-150 151-152	Lecture seule
SCR Temp	Indique si le SCR est en dessous ou audessus du point de déclenchement défini en usine			127	Lecture seule

Option	Description	Valeur
Disabled	Pas de capteur présent / température sous la limite	0
Over Temp	Température excessive	130

10 Utilisation du Configurateur

Le logiciel de configuration peut être utilisé comme une alternative au clavier du gradateur de puissance et pour configurer les caractéristiques avancées non disponibles dans l'interface utilisateur intégrée du gradateur de puissance. Vous trouverez ici des informations relatives à son utilisation.

10.1 Utilisations types

Le logiciel peut être utilisé pendant la mise en service pour:

- définir le paramètre interne afin de déterminer le fonctionnement du gradateur de puissance;
- enregistrer et restaurer une configuration, copier ou cloner un gradateur de puissance sur un autre;
- gérer au jour le jour le fonctionnement et la consommation de puissance;
- étudier de manière plus approfondie la performance afin de déterminer si des actions correctrices sont nécessaires.

10.2 Communication avec les gradateurs de puissance

Lors de la mise en service du gradateur de puissance, il peut être utile de se connecter à un ordinateur à l'aide du port USB situé sous l'affichage du panneau de commande. Vous pourrez ainsi configurer et étudier les paramètres du gradateur.
L'électronique du gradateur s'alimente via le câble USB. Vous pourrez ainsi les inspecter avant la mise sous tension.

⚠ **REMARQUE!** l'alimentation via le port USB est limitée et n'est pas conçue pour alimenter des cartes industrielles. Il alimente donc seulement les composants électroniques fondamentaux. Pour garantir un contrôle complet, vous devez alimenter les composants auxiliaires du régulateur de puissance.

10.3 Recettes

Une Recette est un fichier stockant les réglages du paramètre interne du gradateur de puissance.
Elle permet d'enregistrer la configuration d'un gradateur de puissance ou de restaurer une configuration existante sur un gradateur de puissance.

10.3.1 Charger une recette

Une recette est créée à l'aide de la fonction de chargement du logiciel de configuration et est enregistrée sous un fichier sur l'ordinateur.

10.3.2 Télécharger une recette

Une recette existante peut être téléchargée sur un gradateur de puissance à l'aide de la fonction de téléchargement du logiciel de configuration.

10.4 Procédure

Vous trouverez ici les procédures détaillées des tâches courantes.

10.4.1 Installation et communication avec le gradateur de puissance

Procédure d'installation du configurateur:

1) Localisez le programme d'installation: Vous pouvez le télécharger directement Cliquez ici ou à partir du site à la page "Download" --> Software & Drivers ou dans le fichier produit--> Tab "SW/Comm"
2) Double-cliquez sur le programme d'installation pour démarrer l'installation.
3) Suivez les instructions affichées à l'écran.

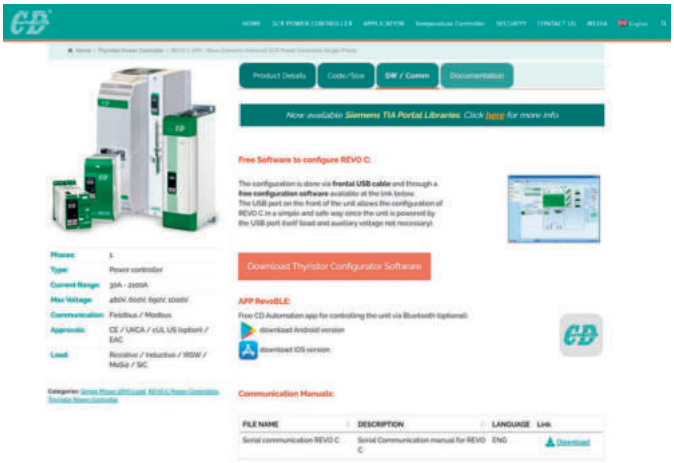

Procédure de communication avec un gradateur de puissance:

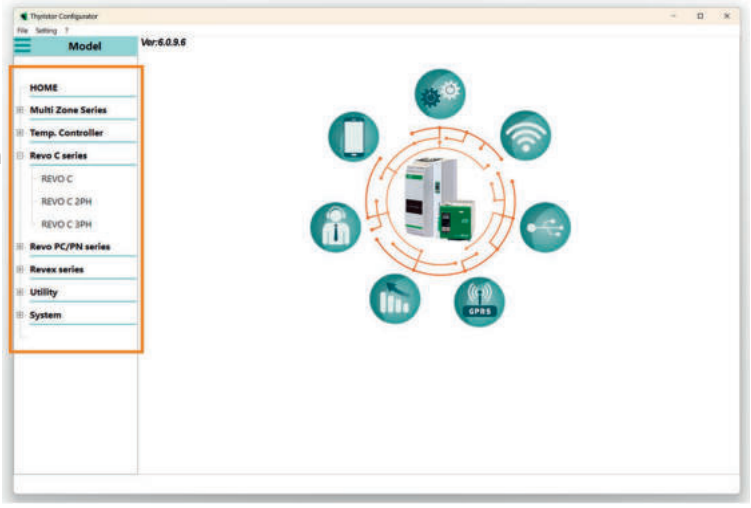

1) **Si vous utilisez une connexion USB directe:**
   - Connectez le câble USB entre l'ordinateur et le connecteur micro USB sur le clavier du gradateur de puissance
   - Si nécessaire, patientez pendant l'installation du pilote USB.
2) **Si vous utilisez une connexion RS-485:** connectez la borne du gradateur de puissance au port RS485 de l'ordinateur.Un PC standard n'est généralement pas équipé d'un port RS485, un convertisseur USB/485 sera alors nécessaire.
3) Lancez le logiciel de configuration puis sélectionnez:
   - **REVO C:** pour monophasé
   - **REVO C 2PH:** pour un gradateur de puissance 2PH
   - **REVO C 3PH:** pour un gradateur de puissance 3PH
4) Choisissez Port série (**Serial Port**) dans le menu **Setting -> Serial Port**
5) Pour la valeur **Port**, sélectionnez le port COM connecté au gradateur de puissance (voir la remarque ci-dessous)
6) Pour vérifier la communication, cliquez sur **Test**
7) Cliquez sur **OK**

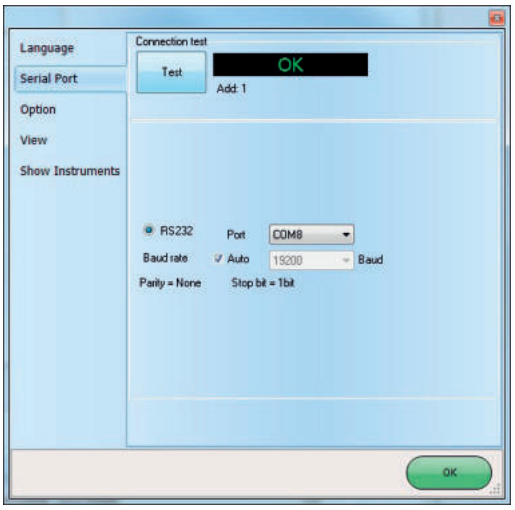

REMARQUE! pour déterminer le port connecté au gradateur de puissance, vous pouvez:

- Dans le Gestionnaire de périphériques Windows¨ sous Ports (COM & LPT), recherchez le port COM nommé "LPC USB VCOM Port (COMx)" où x correspond au numéro de port.
- Dans le logiciel de configuration:
  - ouvrez le logiciel sans connecter l'unité et visualisez le port COM disponible dans la fenêtre de réglage du port COM,
  - fermez la fenêtre de réglage des communications,
  - connectez le câble USB au gradateur de puissance (patientez si nécessaire pendant l'installation du pilote USB), - ouvrez la fenêtre de réglage des communications, visualisez le numéro de port COM ajouté et sélectionnez-le.

10.5 Utilisation du configurateur

Une fois le logiciel installé, la communication configurée et le type de modèle sélectionné, vous pouvez utiliser le gradateur de puissance.

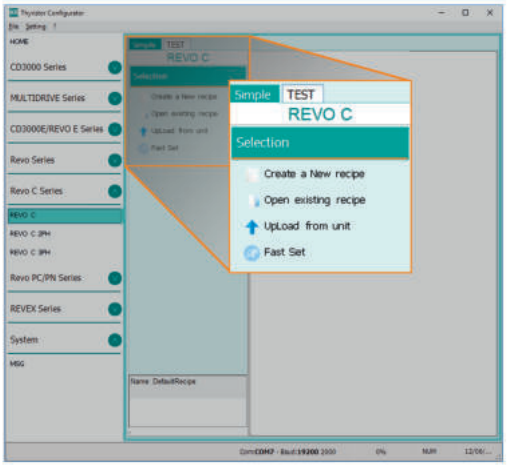

10.5.1 Pour afficher ou enregistrer les paramètres d'un gradateur de puissance:

1) Cliquez sur **Simple**, isi vous n'êtes pas déjà dans la vue simple
2) Cliquez sur **Charger de l'unité (Upload from unit)**
3) Définissez l'adresse si nécessaire
4) Cliquez sur **LIRE (READ)->**
5) Patientez pendant que le logiciel lit les réglages de paramètre
6) Cliquez sur **OK**
7) Si nécessaire, enregistrez la recette dans un fichier:
   - Cliquez sur **Enregistrer (Save)**
   - Donnez un nom à la recette
   - Cliquez sur le bouton **Enregistrer (Save)**

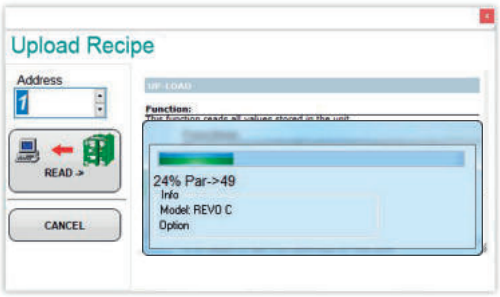

⚠ **REMARQUE!** La modification n'est pas immédiate dans la vue simple. Pour l'appliquer dans la section Simple, téléchargez-la selon la procédure de téléchargement.

10.5.2 Pour modifier un paramètre d'une recette:

1) Cliquez sur **Simple**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue simple
2) Cliquez sur **Ouvrir** une recette existante (**Open** existing recipe)
3) Recherchez et sélectionnez la recette, puis cliquez sur **Ouvrir (Open)**
4) Cliquez sur **OK**
5) Cliquez sur le menu contenant le réglage que vous voulez modifier
   - **SETUP**
   - **ADVANCED SETUP**
   - **HARDWARE**
   - **COMMUNICATIONS**

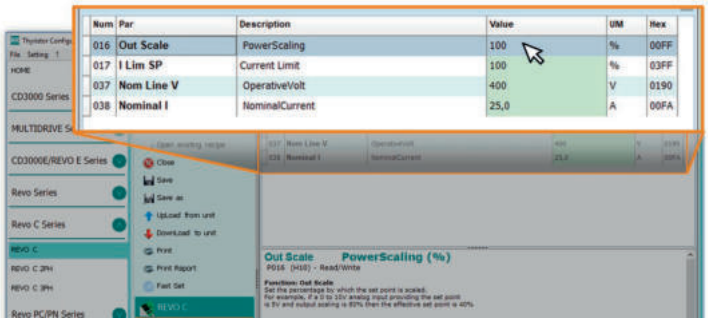

6) Sélectionnez la valeur que vous voulez modifier
7) Modifiez la valeur à l'aide des boutons d'augmentation ou de diminution dans le champ, ou saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entrée
8) Répétez les étapes 5 à 7 pour toutes les modifications que vous voulez apporter
9) Pour enregistrer les réglages dans un fichier:
   - Cliquez sur **Enregistrer (Save)**
   - Donnez un nom à la recette
   - Cliquez sur le bouton **Enregistrer (Save)**

10.5.3 Pour télécharger une recette dans un gradateur de puissance:

1) Cliquez sur **Simple**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue simple
2) Cliquez sur **Ouvrir une formule existante** (**Open** existing recipe)
3) Recherchez et sélectionnez la recette, puis cliquez sur **Ouvrir (Open)**
4) Cliquez sur **OK**
5) Cliquez sur **Télécharger dans l'unité (Download to unit)**
6) Définissez l'adresse si nécessaire
7) Cliquez sur **ENVOYER (SEND)->**
8) Patientez pendant que le logiciel écrit les réglages de paramètre
9) Cliquez sur **OK**

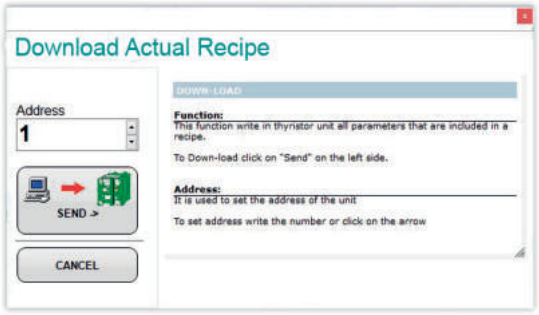

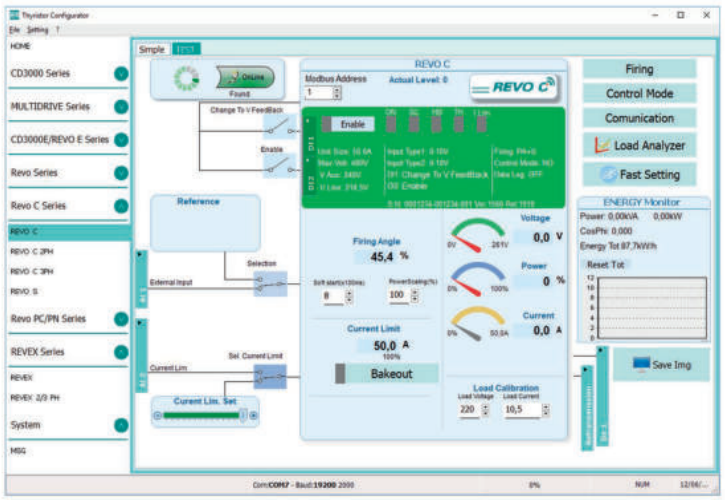

10.5.4 Pour contrôler un gradateur de puissance avec la vue Test:

1) Cliquez sur **Test**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue de test
2) Cliquez sur **En ligne (Online)**

10.5.5 Pour se connecter à la vue de test afin de modifier les fonctions d'entrée numérique et d'entrée analogique:

1) Cliquez sur la valeur **Niveau d'accès (Access Level)** (zéro si déconnecté)
2) Saisissez le mot de passe: **1111**
3) Cliquez sur **OK**

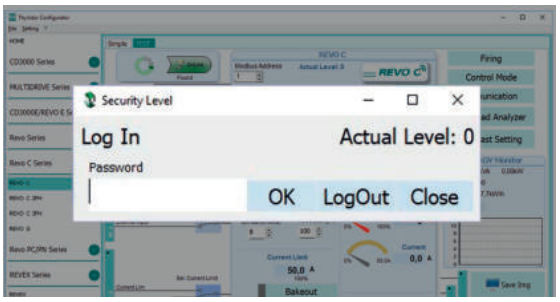

10.5.6 Pour se déconnecter de la vue de test:

1) Cliquez sur la valeur **Niveau d'accès (Access Level)**.
2) Cliquez sur **Déconnexion (Log out)**
3) Cliquez sur **OK**

10.5.7 Pour afficher les données sur le scope:

1) Cliquez sur **Test**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue de test
2) Cliquez sur **En ligne (Online)**
3) Cliquez sur **Analyseur de charge (Load Analyzer)**

4) Pour chacun des trois canaux maximum (Ch 1 à Ch 3):
   - Avec **PV1** choisissez la valeur à visualiser
   - Sélectionnez **Afficher (Show)**
   - Cliquez sur la palette de couleurs pour modifier la couleur
   - Cliquez sur le bouton pour activer le canal.

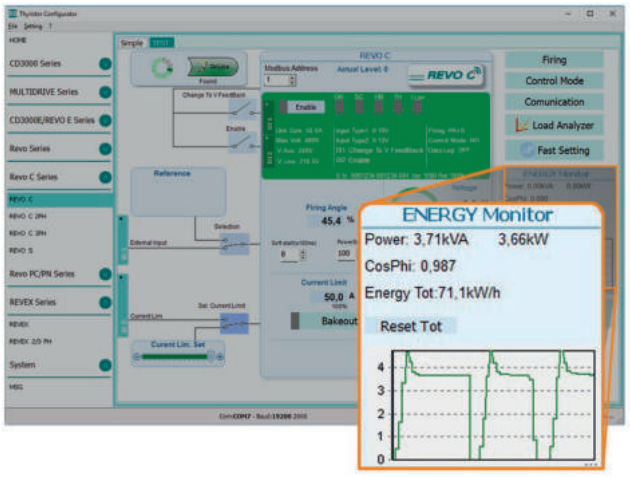

10.5.8 Pour réinitialiser les totaux de puissance:

1) Cliquez sur **Test**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue de test
2) Cliquez sur **En ligne (Online)**
3) Cliquez sur **Réinitialiser les totaux (Reset Totals)**
4) Cliquez sur **Oui (Yes)**

10.5.9 Configuration et utilisation de l'enregistreur de données

Pour configurer l'enregistreur des données:

1) Cliquez sur **Test**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue de test
2) Cliquez sur **En ligne (Online)**
3) Cliquez sur **Analyseur de charge (Load Analyzer)**
4) Dans la vue **Analyseur de charge (Load Analyzer)** cliquez sur **Enregistrement de données (Data Log)**
5) Dans la fenêtre **Enregistrement de données (Data Log)** vérifiez que le curseur est défini sur **Enregistrement activé (Log Enabled)**
6) Cliquez sur **Définir l'heure (Set Time)**
7) Si nécessaire, définissez la date et l'heure, puis fermez la fenêtre de date/heure
8) Définissez **l'échantillonage de l'enregistrement (Log Time)** de l'intervalle en secondes entre les enregistrements
9) Cliquez sur **Se connecter (Connect)**
10) Cliquez sur **Config**
11) Cliquez sur **Configuration de la charge (Load Configuration)** pour consulter la liste actuelle de paramètres enregistrés
12) Pour un maximum de dix paramètres à enregistrer:
    -Cliquez sur **+** pour ajouter un paramètre à la liste
    -Sur une ligne de la liste: Saisissez l'adresse Modbus d'un paramètre dans le champ **Par**
    OU
    -Sélectionnez le paramètre dans la liste déroulante du champ **Nom (Name)**
13) Cliquez sur **Écrire la configuration (Write Configuration)** pour envoyer la liste de paramètres au gradateur de puissance
14) Cliquez sur **Fermer (Close)**
15) Cliquez sur **Se déconnecter (Disconnect)**
16) Fermez la fenêtre **l'Enregistrement de données (Data Log)**

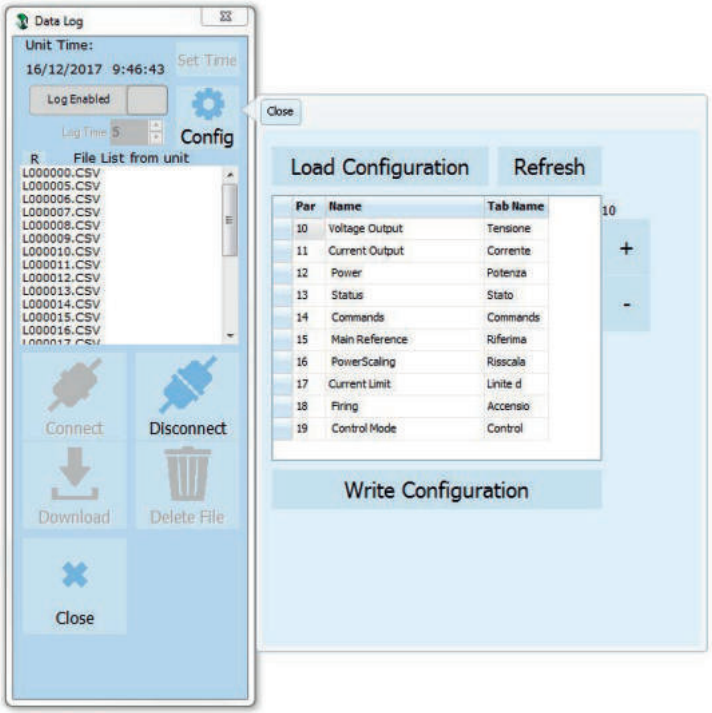

10.5.10 Pour récupérer un fichier d'enregistrement de données du gradateur de puissance:

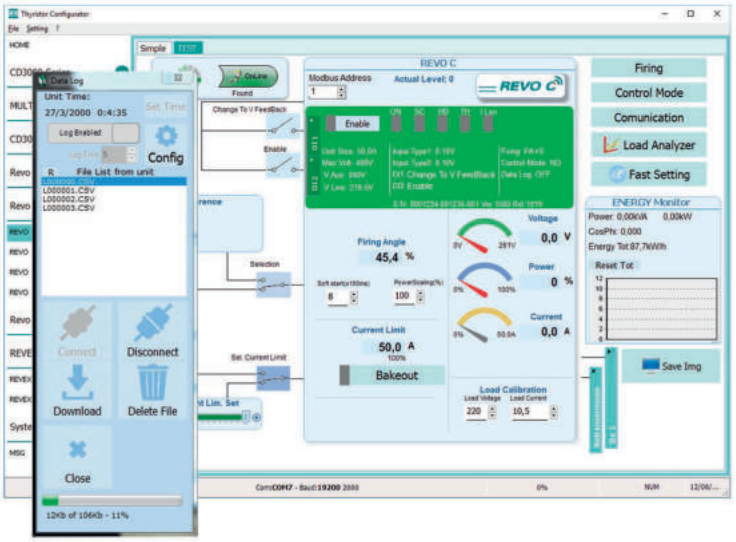

1) Cliquez sur **Test**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue de test
2) Cliquez sur **En ligne (Online)**
3) Cliquez sur **Analyseur de charge (Load Analyzer)**
4) Cliquez sur **Se connecter (Connect)**
5) Sélectionnez un fichier dans la liste
6) Cliquez sur **Télécharger (Download)**
7) Sélectionnez un emplacement, puis cliquez sur **Enregistrer (Save)**
8) Patientez pendant le téléchargement du fichier. Pour un fichier très volumineux, il peut prendre jusqu'à dix minutes
9) Pour supprimer le fichier d'enregistrement de la mémoire du gradateur, si vous le souhaitez, cliquez sur Supprimer le fichier **(Delete File)**
10) Cliquez sur **Se déconnecter (Disconnect**
11) Fermez la fenêtre **d'Enregistrement de données (Data Log)**
12) Fermez la fenêtre **Analyseur de charge (Load Analyzer)**

10.6 Informations logicielles générales

Vous trouverez ici une description du logiciel de configuration et des informations relatives à son utilisation.

10.6.1 Fenêtre de programme

Menu principal

Accédez à ces menus.

Menu Fichier (File)

Quitter (Exit): fermez le programme

Menu Configuration (Setting)

Langue (Language): ouvrez la fenêtre de dialogue des paramètres de langue

Port série (Serial Port): ouvrez la fenêtre de dialogue du port série

Option: ouvrez la fenêtre de dialogue des options générales

Menu ? (Aide)

Annales de messages (Message Log: ouvre une vue de messages en communication série

À propos de (About): affiche la boîte de dialogue (About) contenant le nom du programme et des informations sur la version et de contact

Sélecteur d'instruments

Sélectionnez l'instrument à utiliser:

ACCUEIL (HOME): la vue par défaut

REVO-C: ouvrez les vues Simple et Test d'un gradateur de puissance monophasé

REVO-C 3PH: accédez aux vues Simple et Test d'un gradateur de puissance triphasé

MSG: ouvre une vue de messages de communication série

Barre d'état

Fournit des informations telles que la date et l'heure, le port de communications et le débit en bauds.

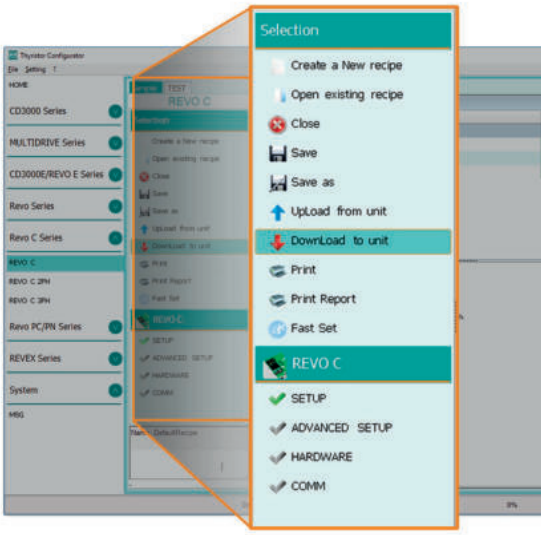

10.6.2 Section Simple

Cette section permet de créer, d'enregistrer, de charger et de télécharger des recettes de réglages de paramètres. Elle permet également de consulter les réglages d'un gradateur. La page Simple est la page par défaut lorsque vous sélectionnez un modèle à l'aide du bouton Modèle (Model) mais, si vous n'en sélectionnez pas, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet Simple situé sous le menu principal.

REMARQUE! Cette section est hors connexion, cela signifie que les valeurs de paramètre ne sont pas mises à jour en permanence. Elles sont en lecture seule lorsque vous les chargez depuis le régulateur de puissance.

Pour gérer les recettes, cliquez sur:

Créer une nouvelle recette (Create a New recipe): créez un fichier recette contenant les réglages standard par défaut

Ouvrir une recette existante (Open existing recipe): ouvrez un fichier recette existant

Charger de l'unité (Upload from unit): créez une nouvellerecette avec les valeurs chargée depuis un gradateur de puissance connecté

Fermer (Close): fermez la recette en cours

Enregistrer (Save): enregistrez la recette dans un fichier

Enregistrer sous (Save as): enregistrez une copie de la recette dans un fichier

Télécharger dans l'unité (Download to unit): envoyez les paramètres de la recette en cours au gradateur de puissance connecté

Imprimer (Print): imprimez la recette (voir l'exemple à droite)

Imprimer le rapport (Print report): imprimez la recette (voir l'exemple à droite)

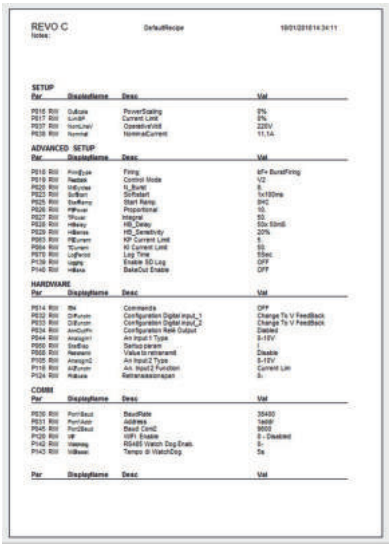

Pour modifier les valeurs de la cette en cours, cliquez sur le nom d'un paramètre du menu:

CONFIGURATION (SETUP)

CONFIGURATION AVANCÉE (ADVANCED SETUP)

HARDWARE

COMMUNICATIONS

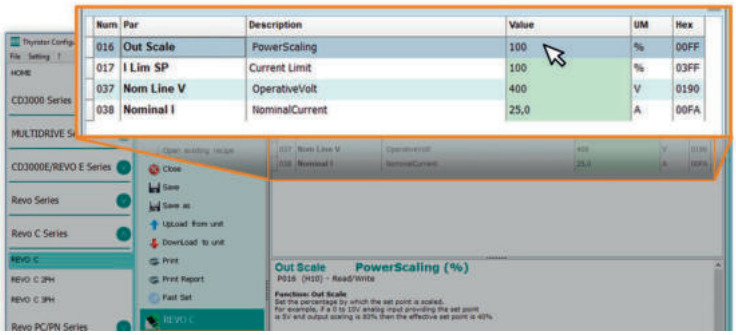

REMARQUE! Les valeurs modifiées ici s'appliquent à la recette ouverte uniquement. Pour appliquer ces modifications aux paramètres du gradateur de puissance, téléchargez-les dans le gradateur de puissance à l'aide de l'option Télécharger dans l'unité (Download to unit).

10.6.3 Section Test

Cette section permet de contrôler et d'ajuster le fonctionnement du gradateur de puissance en temps réel à l'aide du port de communication RS485 ou USB. Après avoir sélectionné le modèle, vous pouvez accéder à cette section en cliquant sur l'onglet «TEST» situé sous le menu principal.

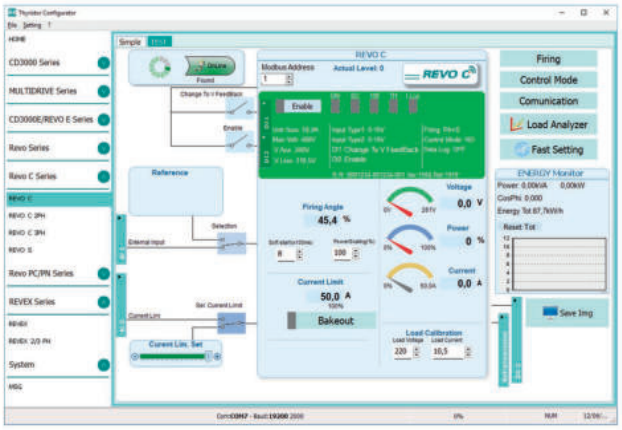

Utilisation de la section TEST:

Bouton En ligne (Online): est le bouton pour démarrer ou arrêter la communication avec le gradateur de puissance Après le démarrage d'une communication, un indicateur d'état de communication vert tourne dans le sens horaire lorsque le logiciel communique sans problème avec un gradateur de puissance. Si la connexion est perdue, il devient rouge

Adresse (Address): valeur utilisée pour définir l'adresse du gradateur de puissance

Niveau d'accès (Access Level): cliquez sur la valeur pour se connecter ou de déconnecter Le mot de passe par défaut est «1111».

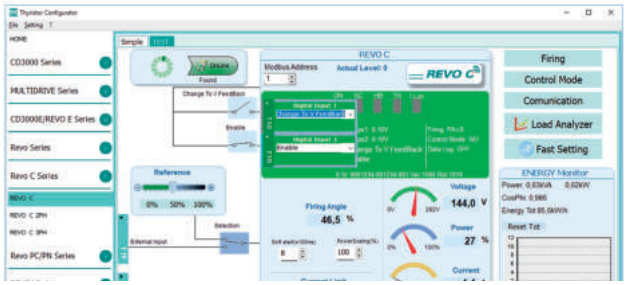

Pour configurer et contrôler les entrées numériques:

États et fonctions d'entrée numérique:

affiche l'état de chaque entrée, circuit ouvert ou fermé et la fonction effectuée par l'entrée.

Sélecteurs d'états et de fonctions d'entrée numérique:

définissez la fonction de chaque entrée numérique. Cliquez sur DI1 ou DI2 pour afficher les options.

Indicateurs d'état et de configuration:

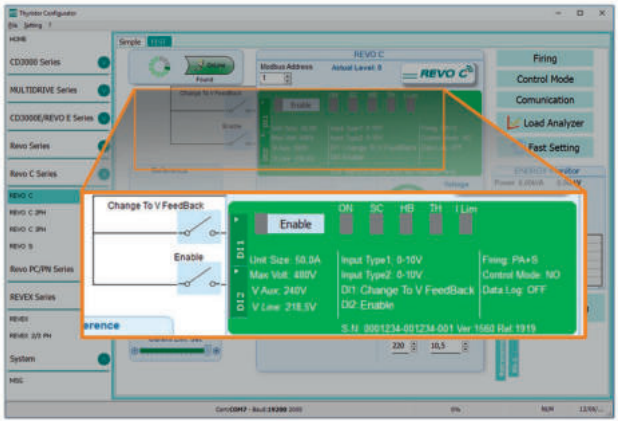

État d'entrée numérique (Digital input status): Voyant allumé lorsque l'entrée est en circuit fermé

Indicateur Activer (Enable): s'allume lorsque le gradateur de puissance est activé

Bouton Activer/Désactiver (Enable/Disable): cliquez sur ce bouton pour activer le gradateur de puissance si une entrée numérique n'est pas configurée pour le faire

Indicateur ON (ON): voyant allumé en cas de demande d'activation de la sortie

Indicateur SC: voyant allumé lorsqu'une alarme de SCR en courtcircuit est déclenchée

Indicateur HB: voyant allumé lorsqu'une alarme de rupture de charge est déclenchée

Indicateur TH: voyant allumé lorsque l'alarme de température excessive du dissipateur de chaleur est déclenchée

Indicateur Limite I (I Lim): voyant allumé lorsque le courant de charge dépasse la limite de courant définie

Taille de l'unité (Unit Size): indique le courant nominal maximal du gradateur de puissance

Tension max. (Max Volt): indique la tension nominale maximale du gradateur de puissance

V Aux: indique la tension définie de l'alimentation auxiliaire nécessaire pour l'électronique

Type d'entrée 1 (Input Type 1): indique le type de signal de l'entrée analogique 1

Type d'entrée 2 (Input Type 2): indique le type de signal de l'entrée analogique 2

DI1: indique la fonction de l'entrée numérique 1

DI2: indique la fonction de l'entrée numérique 2

Mode de conduction (Firing): indique le type de mode de conduction défini pour le gradateur de puissance

Contre-réaction (Feedback): indique le type de contre-réaction défini pour le gradateur de puissance

Enregistreur de données (Data Log): indique l'état de l'enregistreur de données.

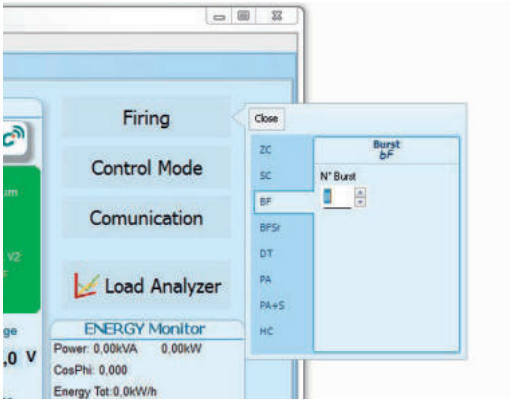

Options de configuration des boutons:

Mode de conduction (Firing): affichez et définissez le type de mode de conduction et les paramètres associés

Contre-réaction (Feedback): affichez et définissez le type de contre-réaction

Communication: affichez et définissez les options de communication des ports, protocoles et Fieldbus

Configurez et contrôlez les entrées analogiques:

Entrée analogique 1 (Analog Input 1): cliquez sur Ai 1 pour afficher le type de signal

Bouton de sélection d'entrée Local/À distance (Local/Remote): cliquez pour basculer entre le signal reçu au niveau de l'entrée analogique 1 (à distance) et le curseur (local) pour définir le point de consigne..

Référence (Reference): faites glisser le curseur, cliquez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) ou cliquez sur l'un des trois pourcentages (0 %, 50 % ou 100 %) pour définir le point de consigne lorsque la source de point de consigne est locale.

Entrée analogique 2 (Analog Input 2): cliquez sur Ai 2 pour afficher le type de signal et la fonction.

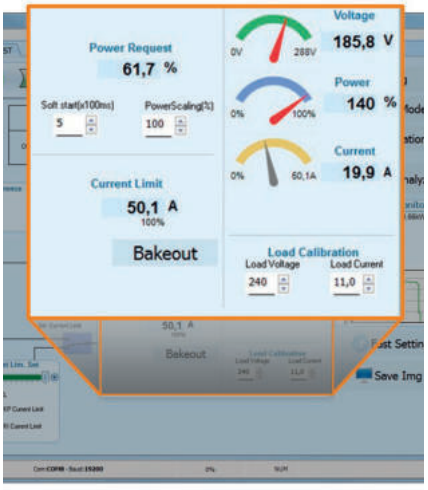

Pour configurer et contrôler le gradateur de puissance:

Demande de puissance (Power Request): affichez le signal de point de consigne provenant de l'entrée analogique 1.
La valeur est un pourcentage du signal ou peut être définie à l'aide du curseur de référence

Durée du démarrage progressif (Soft Start Time): affiche la durée pendant laquelle le point de consigne change de manière progressive

Mise à l'échelle de la sortie (Output Scaling): affiche la mise à l'échelle appliquée au signal de point de consigne avant son utilisation par la boucle de control

Indicateur de Tension (Voltage): affiche la tension de charge RMS

Indicateur de Puissance (Power): affiche la puissance de charge RMS

Indicateur de Courant (Current): affiche le courant de charge RMS

Limite de courant définie (Current Limit Set): indique la valeur de limite de courant

Bouton Rupture (Bakeout): cliquez sur ce bouton pour afficher et définir les options de la fonction de rupture de charge

Étalonnage de la charge (Load Calibration): définissez et affichez les paramètres de tension et courant nominale et de la charge.

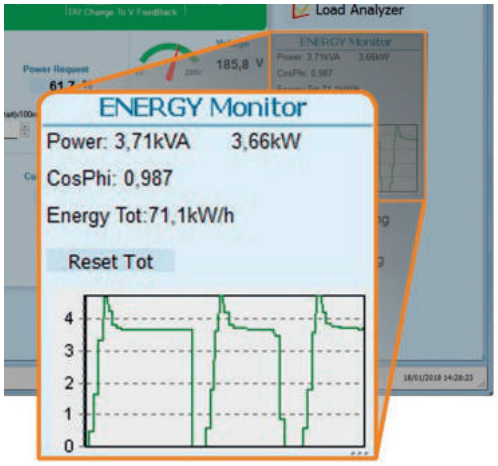

REMARQUE! Les paramètres d'étalonnage de la charge, de tension de charge et de courant de charge définissent 100% de la puissance de la charge.

Moniteur d'énergie (Energy Monitor): indique la puissance, le facteur de puissance et la consommation d'énergie dans le temps qui peut être réinitialisée à l'aide du bouton **Réinitialiser les totaux (Reset Tot)**.

Enregistreur de données (Data Log): si équipé, permet de configurer la caractéristique d'enregistrement des données.

Enregistrer image (Save Image): cliquez pour enregistrer un fichier JPEG contenant une image de la page Test.

10.6.4. Analyseur de charge

L'analyseur de charge permet de visualiser les valeurs représentées de manière graphique.

Cliquez sur le bouton **Analyseur de charge (Load Analyzer)** de la page Test pour ouvrir la fenêtre Analyseur de charge (Load Analyzer).

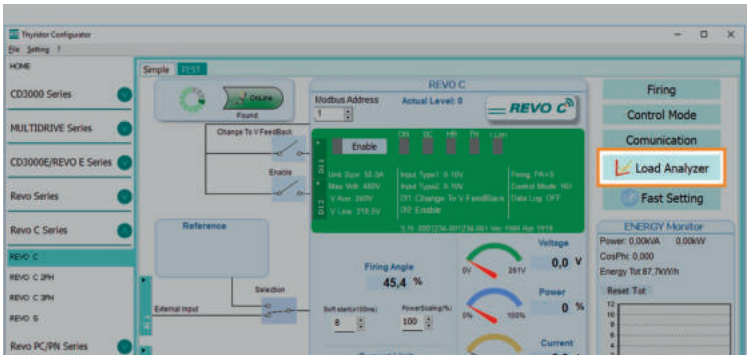

Vous pouvez voir 3 canaux (Ch 1, Ch 2 et Ch 3). Pour chaque canal, configurez une trace sur le graphique:

Bouton Activé/Désactivé (On/Off): cliquez sur ce bouton pour commencer à lire les tendances

PV: choisissez le paramètre pour lequel générer une tendance

Afficher (Show): définissez cette option pour afficher ou masquer la tendance

Afficher repère (Show Mark): définissez cette option pour afficher des repères de données avec la tendance dans la zone graphique

Direct (Live!): cliquez pour afficher la forme d'onde actuelle sur un graphique.

Enregistreur de données (Data Log): cliquez pour ouvrir la fenêtre d'Enregistreur de données (Data Log).

Options **Historique (History)** de contrôle du mouvement du graphique:

Défilement + clic gauche (Scroll left-click): déplacez le graphique vers la gauche pour afficher les données les plus récentes

Arrêter/Lire + clic (Stop/Play-click): basculez entre la vue en direct et la vue historique du signal graphique

Défilement + clic droit (Scroll right-click): déplacez le graphique vers la droite pour afficher les données les plus anciennes.

Actions pour:

Effacer (Clear): effacer les données du graphique

Enregistrer (Save): enregistrer une image JPEG de la fenêtre **Analyseur de charge (Load Analyzer)** avec les tendances actuelles

Exporter (Export): touvrir une fenêtre contenant le graphique de tendance et un tableau avec les données actuellement affichées qui peut être enregistrée comme une image JPEG ou exportée vers un fichier CSV.

Utilisez les paramètres **Échelle X (X – Scale)** pour ajuster l'axe des absis (temps):

Min: définissez les minutes de données affichées

Sec: définissez les secondes de données affichées

Filtrer (Filter): définissez cette option pour filtrer les données

Utilisez les paramètres **Échelle Y (Y – Scale)** pour ajuster l'axe des ordonnées (pourcentage de pleine échelle):

Max: définissez la valeur maximale de l'axe des ordonnées

Réinitialiser (Reset): cliquez pour réinitialiser la mise à l'échelle de l'axe des ordonnées

REMARQUE! Utilisez les boutons d'augmentation (flèche vers le haut) et de diminution (flèche vers le bas) pour ajuster les échelles X et Y. Une saisie numérique ne permet pas de définir toute la plage de valeurs.

10.6.5 Live! Scope

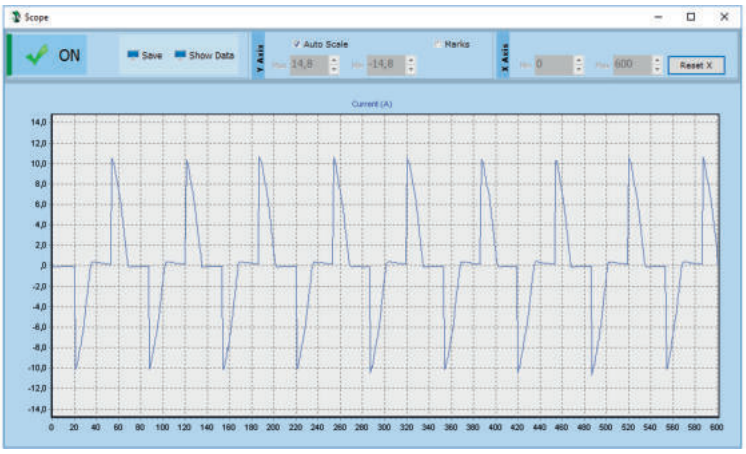

Cette vue fournit un graphique de la forme d'onde actuelle sur quelques cycles d'échantillonnage. Les données seront automatiquement mises à jour lorsque Activer sera sélectionné.

Utilisez ces options pour configurer les données affichées:

Activer (Enable): définissez cette option pour afficher le courant sur le graphique

Enregistrer (Save): cliquez pour enregistrer une image JPEG de la fenêtre actuelle

Afficher les données (Show Data): cliquez pour ouvrir le panneau **Données (Data)** à droite du graphique qui montre les points de données pour l'échantillon actuel

Mise à l'échelle automatique (Auto Scale): définissez cette option pour que le configurateur ajuste automatiquement les paramètres des axes vertical et horizontal.

Axe Y:

Max: afficher ou définir l'extrémité supérieure de l'axe vertical

Min: afficher ou définir l'extrémité inférieure de l'axe vertical

Marks: définissez cette option pour afficher les marqueurs de données le long de la tendance dans la zone graphique.

Axe X (usage futur):

Max: **affiche en fait** l'extrémité supérieure de l'axe horizontal

Min: **affiche en fait** extrémité basse de l'axe horizontal

Reset X: **Réinitialiser** l'extrémité haute et basse de l'axe horizontal à leur valeur initiale après une action de zoom.

10.6.6 Fenêtre de l'Enregistreur de données

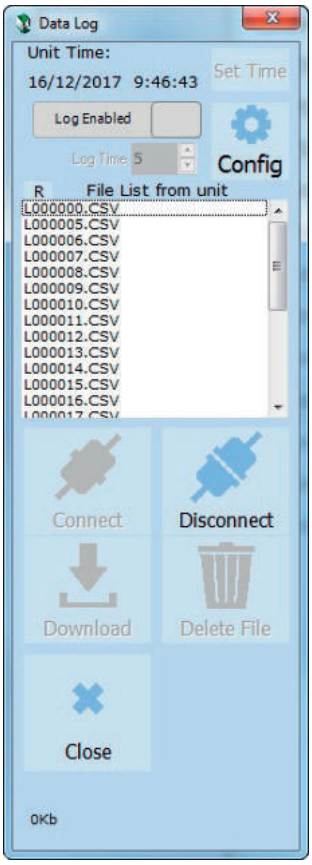

Dans le gradateur de puissance, la fenêtre d'Enregistreur de données permet de gérer les fichiers et de configurer les paramètres d'enregistrement tels que l'intervalle d'enregistrement en temps réel.

Curseur de l'Enregistreur activé/Enregistreur désactivé (Log Enabled/Log Disabled): activez et désactivez la fonction d'enregistrementde données.

Heure d'enregistrement (Log Time): L'intervalle d'enregistrement de données, en secondes

Config: ouvre la fenêtre de configuration de l'enregistreur de données permettant de personnaliser les variables à enregistrer

Liste de fichiers (File List): répertorie les fichiers d'enregistrement de données disponibles dans le gradateur de puissance

Connecter (Connect): le gradateur de puissance passe en mode Enregistreur et autorise la gestion des fichiers

Déconnecter (Disconnect): le gradateur de puissance quitte le mode Enregistreur

Télécharger (Download): télécharge le fichier sélectionné du gradateur de puissance sur l'ordinateur

Supprimer le fichier (Delete File): supprime le fichier sélectionné du gradateur de puissance

Fermer (Close): ferme la fenêtre d'Enregistreur de données (Data Log) : et quitte le mode enregistrement sur le gradateur de puissance.

10.6.7 Fenêtre de configuration de l'Enregistreur de données

La fenêtre de configuration de, lEnregistreur de données permet d'afficher et de définir le tableau d'enregistrement de paramètre.

Fermer (Close): ferme la fenêtre

Configuration de la charge (Load Configuration): actualise et affiche la liste de paramètres enregistrés

Liste de paramètres enregistés (Logged parameters list): le tableau de paramètres configurés

Par: affichez ou entrez l'adresse Modbus du paramètre à enregistrer

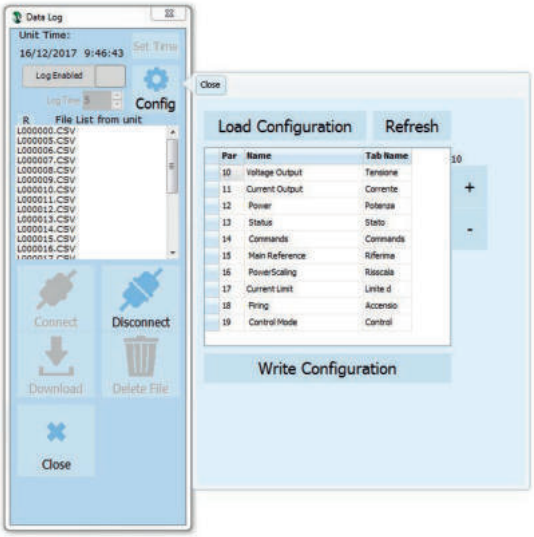

i **REMARQUE:** il est possible de définir tous les numéros de paramètres indiqués dans le manuel de communication Modbus

Nom (Name): affichez ou sélectionnez par nom de paramètre commun à enregistrer

Nom d'onglet (Tab Name): indique le nom du paramètre enregistré tel qu'il apparaît dans le fichier d'enregistrement

Bouton +: ajoute une ligne à la liste

Bouton -: supprime la dernière ligne de la liste

Écrire la configuration (Write Configuration): envoie la liste de paramètres à enrregistrer au gradateur.

10.6.8 Vue MSG

La vue de messages affiche l'activité de communication entre l'ordinateur et le gradateur de puissance.

PORT

COM: utilisez cette vue pour afficher si le port COM est actif ainsi que ses paramètres

MODBUS: zone du protocole de communication Modbus

Zone LIRE (READ): utilisez cette vue pour afficher les paramètres interrogés

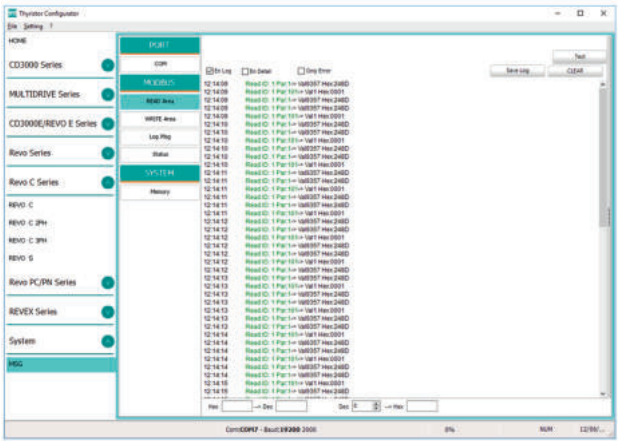

Zone LIRE (READ) -> Activer l'enregistrement (En Log): activez une activité d'enregistrement de communication de lecture brève

Zone LIRE (READ) -> Activez les details (En Detail): si Enregistrement (En Log) est activé, active une activité d'enregistrement de communication de lecture détaillée

Zone LIRE (READ) -> Erreur uniquement (Only Error): si Enregistrement (En Log) est activé, activez une activité d'enregistrement de communication de lecture en cas d'erreur uniquement

Zone ÉCRIRE (WRITE): utilisez cette vue pour afficher les paramètres et la valeur envoyés au gradateur de puissance

Zone LIRE (READ) -> Activer l'enregistrement (En Log): une activité d'enregistrement de communication d'écriture

Message d'enregistrement (Log Msg): utilisez cette vue pour afficher les détails du protocole d'enregistrement de données (Data Log) lorsque la fenêtre Enregistreur de données (Data Log): est active

État (Status): affichez l'état et les paramètres du port COM

SYSTEM

Mémoire: affichez l'usage de la mémoire du logiciel de configuration sur l'ordinateur

10.6.9 Fenêtre de paramètres

Utilisez cette fenêtre pour choisir des options définissables par l'utilisateur du logiciel de configuration.

Langue (Language):

Langues disponibles (Available Languages): choisissez la langue utilisée dans le programme

REMARQUE! pour que le changement de langue s'applique, vous devez fermer puis rouvrir le logiciel de configuration

Port série (Serial Port): définissez le paramètre du port série

Test: cliquez pour tester la communication avec un gradateur de puissance via le port sélectionné

Port: sélectionnez le port COM de l'ordinateur à utiliser pour communiquer avec les gradateurs de puissance

Débit en bauds (Baud rate): sélectionnez Auto pour laisser le soin au configurateur de définir le débit en bauds du port COM ou désélectionnez l'option pour le définir vous-même

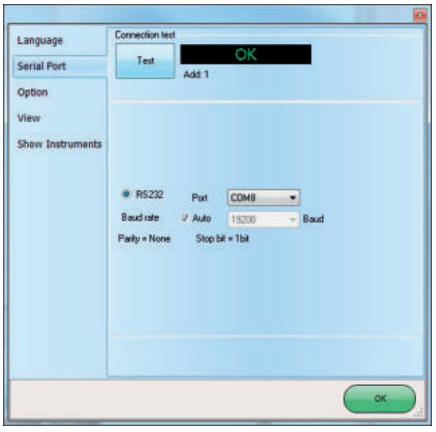

Options: définissez les options du configurateur

Liste d'options (List Options): définissez si les valeurs de paramètre sont affichées sous forme hexadécimale dans les recettes en vue Simple

Répertoire (Directory): définissez les répertoires dans lesquels les recettes et images sont enregistrées

Désactiver la vérification du type (Disable Check Type): définissez cette option pour autoriser la communication avec des gradateurs de puissance ne correspondant pas exactement aux types pris en charge. Utilisée uniquement dans une version spéciale. Notez que la définition n'est pas conservée après un arrêt du logiciel.

Affichage (View):

Masquer la barre d'outils (Hide Tool Bar): utilisation ultérieure

Masquer la barre d'état (Hide Status Bar): sélectionnez cette option pour masquer la barre d'état qui s'affiche au bas de la fenêtre du programme

Afficher les instruments (Show Instruments): masquez ou affichez les instruments disponibles à gauche de la fenêtre principale.

10.7 Niveaux d'accès au configurateur

Le configurateur dispose de différents niveaux d'accès, qui peuvent être sélectionnés en cliquant sur "Actual Level".

Lorsqu'il vous est demandé de vous connecter, saisissez le mot de passe correspondant au niveau requis:

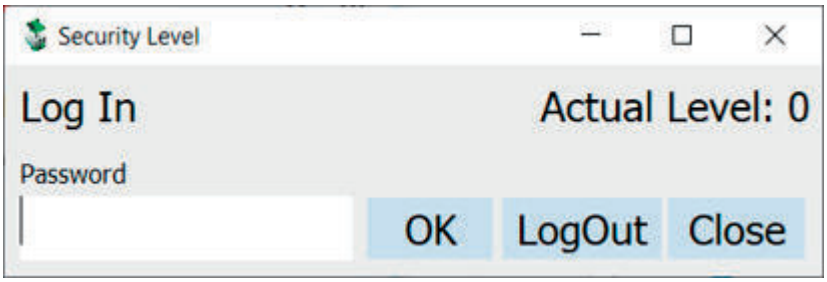

Niveaux disponibles: 1, 4 (les niveaux 2 et 3 ne sont pas fournis)

Fonction	Niveau 0 (default)	Niveau 1 (Password: 1111)	Niveau 4 (Password: 1234)
Paramètres de base et configuration	✓	✓	✓
Bouton "Tune" avec paramètres standard	✗	✓	✓
Configuration DI1 et DI2	✗	✓	✓
Configuration de l'entrée AI1 et AI2	✗	✓	✓
Edit Tune ➤ Correction CT	✗	✗	✓
Edit Tune ➤ Tension auxiliaire	✗	✗	✓
Edit Tune ➤ Tension nominale	✗	✗	✓
Bouton Tune ➤ Entrée1 ➤ Calibration 0	✗	✗	✓
Bouton Tune ➤ Entrée1 ➤ Calibration SPAN	✗	✗	✓
Bouton Tune ➤ Entrée2 ➤ Calibration 0	✗	✗	✓
Bouton Tune ➤ Entrée2 ➤ Calibration SPAN	✗	✗	✓

✓ = paramètre modifiable, ✗ = paramètre non modifiable

11 Entrées et sorties configurables

Le contrôleur de puissance REVO C dispose de deux entrées numériques, jusqu'à deux entrées analogiques et une sortie relais. Certains modèles incluent également une sortie analogique pour retransmettre une valeur mesurée vers d'autres équipements d'automatisation. Cette section décrit les différentes fonctions de ces entrées et sorties et comment elles interagissent avec d'autres fonctionnalités du gradateur de puissance.

11.1 Entrées numériques

Le contrôleur de puissance REVO C possède deux entrées numériques optiquement isolées qui peuvent être connectées aux commutateurs du panneau de commande ou à d'autres équipements d'automatisation tels qu'un contrôleur de température ou un contrôleur logique programmable. En utilisant la fonction "Digital In 1" et la fonction "Digital In 2" dans le menu "Hardware", chaque entrée numérique peut être configurée pour effectuer l'une des opérations suivantes:

- **Enable:** la sortie d'alimentation est coupée à moins que ce signal ne soit activé. Si les deux entrées numériques sont définies sur cette option, l'état de l'entrée numérique 2 est prioritaire (configuration par défaut DI2).
- **Voltage Feedback:** ce signal remplace le réglage de retour. Lorsque ce signal est activé, la boucle de contrôle utilise un retour de tension. Lorsque le signal est éteint, la boucle revient au réglage des paramètres de retour (configuration par défaut DI1).
- **Local / Remote:** ce signal sélectionne la façon dont le point de consigne est défini. Lorsque ce signal est activé, le point de consigne de la boucle de régulation est défini à l'aide du panneau du commande ou via les communications. Lorsque ce signal est désactivé, le point de consigne est défini par une entrée analogique. Lorsqu'une entrée numérique est réglée sur cette fonction, le bouton Local/Remote (L/R) sur le panneau du commande ne peut pas être utilisé pour choisir la source du point de consigne.
- **Phase Angle:** ce signal remplace le réglage de tir. Lorsque ce signal est activé, le contrôleur de puissance utilise une conduction à angle de phase. Lorsque le signal est éteint, le contrôleur utilise la méthode définie avec le paramètre de tir dans le menu de configuration avancée.
- **SP Analog In 1 / 2:** ce signal choisit laquelle des deux entrées analogiques est utilisée comme source du point de consigne, lorsque le point de consigne à distance est en vigueur. Lorsque ce signal est désactivé, l'entrée analogique 1 est la source du point de consigne à distance. Lorsque le signal est activé, l'entrée analogique 2 est la source du point de consigne à distance.
- **Logging:** ce signal active ou désactive l'enregistrement des données. Lorsque le signal est activé, les données sont enregistrées. Lorsque le signal est désactivé, les données ne sont pas enregistrées. Lorsque ce signal est activé, il remplace le réglage du paramètre Logging dans le menu de configuration avancée.
- **Heater Bakeout:** ce signal active ou désactive la fonction d'étuvage du réchauffeur. Lorsque le signal est activé, la fonction d'étuvage du réchauffeur est activée. Lorsque le signal est éteint, la fonction d'étuvage du réchauffeur est désactivée. Lorsque ce signal est activé, il remplace le réglage du paramètre Heater Bakeout dans le menu de configuration avancée.
- **Fast Enable (SSR Input):** configuration utilisée pour l'entrée SSR (voir figure au paragraphe 8.7.1). Cette configuration d'entrée permet de contrôler l'unité avec un signal logique (ON / OFF) avec une tension 4 ÷ 30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1Vdc) - Fréquence 3HZ Max - Temps d'activation min. 100 ms. Lorsque l'entrée Fast Enable est activée, la conduction d'angle de phase est automatiquement sélectionnée.
- **Alarm Reset:** réinitialiser la sortie du relais d'alarme si une alarme est déclenchée. Lorsque cette fonction est sélectionnée et que l'entrée numérique est activée, l'alarme HB se réinitialise. Si l'entrée numérique est désactivée et que le problème persiste, l'alarme est réactivée.

Pour configurer la façon dont le contrôleur de puissance utilise ces signaux, voir "Digital In 1 Function" et "Digital In 2 Function" au paragraphe **9.4.4 Menu Hardware**.

11.2 Entrée analogique 1: point de consigne

Pour contrôler l'alimentation de la charge avec un appareil tel qu'un régulateur de température, connectez le signal de commande à l'entrée analogique 1.
Cette entrée accepte les signaux de courant, de tension et de potentiomètre. Le signal est interprété comme point de consigne en comparant la valeur mesurée à la pleine échelle de l'entrée. Par exemple, le point de consigne est de 50% lorsque l'entrée analogique détecte 5V et que l'entrée est configurée pour recevoir de 0 à 10 VdC.

Configurez le contrôleur de puissance pour reconnaître le signal avec le menu matériel; voir "Analog In 1" au paragraphe **9.4.4 Menu Hardware**. Pour les instructions de câblage, voir le paragraphe 8.7 Schéma.

11.3 Entrée analogique 2: point de consigne, contre-réaction ou point de consigne de limite de courant

Ce que fait cette entrée est configurable par l'utilisateur. Connectez un signal analogique qui indique:

- Un signal de point de consigne alternatif
- Puissance, tension ou courant mesurés à partir d'un appareil externe utilisé comme contre-réaction
- Courant maximum vers la charge (limite de courant).

Cette entrée accepte les signaux de courant, de tension et de potentiomètre. Le signal est interprété en comparant sa valeur mesurée à la pleine échelle de l'entrée. Par exemple, le signal est de 50% lorsque l'entrée analogique détecte 12mADC et que l'entrée est configurée pour recevoir 4 à 20mADC.
Configurez le contrôleur de puissance pour qu'il reconnaisse le signal et comment le contrôleur de puissance l'utilise dans le menu matériel; voir "Analog In 2" au paragraphe **9.4.4 Menu Hardware**. Pour les instructions de câblage voir paragraphe 8.7 Schéma.

11.4 Alarmes et sortie de relais d'alarme

Lorsqu'une alarme se produit et tant que la condition persiste, le relais d'alarme est désactivé. Le relais d'alarme est activé lorsque l'alimentation est fournie à l'électronique du contrôleur via l'entrée d'alimentation auxiliaire et qu'il n'y a pas d'alarmes. Choisissez les conditions qui déterminent la sortie du relais d'alarme avec le paramètre "Alarm Function" au paragraphe **9.4.4 Menu Hardware**.

Options de fonction d'alarme

	La sortie d'alarme s'active pendant...				
	Heater Break	**Shorted SCR**	**Limit de courant**	**Erreur de surveillance de communication**	**Dissipateur de chaleur sur la température**
None					X
Heater Break (HB)	X				X
SCR Short (SC)		X			X
I Limit (IL)			X		
HB / SC	X	X			X
HB / IL	X		X		
SC / IL		X	X		
HB / SC / IL	X	X	X		
Watchdog (WD)				X	X
WD / HB	X			X	X
WD / SC		X		X	X
WD / SC / HB	X	X		X	X
WD / IL			X		
WD / IL / HB	X		X	X	X
WD / IL or SC		X	X		
WD / IL or SC / HB	X	X	X	X	X

REMARQUE! La sortie du relais d'alarme indique une alarme chaque fois que la température du dissipateur thermique est trop élevée, même lorsque la fonction d'alarme dans le menu matériel est définie sur Aucune (None).

REMARQUE! Le contrôleur de puissance surveille les conditions de rupture de chauffage ou de court-circuit uniquement lorsqu'il est inclus dans l'option sélectionnée pour la fonction d'alarme.

12 Description des alarmes

12.1 Alarme “Heater Break”

Cette option permet de diagnostiquer toute rupture de charge. Le diagnostic est basé sur la comparaison de la valeur de la **résistance nominale** de la charge par rapport à la résistance mesurée en temps réel. La résistance nominale est calculée à l'aide des paramètres de **tension de charge de fonctionnement** (**Nom Line V**) et de **courant nominal de la charge** (**Nominal I**).

Résistance Nominale R=Nom Line V/Nominal I

La valeur du seuil d'alarme est la valeur de la résistance nominale augmentée du pourcentage défini par le paramètre HB Sense

Exemple:
Résistance 2200W @ 220V
puissance/tension= A --> 2200/220 = 10A
• nominal V: 220 V
• nominal I: 10A
• Résistance Nominale - R = 22 Ohm
Paramètre de détection HB= 20% --> valeur de seuil = 22 + (22 x 20 / 100) = 22+4,4 Ohm = 26,4 Ohm

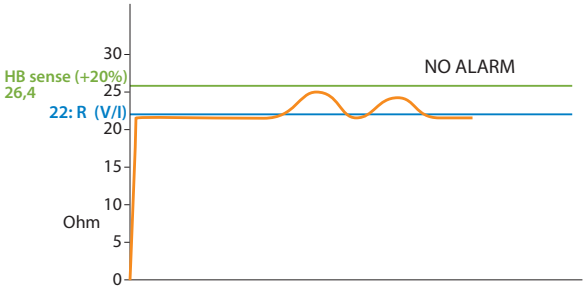

L'alarme s'active lorsque la résistance d'exécution détectée dépasse la valeur de 26,4 Ohm.

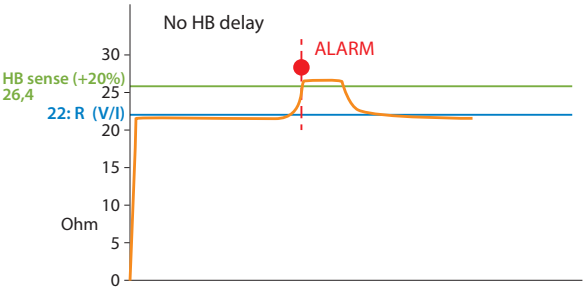

En utilisant le paramètre HB Delay, l'intervention d'alarme peut être retardée.

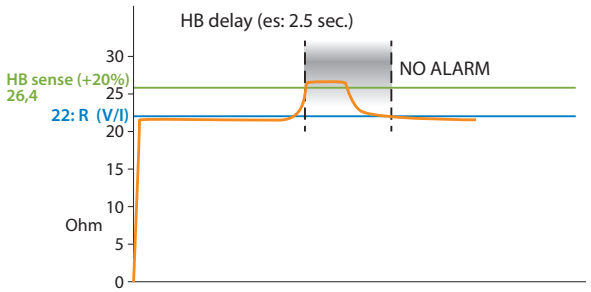

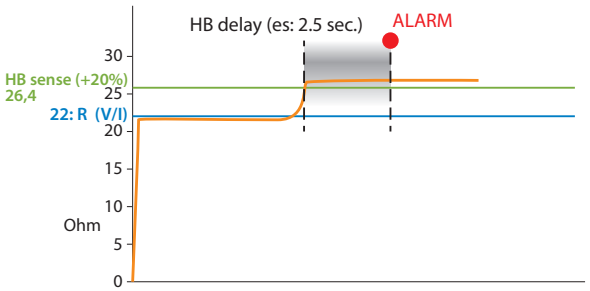

La sensibilité (HB sense) et le délai (HB delay) peuvent être modifiés en fonction de l'application (voir paramètres pages 38-39).

12.2 AUX High

Cette alarme s'affiche lorsque la tension d'alimentation auxiliaire dépasse les plages établies. Si la situation d'alarme persiste pendant plus de 5 secondes, l'unité se mettra en protection.

12.3 AUX Low

Cette alarme s'affiche lorsque la tension d'alimentation auxiliaire est inférieure aux plages établies. Cette condition d'alarme peut entraîner un fonctionnement incorrect de l'unité.

12.4 ComError

Si la fonction de chien de garde de communication est activée (chien de garde ON) cette alarme est activée lorsqu'il n'y a pas de passage de données dans le temps établi par le paramètre "WD reset".

12.5 AUX Line Loss

Cette alarme est activée lorsqu'il n'y a pas de tension auxiliaire.

12.6 I Limit

Cette alarme est activée lorsque le courant de fonctionnement dépasse la valeur limite de courant définie dans le paramètre I Limit SP.

12.7 SD Error

Lorsque l'option Logging est présente, cette alarme est activée lorsqu'une erreur d'écriture est détectée dans la mémoire SD.

12.8 SHRT

Cette alarme est activée si l'unité détecte un court-circuit dans l'un des dispositifs de puissance. Cette alarme peut également s'activer lorsque le courant mesuré par l'unité est supérieur à 80% de la valeur définie dans Nominal I.

12.9 SCR Temp

Cette alarme est activée lorsque la température du radiateur dépasse la valeur seuil définie (80°C).

12.10 Line Loss

Cette alarme est activée lorsque L1 et L2 ne sont pas détectés.

13 Fonction “Enable” en unité statique

La Fonction “Enable” (Activer) peut fonctionner de plusieurs manières

- de l’entrée numérique
- du port série
- de l’entrée numérique + port série
- de Bus de Terrain
- de l’entrée numérique + Bus de Terrain

Pour simplifier dans les différents schémas, la commande “Enable” (activer) du port série sera représentée par un “Contact logiciel” abrégé en Sw_S, et la commande de l’entrée numérique est abrégée en Sw_H.

13.1 Utilisation de l’entrée numérique uniquement

En réglant l’entrée numérique sur “Enable” (activer), il est possible de contrôler l’activation à partir de l’entrée numérique.
En fermant l’entrée numérique via le contact Sw_H, l’unité sera activée et en ouvrant l’entrée numérique, l’unité sera désactivée.
L’état peut être lu sur le bit 2 du paramètre 14 sur le port série.
Si bit 2 = 1: activé
Si bit 2 = 0: désactivé

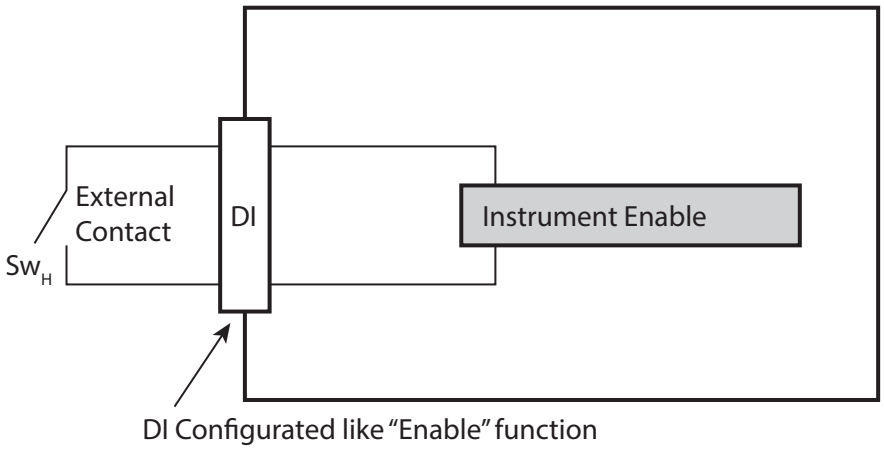

Sw_H = Switch hardware

13.2 Utilisation du port série RS485 uniquement

L'unité statique dispose d'un port série RS485 Modbus RTU toujours présent.
En réglant l'entrée numérique sur "Not Used" (Non utilisé) ou différent de "Enable" (activer), il est possible de contrôler l'activation à partir du port série avec le bit 2 du paramètre 14
Si bit 2 = 1: activé
Si bit 2 = 0: désactivé

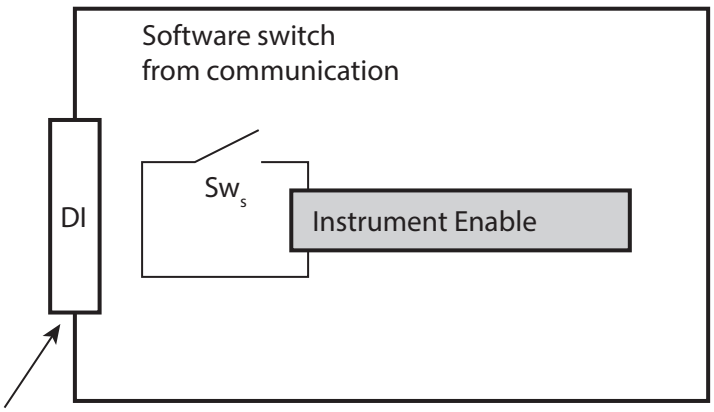

DI Function Configurated like "Not Used" or different from "Enable"

Sw_S = Switch Software

13.3 Utilisation de l'entrée numérique + du port série RS485

L'unité statique a le port série en standard RS485 Modbus RTU toujours présent.
Le contact externe Sw_H et le contact logiciel interne Sw_S sont connectés en série, donc si vous voulez activer l'unité statique, les deux contacts doivent être activés.
Chaque variation du contact Sw_H connecté sur l'entrée numérique (DI) est indiquée sur le contact Sw_S interne, permettant un fonctionnement correct.
En utilisant le port série, il est possible de modifier l'état du contact Sw_S avec le bit 2 du paramètre 14, en gardant à l'esprit qu'il sera écrasé lors de la modification ultérieure de l'entrée numérique.
Cette configuration est utile pour avoir un contact externe pour une alternative de sécurité ou d'urgence à la commande série.

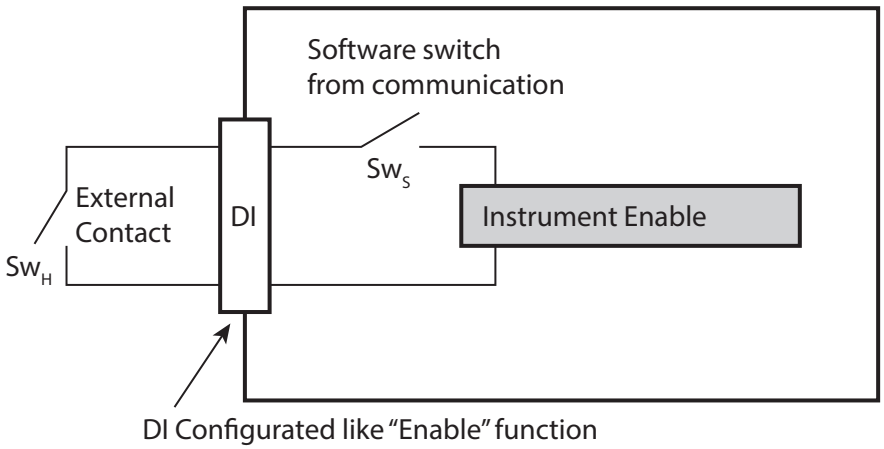

DI Configurated like "Enable" function

Sw_H = Switch hardware Sw_S = Switch Software

13.4 Utilisation de Bus de Terrain uniquement

L'unité statique en option peut être commandée avec a Bus de terrain (Ex: profinet).
Cette option écrit en permanence les valeurs sur l'unité en les gardant à jour.
En utilisant le Bus de Terrain, il est possible de changer l'état du contact Sw_S avec le bit 2 de la "Command Table" (Table de commande) (Voir le manuel de communication du Bus de Terrain respectif).

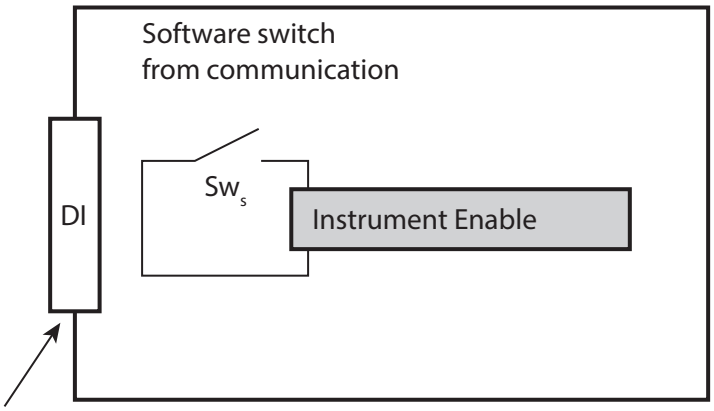

DI Function Configurated like "Not Used" or different from "Enable"

Sw_S = Switch Software

REMARQUE:
Les paramètres écrits sont:
• tableau de commandes
• référence
• remise à l'échelle
si le Bus de Terrain est actif mais déconnecté ces valeurs seront forcées à 0.

13.5 Utilisation de l'entrée numérique + Bus de Terrain

L'unité statique en option peut être commandée avec un Bus de Terrain (Ex: profinet).
Cette option écrit en permanence les valeurs sur l'unité en les mettant à jour. Le contact externe Sw_H et le contact logiciel interne SwS sont connectés en série, donc si vous voulez activer l'unité statique, les deux contacts doivent être activés.
En utilisant le Bus de Terrain, il est possible de modifier l'état du contact Sw_S avec le bit 2 de la "Table de commande" (Voir le manuel de communication du Bus de Terrain respectif), en gardant à l'esprit que le contact Sw_H doit également être fermé pour l'activer.
Cette configuration est utile pour avoir un contact externe pour une alternative de sécurité ou d'urgence au Bus de Terrain.

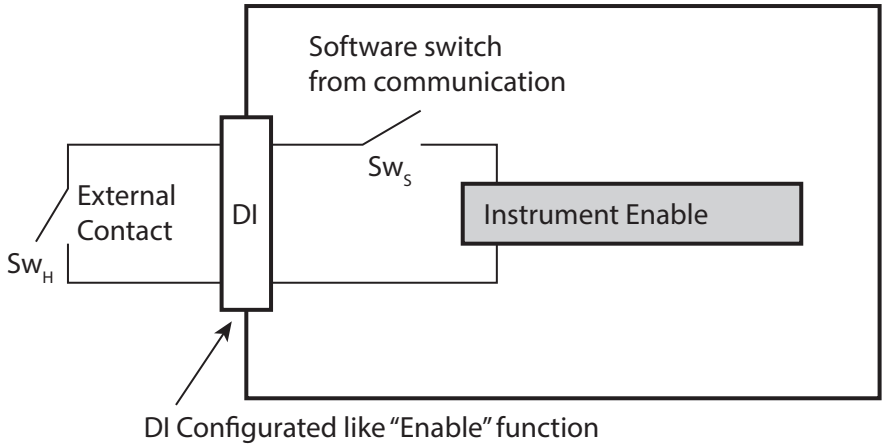

Sw_H = Switch hardware Sw_S = Switch Software

REMARQUE:
Les paramètres écrits sont:
• tableau de commandes
• référence
• remise à l'échelle
si le Bus de Terrain est actif mais déconnecté ces valeurs seront forcées à 0.

14 Type de mode de conduction

Choisissez le type de mode de conduction approprié afin d'optimiser le thyristor pour la charge installée.
Le type de mode de conduction est déjà configuré conformément aux besoins du client définis dans le code de commande. Le code de commande est indiqué sur l'étiquette d'identification.
Toutefois, si vous souhaitez changer le type de mode de conduction, vous pouvez utiliser le logiciel de configuration ou le panneau de commande.

Attention: cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées.

14.1 Passage par zéro (ZC)

Le mode de conduction ZC est utilisé avec la sortie logique de gradateurs de température et le thyristor fonctionne comme un contacteur.
La durée de temps de cycle dépend du régulateur de température. Le mode ZC réduit les interférences du fait de la mise hors/sous tension du thyristor commute au zéro de tension.

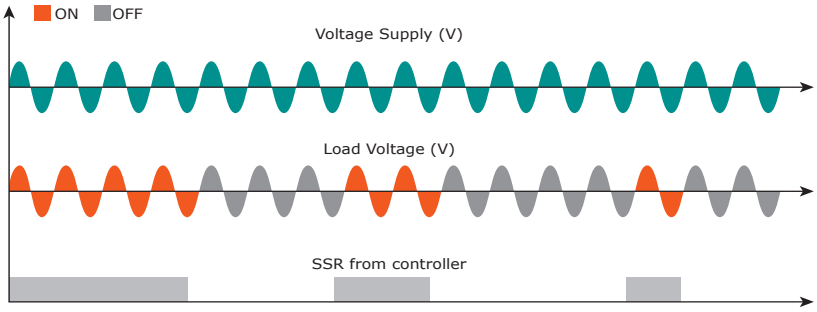

14.2 Cycle Simple

Le cycle simple est le mode de conduction au zéro de l'alternance la plus rapide. Lorsque le signal d'entrée est de 50%, un cycle est activé et l'autre est désactivé. À 75%, 3 cycles sont activés et un cycle est désactivé. Si la demande en puissance est de 76% l'unité agit comme pour 75%, cependant, chaque fois que l'unité est activée, le microprocesseur calcule 76/75 et mémorise le résultat. Lorsque la somme des résultats équivaut à un, l'unité délivre un cycle supplémentaire à la charge. Il est nécessaire d'utiliser une entrée analogique avec ce type de commutation. Le Simple cycle est utilisé pour contrôler les charges à faible inertie ou pour les lampes infrarouges à ondes courtes.

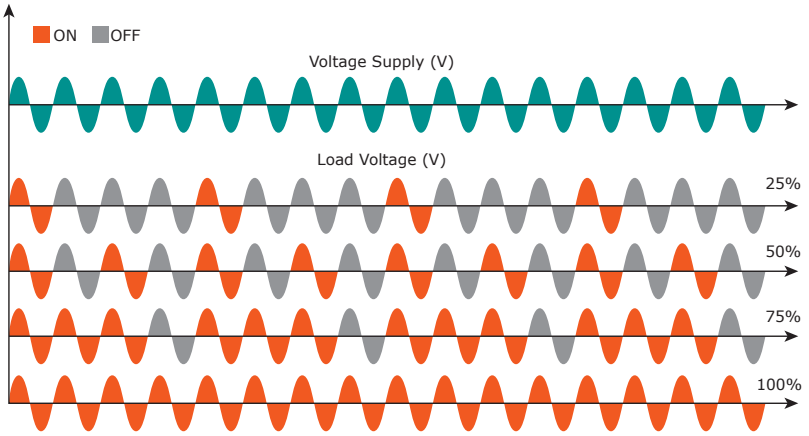

14.3 Trains d'ondes

Le mode de conduction trains d'ondes est similaires au mode de conduction simple cycle, mais 2 à 255 cycles ON consécutifs peuvent être définis avec un signal d'entrée égal à 50 %.
Le trains d'ondes correspondent à un passage par zéro qui réduit les interférences électromagnétiques du fait de la commutation du thyristor au zéro de tension.
L'exemple illustre un trains d'ondes à 4 cycle.

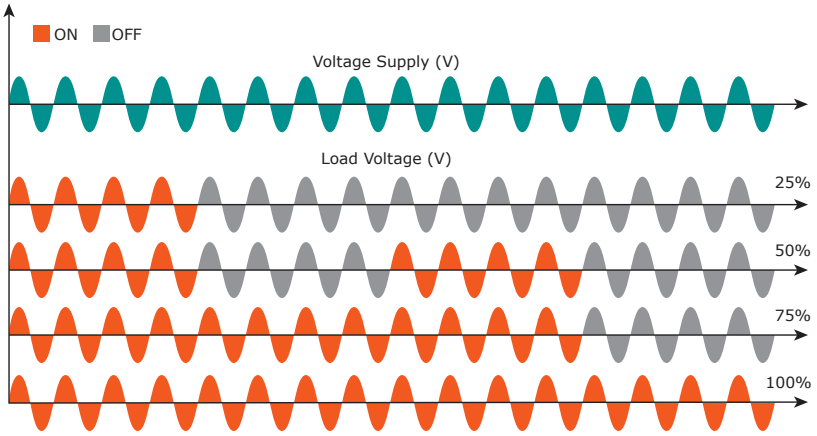

14.4 Démarrage progressif avec Trains d'ondes (S+BF)

Il s'agit d'une fonction supplémentaire au Trains d'ondes. L'unité démarre en mode angle de phase avec une rampe partant de zéro jusqu'à la pleine tension dans le nombre de cycles défini dans le paramètre.
A la fin de la rampe, le gradateur restera en conduction à pleine tension jusqu'à la fin des cycles de burst. La conduction S+BF est utilisée pour contrôler de petites charges inductives afin d'éviter les surtensions d'appel et de réduire les interférences électromagnétiques.
L'exemple montre la conduction avec Burst cycles =4 et start rampe demi-cycles=3.

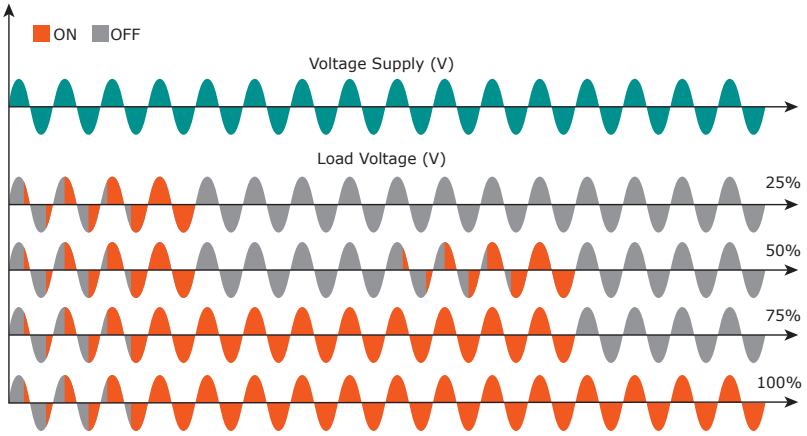

14.5 Angle de phase (PA)

L'angle de phase contrôle la puissance transmise vers la charge en permettant au thyristor de transmettre une partie du cycle d'alimentation AC uniquement. Plus la demande en puissance est élevée, plus l'angle de transmission est grand jusqu'à ce que pratiquement tout le cycle achemine toute l'alimentation disponible. Il est possible d'ajuster la puissance de la charge de 0 à 100% proportionnellement à un signal d'entrée analogique, qui est en principe déterminé par un régulateur de température ou potentiomètre. En principe, on a recours à l'angle de phase pour le pilotage des charges inductives; il est également possible de contrôler un primaire de transformateur couplé aux résistances froides comme: Superkanthal, Molybdène, Platine, Tungstène ou Lampe à Quartz. Le seul inconvénient avec l'angle de phase est la génération possible d'interférences qui peuvent cependant être réduites avec des filtres appropriés.

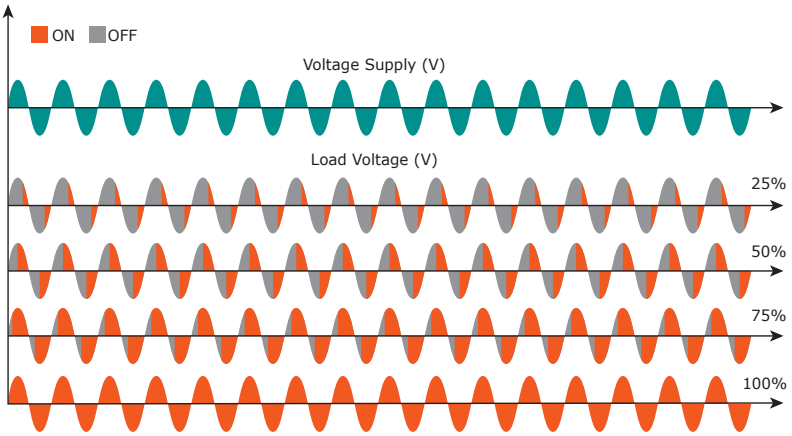

14.6 Démarrage progressif avec Angle de phase (S+PA)

Il s'agit d'une fonction supplémentaire à l'angle de phase. L'angle d'amorçage du thyristor augmente ou diminue jusqu'à la valeur de consigne finale. La rampe de démarrage progressif est une caractéristique importante pour réduire le courant d'appel avec les transformateurs pendant le cycle de magnétisation ou avec une résistance à froid qui sont proches du court-circuit lorsqu'ils sont alimentés.
Rampe de consigne vers le haut / Rampe de consigne vers le bas.

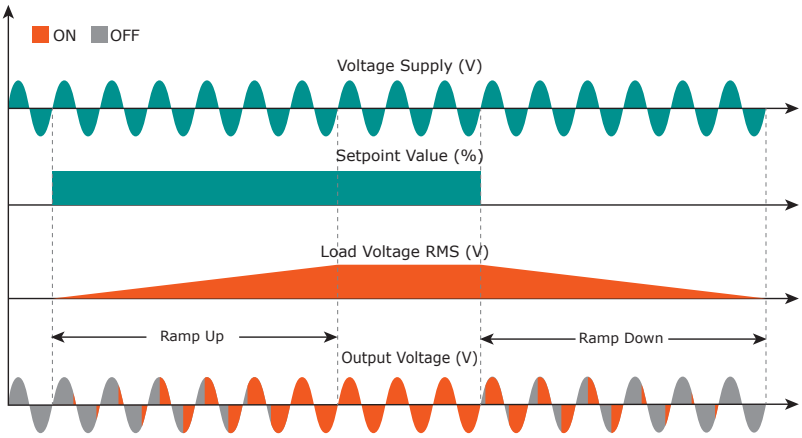

14.7 Déclenchement avec retard avec Trains d'ondes

La conduction à Déclenchement avec retard est utilisée pour contrôler un primaire de transformateur couplé aux résistances normales au secondaire (N.B. ne connectez pas de résistances froides au secondaire comme: Superkanthal, Molybdène, Platine, Tungstène, Lampe à Quartz).
Pour une charge inductive (es transformateur), la commutation des thyristors au passage par zéro peut générer des surintensités transitoires qui peuvent faire sauter les fusibles, pour éviter ce problème vous devez utiliser le Déclenchement avec retard. Ce tir retarde le premier demi-cycle de Train d'ondes de 0 à 100° par rapport au zéro.

Without Delay Triggering

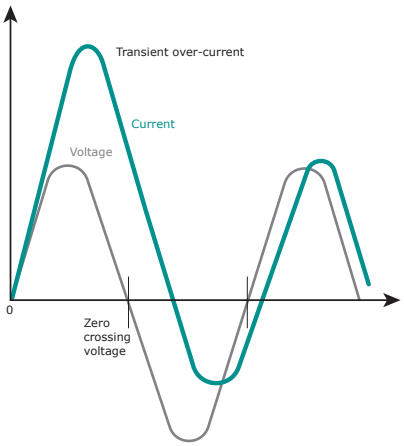

With Delay Triggering

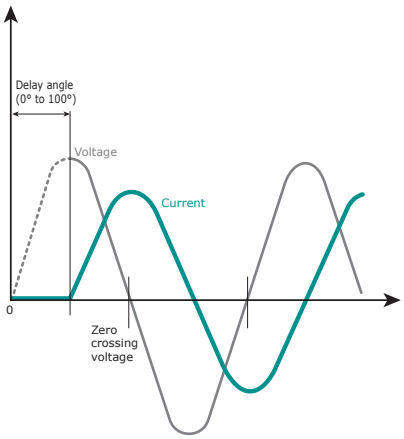

Pour comprendre la conduction à Déclenchement avec retard, nous avons représenté les ondes générées par des vecteurs qui tournent dans le sens antihoraire: Sans délai au passage par zéro lorsque V1 est à zéro (projeté sur l'axe X) l'unité s'allume. Dans ce cas les valeurs instantanées des courants sont i1, i2 et i3 et cette condition, pour la courbe d'aimantation, pourrait générer des surintensités transitoires pouvant faire sauter les fusibles.
Avec la conduction à Déclenchement avec retard les conductions du thyristor sont déclenchées avec un retard jusqu'à la valeur instantanée du courant i1=0, i2 positif et i3 négatif comme représenté. Dans ce cas, le risque de surintensités transitoires est réduit et les fusibles ne sautent pas. L'angle alpha est le délai pour avoir i1=0 et cet angle dépend du facteur de puissance. L'angle de retard suggéré pour la plupart des applications est de 80°.

Without Delay Triggering

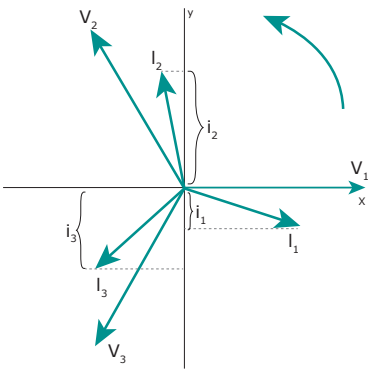

With Delay Triggering

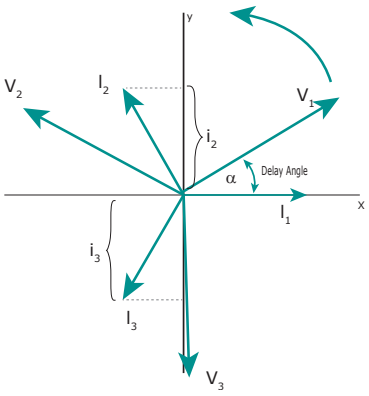

14.8 Demi Cycle

Pour réduire les fluctuations de puissance sur la période d'allumage, le mode demi-cycle utilise les demi-périodes comme périodes on/off.
Les cycles positifs et négatifs sont équilibrés pour s'assurer qu'il n'y a pas de composants CC.
Ce mode de tir est suggéré pour la lampe infrarouge à ondes courtes.
L'exemple suivant décrit le mode à 33%, 50% et 66%.

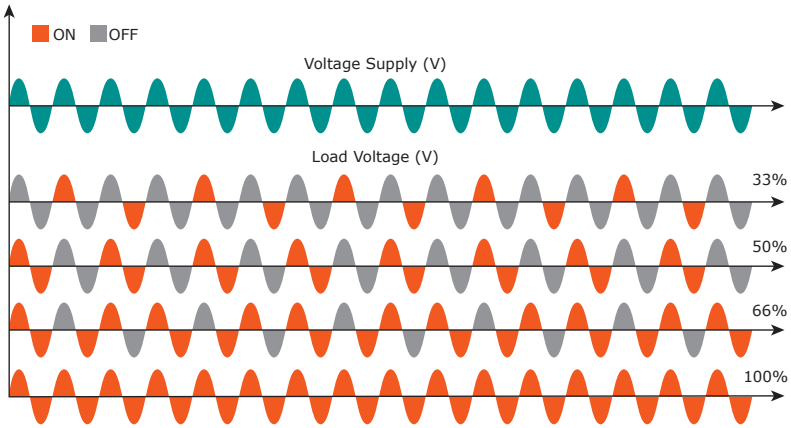

15 Limite de courant

La limite de courant est disponible sur le REVO C avec le mode de déclenchement à angle de phase uniquement.
Il contrôle l'angle d'allumage du thyristor pour maintenir les trois courants RMS sous la valeur définie.

I load ≤ I limit set

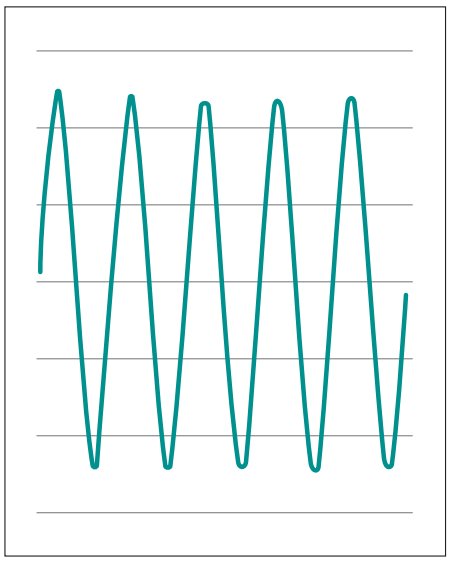

I load > I limit set

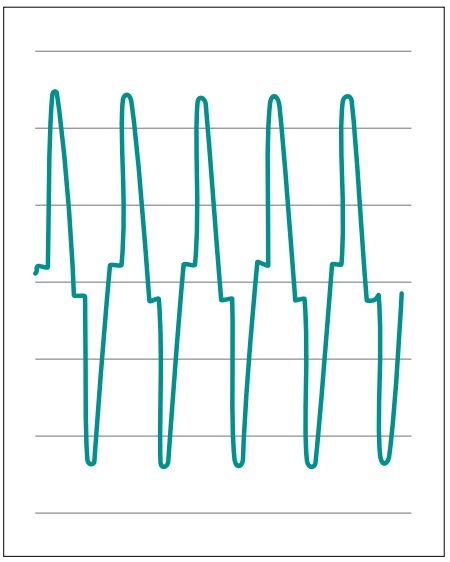

Définissez le pourcentage maximum du courant nominal autorisé par le contrôle de puissance. Ce paramètre est en courant RMS par défaut, mais peut être réglé pour limiter le courant de crête.
Plage: 0 à 100% - où 100 % est la taille actuelle de l'unité
Défaut: 100%

Exemple: pour le code RC1-300____ 100% = 300A

15.1 Réglage de la limite de courant

Le réglage de la valeur limite de courant peut se faire de deux manières: Numérique ou Analogique.

- **Numérique:** définissez le paramètre à partir du menu matériel
  Réglez la valeur limite actuelle par le paramètre de 0 à 100% du courant. "Menu Operator" (Menu Opérateur)
- **Analogique:** définissez le paramètre à partir du menu matériel
  La valeur de la limite de courant est réglée avec l'entrée analogique 2 bornes 11 (-) et 4 (+).

Cette entrée analogique est de 0 – 10V et l'impédance d'entrée de 10Kohm.
Les fonctions de réglage par l'entrée analogique 2 sont également appelées Profil de limite de courant externe car permet de changer le profil de la limite de courant pendant le processus.

Attention: cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées.

15.2 Procédure de réglage de la limite de courant

- Donner l'alimentation et mettre la limite de courant à zéro:
  - En mode analogique, mettre l'entrée analogique 2 à zéro
  - En mode numérique, régler le paramètre=0
- Démarrer l'unité à thyristors..
- Régler l'entrée primaire ou la valeur de consigne à 100%
- Augmenter la limite de courant
  - En mode analogique augmenter la valeur de l'entrée analogique
  - En mode numérique augmenter le paramètre jusqu'à atteindre la valeur souhaitée du courant efficace.
- Arrêter l'unité à thyristors..

La procédure de limitation de courant est terminée..

Utilisez le logiciel de configuration pour définir la valeur limite de courant souhaitée.

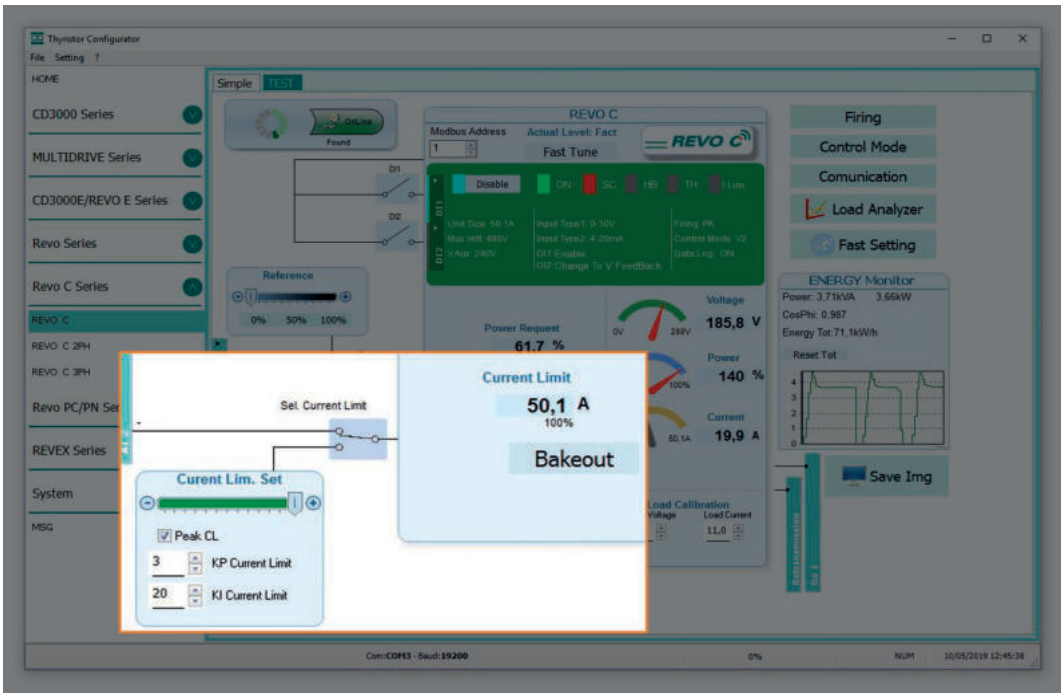

16 Fonction “Heater bakeout”

Cette fonctionnalité peut également être configurée pour fonctionner avec des chauffages spéciaux : MoSi2, SiC, et avec des chauffages isolés à l'oxyde de magnésium (MgO).
Si la puissance maximale est appliquée, un courant excessif peut endommager l'appareil ou les fusibles. La fonction Heater Bakeout de l'appareil limite la tension et le courant appliqués pendant la remise en service de l'appareil

Sélectionner le mode 'Warm-up strategy' dans le configurateur:

Sélectionner la fonction “Current Ramp (MOSI)” pour les éléments chauffants en disiliciure de molybdène (MoSi2) et MgO

Sélectionner la fonction “Power Ramp (SIC)” pour les résistances en carbure de silicium (SiC)

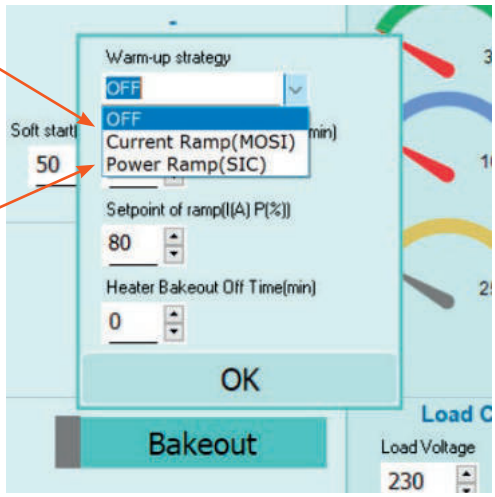

Éléments MoSi2

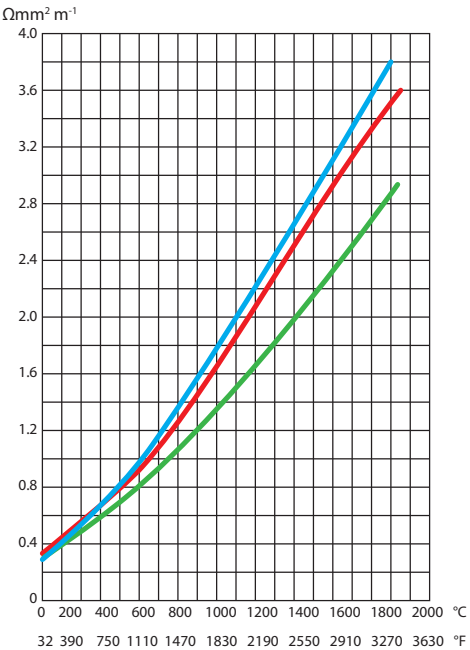

Resistivity of some typical cold resistance

Éléments SiC

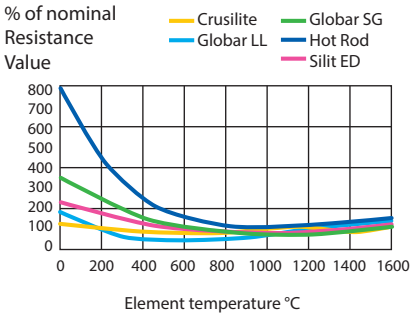

Maximum permitted element loading

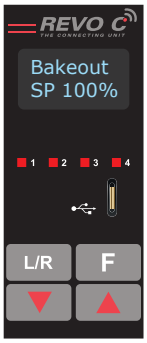

Pendant l'exécution de la fonction d'étuvage du réchauffeur, le contrôleur de puissance affiche un message

16.1 Utiliser Heater Bakeout

Lorsque la fonction Heater Bakeout est active, le régulateur de puissance REVO C augmente la tension en fonction de la valeur (courant ou puissance) définie par l'utilisateur et des paramètres de temps de rampe pour la fonction Heater Bakeout. La fonction Heater Bakeout n'augmente pas la sortie au-dessus du point de consigne normal du processus. Une fois que la fonction a été exécutée pendant le temps défini par l'utilisateur, la fonction d'étuvage se termine et l'unité REVO tente de contrôler le point de consigne normalement.

Dans le configurateur, **sélectionnez le mode "Warm-up strategy"**

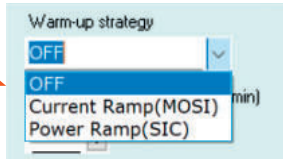

Utilisez "**Heater Bakeout Ramp Time (min)**" pour définir la durée de la rampe en minutes.
Range: 1-1.999 min
Default: 1
Menu: Advanced Setup (lecture/écriture)

Utilisez "**Setpoint of ramp(I(A)P(%))**" pour définir le courant de consigne en ampères si vous utilisez des éléments MoSi2 ou en % de la puissance par rapport à la puissance nominale de la charge si vous utilisez des éléments SiC.
Range: 0-999,9A (I) / 0-100% (P)
Default: 0
Menu: Advanced Setup (lecture/écriture)

Utilisez "**Heater Bakeout Off Time**" pour définir le nombre de minutes pendant lesquelles le chauffage peut être éteint avant que l'opération Heater Bakeout ne soit activée lors de la prochaine utilisation du chauffage.
Range: 1-1.999 min
Default: 1
Menu: Advanced Setup (lecture/écriture)

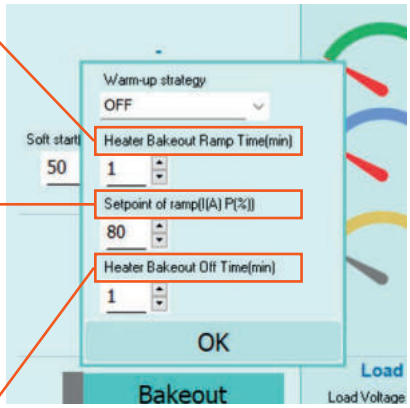

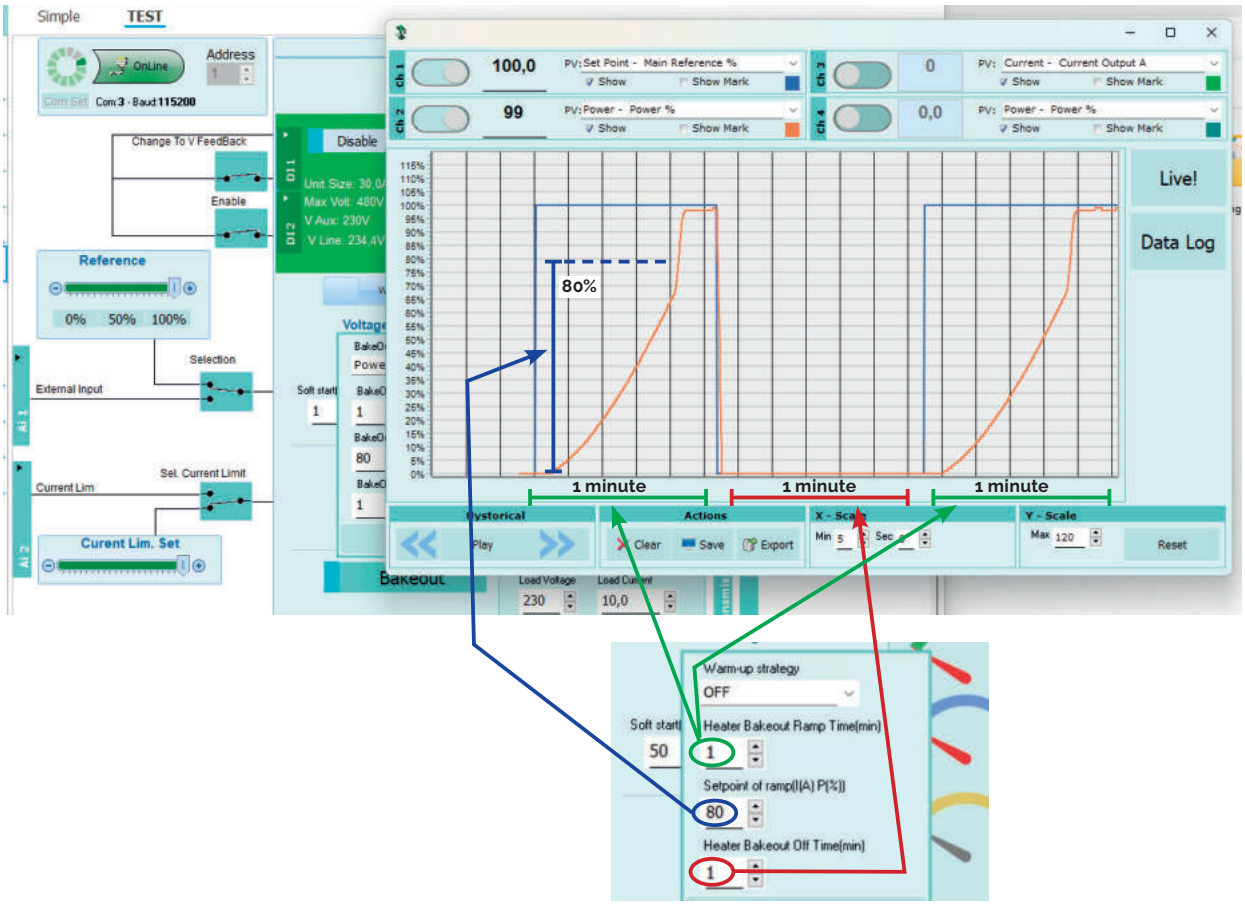

17 Contre-réaction (feed-back)

Le type de contre-réaction (feed-back) est déjà configuré conformément aux besoins du client définis dans le code de commande. Le code de commande est indiqué sur l'étiquette d'identification.
Toutefois, si vous souhaitez changer le type de contre-réaction du gradateur (feed-back), vous pouvez utiliser le logiciel de configuration ou le panneau de commande.

Attention: cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées.

Le mode de contre-réaction (feed-back) est défini par le paramètre Contre-réaction (feed-back) dans le menu de configuration.
Si l'entrée numérique configurable est définie pour contre-réaction, vous pouvez changer le type de contre-réaction couramment configurer en tension (V) en activant simplement l'entrée.
Les options suivantes sont possibles:

V2 = contre-réaction tension au carré.

Le signal d'entrée est proportionnel à la tension au carré de sortie. Cela signifie que le signal d'entrée devient une demande de puissance. La puissance reste constante si l'impédance de la charge change.

V = contre-réaction tension.

Le signal d'entrée est proportionnel à la tension de sortie. Cela signifie que le signal d'entrée devient une demande de tension. Ce mode de régulation compense l'écart de tension de l'alimentation secteur.

I = contre-réaction courant.

Le signal d'entrée est proportionnel à la sortie de courant. Cela signifie que le signal d'entrée devient une demande de courant. Ce mode de régulation maintient également le courant si l'impédance de la charge change.

P(VxI) = contre-réaction puissance.

Le signal d'entrée est proportionnel à la sortie de puissance. Cela signifie que le signal d'entrée devient une demande de puissance.
La puissance reste également constante si l'impédance et la tension et de la charge change. Ce mode contreréaction est utilisé avec les éléments en carbure de silicium dont la valeur résistive varie en fonction de la température et du vieillissement. Il compense également l'écart de tension de l'alimentation secteur.

I2 = contre-réaction courant au carré.

Le signal d'entrée est proportionnel au courant au carré de sortie. Cela signifie que le signal d'entrée devient une demande de puissance. La puissance reste constante si l'impédance de la charge change.

None = pas de contre-réaction, boucle ouverte. L'entrée est proportionnelle à l'angle de déclenchement (α).

External = contre-réaction externe (0÷10V, 4÷20mA, 0÷20mA).

Le signal d'entrée est proportionnel à un signal externe. Cela signifie que le signal d'entrée devient une demande afin de maintenir ce signal toujours constant. Ce mode de contre-réaction est utilisé, par exemple, avec les systèmes galvaniques pour lesquels il est nécessaire de contrôler la valeur de courant au travers d'électrodes.

18 Alimenter la carte électronique

Pour fonctionner, le thyristor REVO C nécessite une source de tension pour les cartes électroniques. La consommation max. est de 10 VA.
L'alimentation des cartes électroniques est configurée conformément aux besoins du client définis dans le code de commande. Le code de commande est indiqué sur l'étiquette d'identification.

- **Avertissement:** avant de connecter ou de déconnecter l'unité, vérifiez que les câbles d'alimentation et de commande sont isolés des sources de tension.
- **Personnel spécialisé uniquement**

Borne M1	Description
18	Aux - Tension d'alimentation pour les cartes électroniques
19	Non raccordée
20	Aux - Tension d'alimentation pour les cartes électroniques

S'il est nécessaire de modifier la valeur de la tension d'alimentation auxiliaire, déplacez les cavaliers comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
La plage de la tension auxiliaire qui peut être réglée dépend du transformateur monté sur la carte, dans le code de commande au Digit 8 (voir tableau).

Code de commande	Selon la commande		Remplacer par	
	Les cavaliers JP1 + JP2 sont liés		Lier le cavalier JP3 uniquement	
	Plage du transformateur	Tension de ligne	Plage du transformateur	Tension de ligne
RC1_ _ _-_**1**	90:135V	100/120V	180:265V	200/208/220/230/240V
RC1_ _ _-_**2**	180:265V	200/208/220/230/240V	342:528V	380/400/415/440/480V
RC1_ _ _-_**3**	238:330V	277V	540:759V	600/690V
	Seul le cavalier JP3 est lié		Lier les cavaliers JP1 + JP2	
RC1_ _ _-_**5**	342:528V	380/400/415/440/480V	180:265V	200/208/220/230/240V
RC1_ _ _-_**6**	540:759V	600V	238:330V	277V
RC1_ _ _-_**7**	540:759V	690V	238:330V	277V

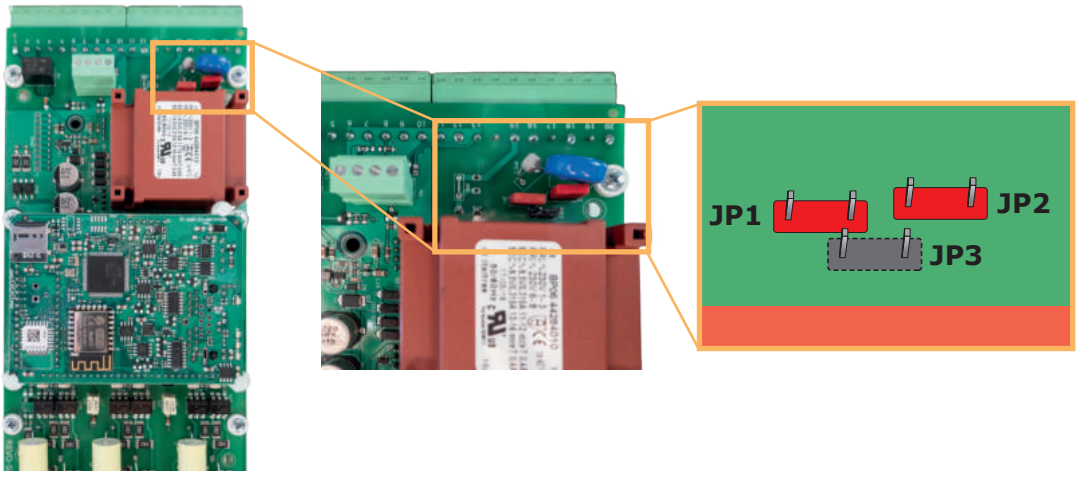

- **Attention! ne liez jamais tous les cavaliers JP1+JP2+JP3 en même temps ou JP3 + à un autre cavalier, JP3 doit toujours être utilisé seul. Respectez la configuration illustrée.**
- **Une fois que la position des cavaliers a été modifiée, écrire la valeur correcte dans le Par P43 (voir page suivante).**
- **Attention! La tension auxiliaire est également utilisée pour le synchronisme de l'allumage, elle doit donc être en phase avec la tension de la charge.**

Séquence d'écriture de la valeur de la tension auxiliaire:

Cliquez sur "Actual Level" et entrez le mot de passe "1234" pour accéder au niveau 4.

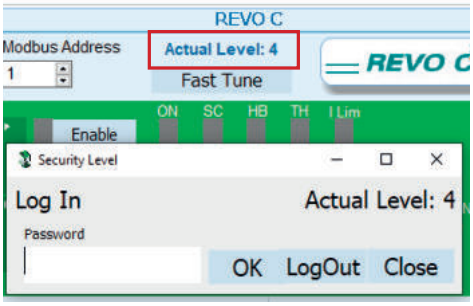

Cliquez sur le bouton "Fast Tune"

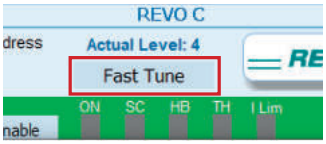

Saisissez la valeur de la tension dans le champ "AuxVoltage", appuyez sur la touche Entrée.

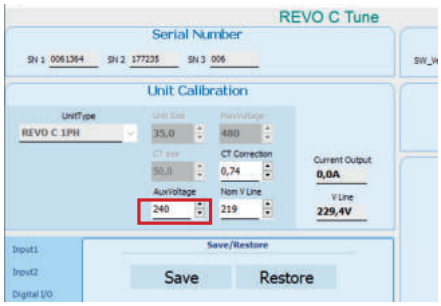

19 24Vdc Entrée de l'alimentation électrique de secours

L'entrée d'alimentation auxiliaire 24 Vdc du bornier M2, bornes 1 et 4, peut être utilisée comme alimentation auxiliaire en cas de panne du réseau principal. Cette alimentation auxiliaire maintient les circuits de communication alimentés permettant le transfert des données vers le système de supervision.

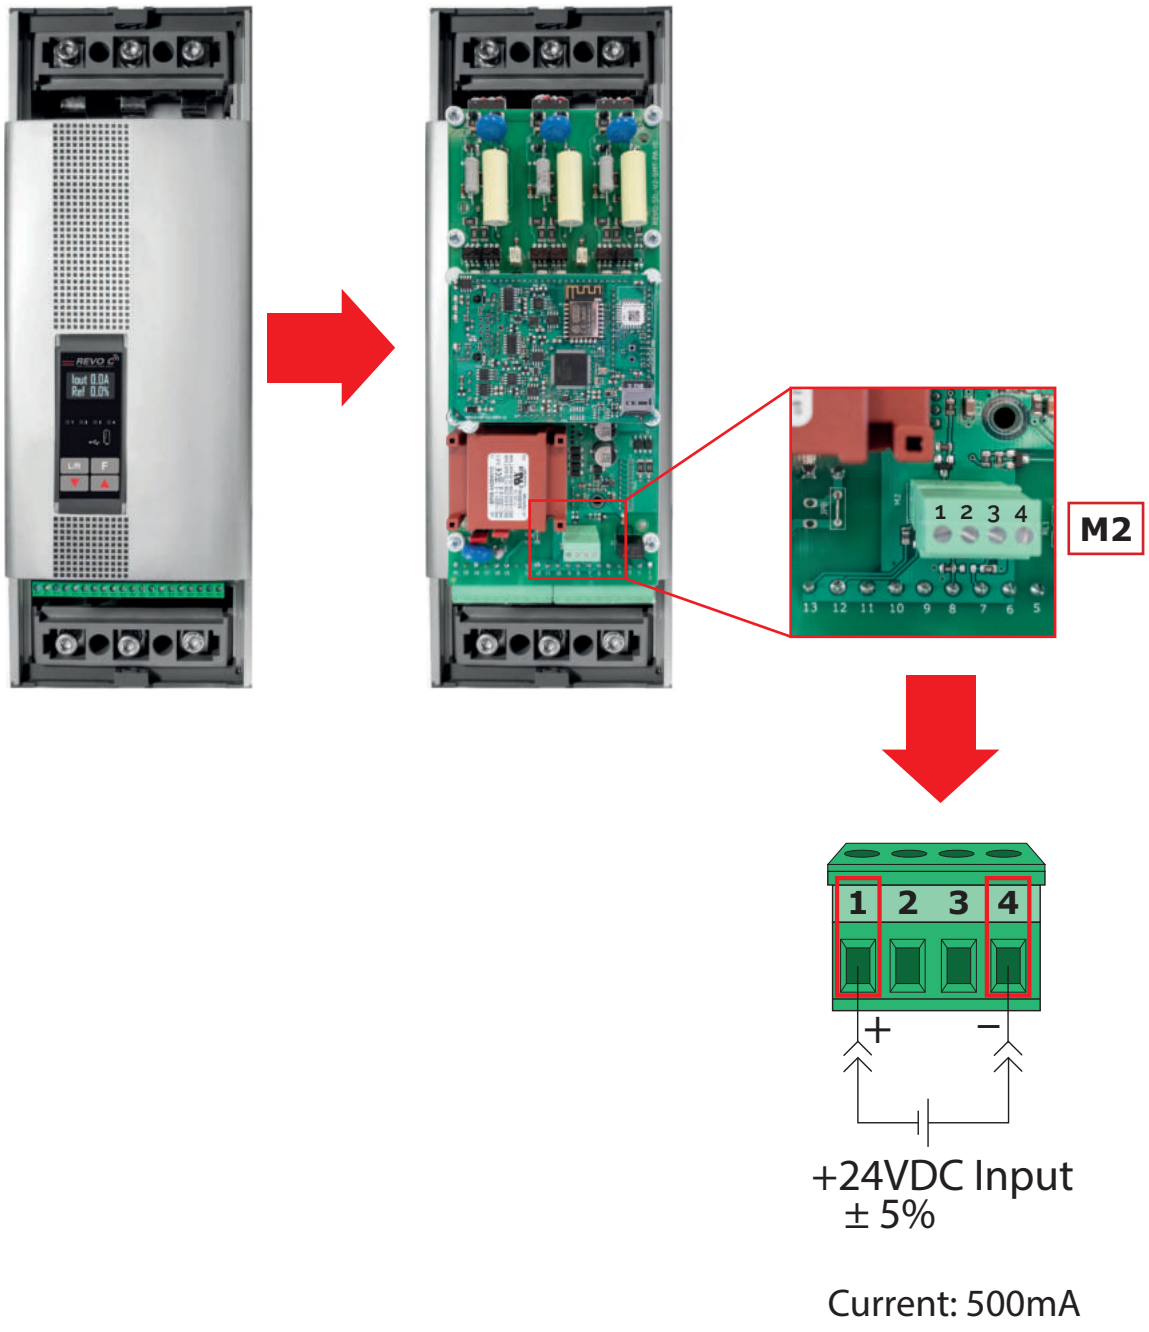

20 Port série RS485

Le port de communication série RS485 est disponible sur commande.
Un réseau jusqu'à 127 REVO C peut être créé sur ce port.

Borne M1	Description
7	RS485 A+
8	RS485 B-

REMARQUE: si l'unité est connectée à un système DPU, le port série principal est utilisé pour l'entrée DPU.

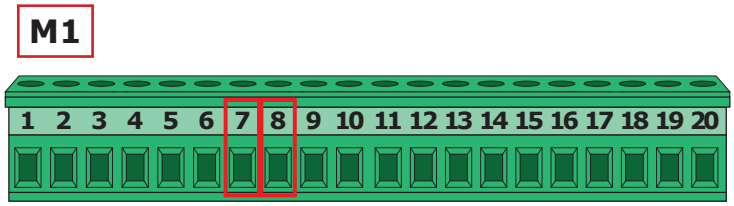

21 Option de communication Bus de Terrain

D'autres ports de communication série sont disponibles en option. Voir le manuel de communication pour plus d'informations.

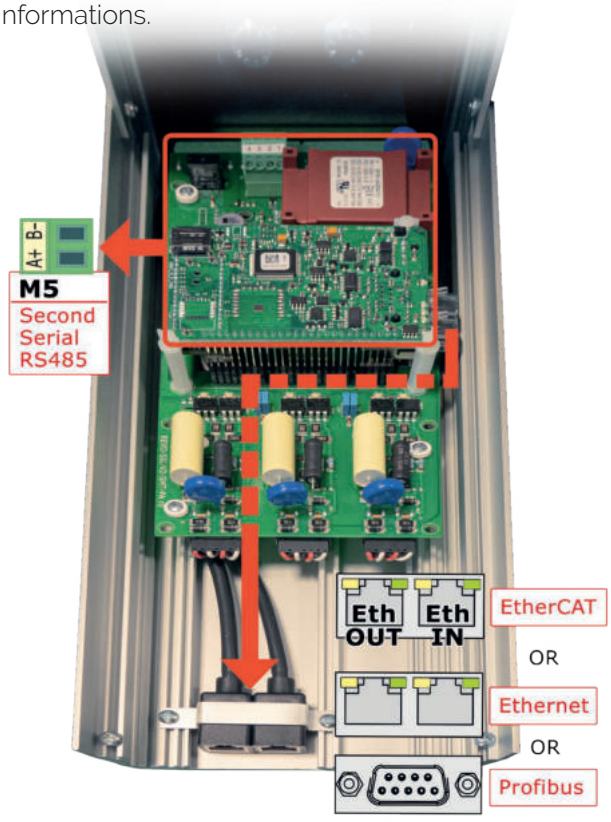

Attention: Si le port de bus n'est pas connecté ou en erreur, tous les paramètres inscriptibles sont définis sur la valeur 0

22 Fusible interne

Le thyristor comprend un fusible interne ultra rapide à une valeur I^2t faible de protection du thyristor contre les court-circuits. La valeur I^2t des fusibles doit être 20% inférieure à la valeur I^2t du thyristor. La garantie du thyristor est annulée si des fusibles non approprié sont utilisés.

Taille	200 kA_{RMS} Simmetrique A.I.C.					Quantité pour chaque phase
	Code de fusible	Courant Total (A_{RMS})	Valeur I^2t de fusible suggérée A2s (à 500V)*	Valeur I^2t de fusible suggérée A2s (à 660V)	Vac	
300A (S12)	FUFM350	350	73500	105000	660	1
400A (S12)	FUFMM550.2	550	150500	215000	660	1
500A (S12)	FUFMM700	700	294000	420000	660	1
600A (S12)	FU2055920.250	1000	246400	352000	660	4
700A (S12)	FU2055920.250	1000	246400	352000	660	4
800A (S15) jusqu'à décembre 2024	FU2055920.250	1000	246400	352000	660	4
800A (S15) à partir de janvier 2025	FUFMM550	1100	602000	860000	660	2

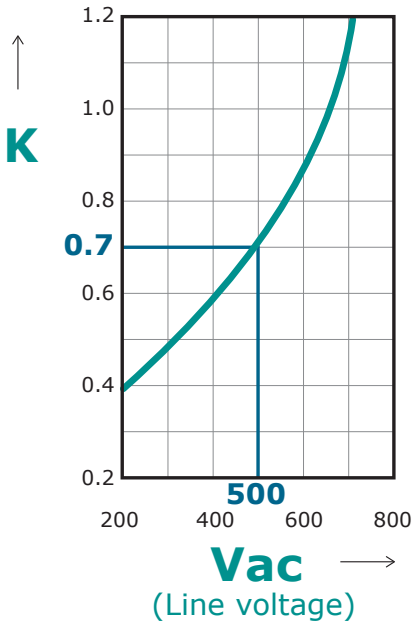

*I^2t est multiplié par la valeur K en fonction de la valeur Vac, à 500V K est égal à 0,7 (ex:105000 X 0,7 = 73500).
À 660Vac K est égal à 1.

Remplacement des fusibles: Ouvrez le capot et retirez les vis, remplacez-le par le fusible adapté, puis serrez les vis à un couple suggéré approprié indiqué ci-dessous

Type	Vis	Couple Lb-in (N-m)
300-800A	M8	133.7 (15.0)

Attention: les fusibles ultra-rapide sont utilisés exclusivement pour la protection du thyristor et ne peuvent pas être utilisés pour protéger l'installation.

Attention: La garantie du thyristor est annulée si des fusibles non approprié sont utilisés. Voir l'onglet.

Avertissement: lorsqu'il est alimenté, le thyristor est soumis à une tension dangereuse. N'ouvrez pas le porte-fusible et ne touchez pas les composants électriques.

CD Automation S.r.l.
Via Picasso, 34/36 - 20025 Legnano (MI)- Italy
Tel. +39 0331 577479 - Fax +39 0331 579479
E-mail: info@cdautomation.com - Web: www.cdautomation.com